


ALINCO センサーフォックス 総務省技術基準適合品 (Sigfox Module SFM11R3内蔵) DK-SF11CA

見守り定期便2

- 安全上、取り扱い上の注意
- 取り付け方法について

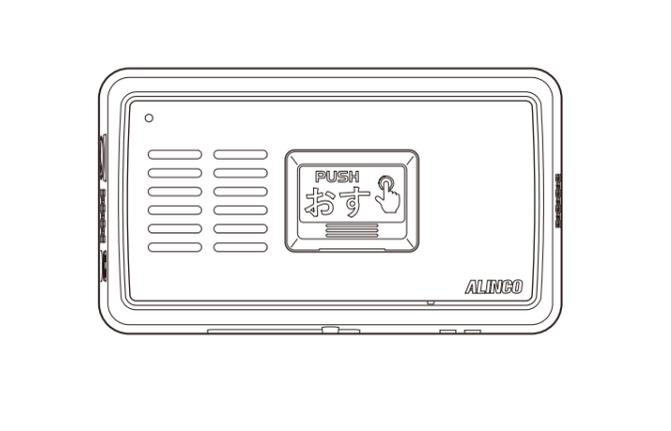

アルインコの製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本機は免許、資格不要のデータ伝送用特定小電力無線機器です。本機の性能を十分に発揮させるために本書を最後までお読みいただくようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、本書は必ず保管してください。また、保証書や補足シートなどが入っている場合は、本書とあわせて保管してください。

本機は日本国内専用モデルです。海外では規格と電波行政の違いから使用できません。This product is intended for use only in Japan.

×モ	本書中、「ボタンを押す」はしっかり一度押して、すぐに指を離すことを指します。「ボタンを長押しする」は数秒間押し続けることを指します。
-----------	--

安全上のご注意

◎ 本機を正しく安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。使用者や周囲の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、**下記の内容をよく理解してから本文をお読みください。**

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

- * 重傷とは、けが、やけど、感電、骨折などの傷害で入院や長期通院をしたり、後遺症が残ったりするものを指します。
- * 傷害とは、治療に入院や長期通院の必要がないやけど、けが、感電などを指します。
- * 物的損害とは家屋、財産、家畜及びペットなどにかかわる拡大損害を指します。

免責事項について

- 天災や人災および弊社の責任以外の火災、本機の違法な使用、お客様または第三者が取扱説明書とは異なる使用方法で本機を使用することにより生じた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた純粋経済損害、または人命救助などを目的とした通信に本機を使用し、通信の途絶、故障や誤動作、電池の消耗などにより人命に関わる事態が生じても、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 弊社が関与していない接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害は、一切の責任を負いません。
- 弊社の製品保証には、取り付けや取り外しに掛かる費用は含まれていません。保証有無にかかわらず不具合が起こり、製品を取り外して再度取り付ける際に費用が発生しても、弊社はその費用の負担はいたしかねますので、設置を第三者に委託されるときはあらかじめご了承ください。

■ 共通(本体/ACアダプター)

⚠危険

- ◎引火性ガスが発生する場所では使用しないでください。爆発、火災、感電、故障の原因になります。本機は防爆仕様ではありません。
- ◎水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用したり近くに小さな金属物や水などの入った容器を置いたりしないでください。中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

⚠警告

- ◎雷鳴が聞こえたときはACアダプターをコンセントから抜いてください。火災、故障の原因になります。
- ◎分解しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ◎万一、発煙、異臭、異音などの異常がある場合は、使用しないでください。継続してお使いになると、火災、感電、故障の原因になります。電池やACアダプターを抜き煙が出なくなったことを確認してから、お買い上げの販売店や弊社サービスセンターにご連絡ください。

⚠注意

- ◎直射日光の当たる場所や炎天下の室内、空調機器の吹き出し口など、温度が高くなる場所には置かないでください。変形、変色、故障の原因になることがあります。
- ◎不安定な台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因となることがあります。
- ◎小さいお子様やペットの手が届かない場所で使用、保管してください。感電やけがの原因になります。

■ 本体

⚠警告

- ◎指定以外のACアダプターを接続しないでください。火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。
- ◎乾電池の極性を反対に入れないでください。火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。

- ◎本機の端子に半田付けをしたり、端子間を金属類で接続したりしないでください。火災、発熱、感電、けが、故障の原因となります。

⚠注意

- ◎空港、鉄道、港湾、放送局、中継局など電波を使用する場所、病院や介護施設など医療機器がある場所では、管理者の許可を得てからお使いください。これらの場所での無断使用は電波障害の誤解を受ける恐れがあります。
- ◎本機同士、無線ルーター、パソコンなどの精密機械を本機に至近距離で使用しないでください。電波の影響により誤動作・不具合の原因となります。
- ◎インバーター回路を内蔵している電子機器および電子レンジの周辺では使用を抑えてください。電磁ノイズの影響を受けて、正常に動作できなくなる可能性があります。

■ ACアダプター

⚠警告

- ◎ぬれた手で電源プラグに絶対に触れないでください。感電の原因になります。
- ◎ACアダプターにキズがある場合、（芯線の露出、断線など）や、ACコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災、感電、故障、破損の原因となります。
- ◎コード類を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、コード類の上には重いものを載せないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ◎ACアダプターを抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。火災、感電、やけどの原因となります。
- ◎指定以外の機器にACアダプターを接続しないでください。火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。

⚠注意

- ◎下記の事項を守らないと液漏れ、発熱、感電、故障の原因になります。
 - 湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所で使用しないでください。
 - 接続機器を使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - 指定以外の電圧で使用しないでください。
 - ACアダプターをタコ足配線状態で接続して使用しないでください。

保守・点検

- ◎清掃するときは清潔な布やOA機器、AV機器用クリーナーキットをご使用ください。洗剤や有機溶剤（ベンジン、シンナーなど）、洗浄剤入りスプレーは絶対に使用しないでください。ケース損傷、印刷の変質、塗装の剥がれ、内部浸入による故障の原因となります。
- ◎お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてプラグを本機から外してください。電池をご使用のときは本機から外してください。

電波法について

- ◎本機は電波法に基づいて、技術基準適合証明（工事設計認証）を受けたモジュールが内蔵された製品です。モジュールには右記の数字や記号が印字されています。改造して使用すると罰せられます。
- ◎本体のラベル類は規格に基づいて添付されています。
 - 機種名、数字や記号が書かれたラベル類は一切、絶対に剥がしたり、他のシールなどで隠したり、貼り替えたりしないでください。
 - 修理の際、ラベル類が他に貼られたステッカーなどで見えないときは弊社サービスセンターで剥がして破棄します。

- ラベル類が意図的に手を加えられているものは模倣品、盗品等の疑いのほか、不法無線局として処罰される可能性があります。

使用環境

◎ 電池使用時の周囲温度は、5℃～45℃の範囲でご使用ください。ただし動作温度範囲内でも低温が続くと電池の特性から動作しない、動作時間が短くなるなどの不具合が起きることがあります。高温が続くと電池の劣化が促進され、液漏れの原因となります。

ご利用エリアに関して

・ サービスエリア

本サービスはKCCCS(京セラコミュニケーションシステム株式会社)が提供するSigfoxネットワークを利用しています。本機は同ネットワーク内ではしかお使いになれません。サービスエリアのマップは下記URLまたはQRコードからご覧になれます。



重要	<ul style="list-style-type: none">・Sigfoxサービスエリア内であっても地下街、山間部、大きな建物の屋内や高層建築物の高層階など、電波状況が悪いところではお使いにならない場合があります。時間になると閉まる金属製の防犯シャッターなど、電波の障害物になりそうなものがないことも事前にご確認ください。 ・災害時などは、回線が混み合い一時的に通信不良になる恐れがあります。あらかじめご了承ください。 ・1日140回を超える送信をすると回線に制限がかかり、通知が相手に届かなくなることがあります。
-----------	---

取扱上のご注意

- ◎本機をご使用になるうえで、特に注意していただきたい事項を記載しています。必ずお読みください。正しく使用しないと製品保証の対象外になったり、トラブルや故障の原因になったりすることがあります。
 - 付属品および指定のACアダプター一品以外のものを接続して使用しないでください。故障や動作不良の原因になることがあります。指定以外の他社製品をお使いになっての不具合は保証期間に関わらず、製品保証の対象外です。指定以外の他社製品を使えるように改造するサービスは行っておりません。
 - 清掃するときは清潔な布やOA機器、AV機器用クリーナーキットをお使いください。洗剤や有機溶剤（ベンジン、シンナーなど）、洗浄剤入りスプレーは絶対に使用しないでください。ケース損傷、印刷の変質、塗装のはがれ、内部浸入による故障の原因となります。
 - クレジットカード、キャッシュカードなど磁気カード類やフラッシュメモリ類を本機の近くに置かないでください。磁気データの消失の原因になります。
 - 機種名、数字や記号が書かれたラベル類は一切、絶対に剥がしたり、他のシールなどで隠したり、貼り替えたりしないでください。アフターサービスをお断りする場合があります。
 - 急激な温度差の生じる場所や、湿度が非常に高い場所に設置すると内部に水滴が付くことがあります。濡れた状態で電源を入れると故障の原因となるのでご注意ください。
 - 乾電池を単体で持ち歩くときはナイロン袋に入れる、乾いた布で包むなどしてショートを防止してください。
 - 電子レンジから離れた場所に設置してください。電磁波の影響を受けることがあります。
 - 乾電池を入れた状態で使用する場合は月に一度は液漏れていないことをご確認ください。
 - 小型家電ごみとして廃棄できます。電池類はリサイクルにお出しください。

登録商標/著作権について

Sigfoxのワードマークやロゴは、Sigfox S.A.の登録商標であり、アルインコはこれらのライセンスに基づいて使用しています。また、QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは禁止されています。

アフターサービスのご相談窓口

正しい使用状態で発生した故障は保証期間内であれば保証書に記載された内容で、保証対象外の場合は修理が可能な状態であれば有償で対応いたします。電池の液漏れや、落としてケースが割れたなど過失による故障は保証期間に関係なく製品保証の対象外となります。また、別売のアクセサリーをお求めになっても、保証書が同梱されていないアクセサリー類は製品保証の対象に含まれません。

<p style="text-align:center">フリーダイヤル ☎0120-464-007</p> <p style="text-align:center">全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります</p> <p style="text-align:center">受付時間/10:00～17:00月曜～金曜</p> <p style="text-align:center">(土日と祝祭日と12:00～13:00は除きます)</p>
--

ホームページ：https://www.alinco.co.jp/>事業案内>電子事業部「FAQよくあるご質問」もご参照ください。

- ・仕様、定格は予告なく変更する場合があります。
- ・本書の説明用イラストは実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場合があります。
- ・本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。


ALINCO株式会社 電子事業部

支店・営業所とサービスセンター(SC)




東京	〒103-0027	東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階	TEL.03-3278-5888
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦2丁目2番24号 いちご丸の内サウスビル3階	TEL.052-212-0541
大阪/SC	〒541-0043	大阪府中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階	TEL.06-7636-2361
福岡	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階	TEL.092-473-8034

Copyright Alinco, Inc. Printed in Japan

各部の名称

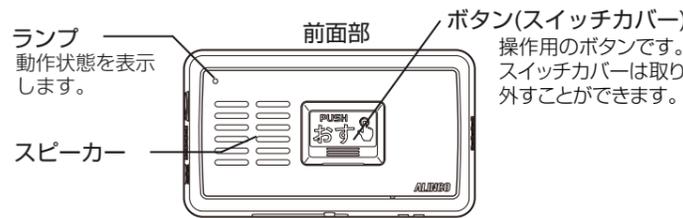

メモ 本書ではスイッチカバー部品が装着された状態をボタンと呼びます。

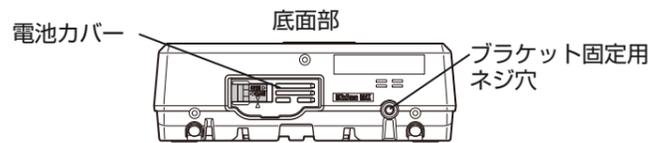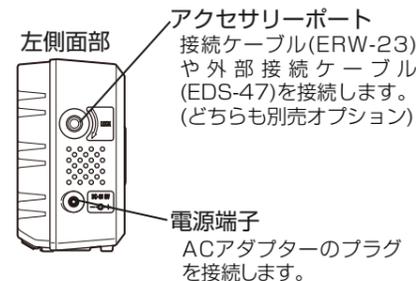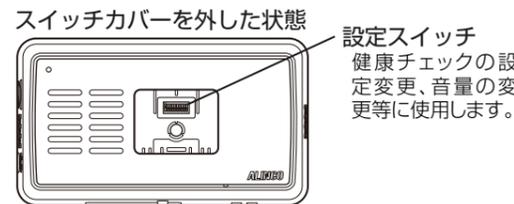


スイッチカバー (カバー) の脱着

本書の「設定スイッチの操作と機能」の設定を変更するときにカバーを取り外します。


カバーを取り外す

- ① 本体の前面部を上にして机の上などに置き、カバーの溝に指を引っ掛けます。
- ② カバーの溝に引っ掛けた指を持ち上げるとカバーが外れます。

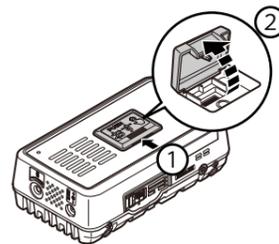

カバーを取り付ける

- ① 右図の溝にカバーの突起部を斜めに入れてカバーを引っ掛けます。
- ② 「カチッ」という音がするまでカバーを下側に押し込みます。

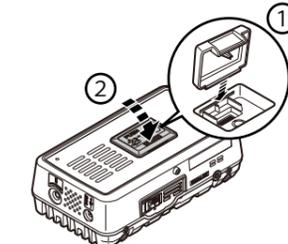


ブラケットを壁に取り付けて使用する方法

ブラケットを本体から取り外す


※ブラケットは本体に取り付けられた状態で梱包されています。

- ① 本体に取り付けられているブラケットの金属レバーを下げます。
- ② ブラケットの金属レバーを下げながら、本体を上へスライドして引き抜きます。

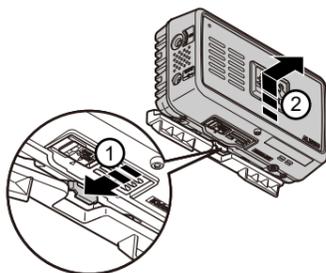

ブラケットを壁に取り付ける

付属のブラケット取付ネジ (黒色 M3×12) を使用して壁に取り付けてください。
※ネジの取付けには適切なプラスドライバーをご用意ください。

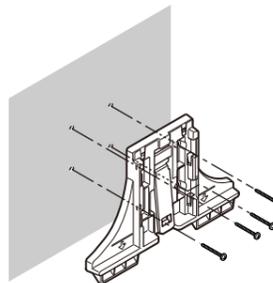


注意

- ・直射日光が当たる場所や、空調装置の近くなどでは誤動作することがあります。本機は防水防塵仕様ではありません。屋内に設置してください。
- ・ブラケットを取り付けるネジは付属のものを使用してください。取り付けるときにブラケットと壁の間に隙間がないようしっかりと固定してください。定期的にネジにゆるみがないか、落下するおそれがないかを点検してください。
- ・付属のネジ(ブラケット取付ネジ)は木製の壁に取り付けるためのネジです。コンクリートなどは付属のネジで取付けができません。内装業者などにご相談いただくか、コンクリートなどに適合する止め金具やネジ類(規格 M3、ナベ頭10mm以上推奨)を別途お求めください。弊社では取付けに関するご相談は承っておりません。

ブラケットに本体を取り付ける

- ① ブラケットに印字されている2箇所の「マーク」と本体の底面を合わせる。
- ② 本体を「カチッ」と音がするまでスライドさせます。
- ③ ブラケットから本体が外れて落下しないよう同梱のロックプレートと落下防止ネジで固定します。ロックプレートの穴と本体底面のネジ穴を合わせ、落下防止ネジ(銀色 M3×6)を閉めてください。勝手に取り外すなどのイタズラ防止にもなります。

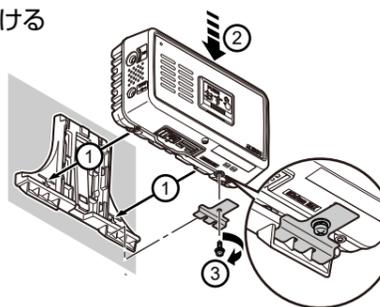


ブラケットをスタンドとして使用する方法

本体のブラケットはスタンドとしてもご利用いただけます。ブラケットを壁に取り付ける方法と使い分けてご利用ください。

スタンドとして取り付ける

- ① ブラケットの金属レバーがある面を上にしてを図のように背面のスリットに合わせます。
- ② 斜め上方向に「カチッ」と音がして止まるまでブラケットを押し込みます。
- ③ 安定した水平の台に置き、がたつきがないか確認します。正しく取付できていないとブラケットが外れて転倒し故障の原因となります。

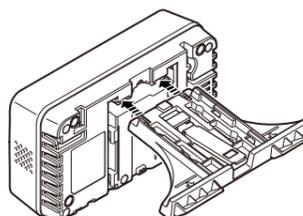

ブラケットを取り外す


本体をしっかり手で持って、ブラケットを左右に軽く動かしながら引き抜きます。

注意

- ・まっすぐ引き抜こうとすると、勢い余って本体やブラケットを落下させてしまう危険があります。不要な抜き差しを繰り返すとゆるみの原因になります。

ACアダプターの接続方法

- ① 電源端子にACアダプターのプラグを接続します。
- ② プラグの抜けを防止するため、ケーブルを本体背面のスリットへ押し込みます。
- ③ ACアダプターをコンセントに接続すると、自動的に電源が入ります。
※電源を切る場合は、ACアダプターをコンセントから抜きます。

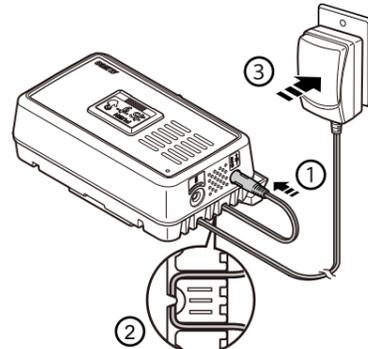

※L字変換ケーブルをご使用になると、ケーブルを這わせやすい場合があります。また、ACアダプターだけではコンセントまでの長さが足りないときにもご使用いただけます。取付方法は本体の電源端子とL字変換ケーブルのプラグを接続した後、L字変換ケーブルのソケットとACアダプターのプラグを接続してください。

注意


- ・弊社指定のACアダプター以外は接続しないでください。故障や事故の原因となります。
- ・本機を長期間使用しないときはACアダプターを取り外してください。取り外すと電源が切れます。

電池の取付け方法

ACアダプターの代わりに別売の単三形アルカリ乾電池または単三形リチウム乾電池2本が使用できます。


①電池カバーを開ける

ロックレバーをOPEN側へスライドさせながら電池カバーを開けます。

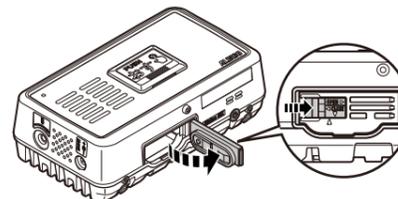

②電池を入れる


単三形乾電池2本を図の向きにして入れます。

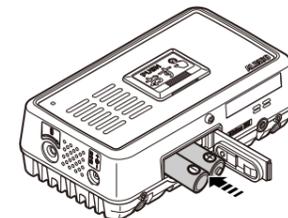

③電池カバーを閉める

電池カバーを「カチッ」と音がするまで、押し込んで閉めてください。本機の電源が入ります。

※電源を切るときは電池カバーを開けて、電池を取り外します。本機に電源スイッチはありません。

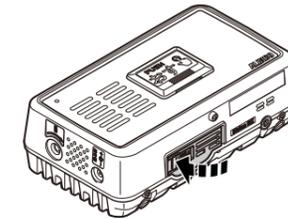


注意

- ・マンガン乾電池とニッケル水素充電電池は使用しないでください。動作不良の原因になります。
- ・リチウム乾電池はアルカリ乾電池よりも長持ちします。
- ・電池は同じメーカーの新しいものをご使用ください。必ずアルカリ乾電池またはリチウム乾電池をご使用ください。
- ・長期間使用しないときは液漏れを防ぐため電池を取り外してください。
- ・使用状態、メーカー、種類の違う乾電池を混ぜて使用すると液漏れや発熱の原因になります。
- ・電池カバーを本体に取り付ける際にはホコリやごみなどが間に挟まらないようにしてください。


外部接続ケーブルと接続ケーブルの接続方法 (別売)

外部接続ケーブル(EDS-47)


- ① アクセサリーポートに外部接続ケーブルのプラグを差し込んでください。
 - ② 外部接続ケーブルのプラグを時計方向(右)に回転が止まるまでねじ込んでください。差し込むだけでは正しく動作しません。
- ※取り外すときは反時計方向(左)に回しながら抜いてください。

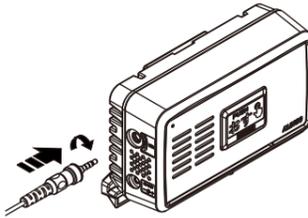

外部接続ケーブルの端子側には赤、白、青、黒色の4点の端子が出ています。それぞれに対応するプラグ端子の割り当てを下記の図に示します。役割を下記の表に記載します。

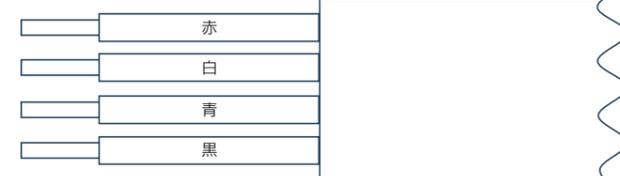

外部接続ケーブルの端子側

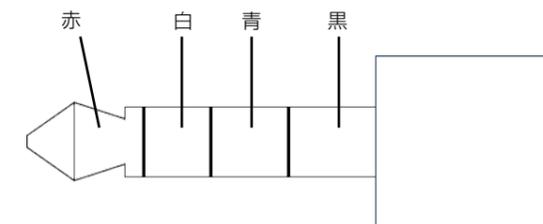

外部接続ケーブルのプラグ側

端子色	役割
赤	外部接点の+側端子 (外部スピーカー端子)
白	なし
青	なし
黒	グラウンド


・外部接点検出機能および、外部スピーカーをご使用になる場合は赤色の端子と黒色の端子をご使用ください。

注意

接続ケーブルの端子側にマグネットスイッチやスピーカーなどを接続するとき、必要がない端子はニッパーで切り落とすか他の場所にショートしないようにカバーを取り付けるかして対策してください。誤動作や発火の可能性があります。

接続ケーブル(ERW-23)

アクセサリポートに接続ケーブルを差し込んでください。奥まで差し込まないとパソコンと通信できません。パソコンとの接続については別途インターネットで掲載されている詳細取扱説明書をご確認ください。

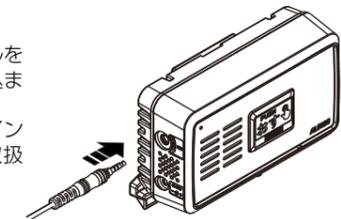

付属品

付属品をご確認ください。

- ブラケット
- ブラケット取付ネジ 4本(黒色)
- 落下防止ネジ 1本 (銀色)
- ロックプレート
- ACアダプター (EDC-323)
- L字変換ケーブル
- 注意と取り付けについて (本書)
- 保証書
- 取扱説明書 (「見守り定期便2」の操作について)

※欠品や製品異常があるときは、まずご購入された販売店にご相談ください。
※本製品の保証は上記の付属品のみ適用されます。
別売オプションはその製品の保証規定に準じ、保証書が同梱されないものはお買い換えや修理が必要です。

「見守り定期便2」の操作について

PS1091 FNFH-NF

1.概要

「見守り定期便2」は、本機をご使用の方がボタンを押すと、あらかじめ登録されたEメールアドレスに定型文のお知らせを発信するサービス用の端末です。定時確認、再確認、未確認の他、ボタンの長押しでボタン通知を設定したアドレスに発信できます。確認時間や回数は本機をご使用の方のライフスタイルに合わせて変更ができます。

■ご使用の前に

①本文中、「ボタンを押す」はしっかり一度押してすぐに指を離すことを指します。「ボタンを長押しする」は数秒間押し続けることを指します。

②「2.初期設定」項目の説明手順に沿って操作を行い「準備が完了しました。」と音声ガイドが流れることをご確認ください。通信できない状態では正しいサービスが受けられません。電波状況のよさそうな場所に移動しても正しく動作しないときはお買い上げの取扱店にご相談ください。

※設定スイッチで消音設定を有効にした場合、音声ガイド等の音が出ません。

■ランプ表示

電源が入っているときの状態です。

処理中	緑色点滅(節電のため自動消灯します)
送信	赤色3回点滅
待機状態	消灯
通信エラー	赤色点滅の連続
テストモード	緑色と赤色の交互点滅

ボタンを押したときにランプが点灯します。使用開始の設定時にランプが緑色にしばらく点滅する以外、電源が入っていても節電のためランプは消灯しています。起動時、ランプの赤色3回点滅ではなく、赤色点滅の連続の場合は通信エラーです。Eメールは発信されません。電波状況の良い場所に設置しなおしてください。

2.初期設定

「見守り定期便2」をご利用になるための初期設定についてご説明します。

(1)電波状況の良い設置場所を探します。

下記のような場所が適しています。ACアダプターをお使いの時は100Vのコンセントが必要になります。

・窓際 ・高い建物や山などの障害物に面していない場所

・電子レンジ、無線ルーターなどの電磁波を使う機器が近くにない場所
直射日光が当たる、湿度が多い、温度が零下になる、猛暑日のように暑くなるなどの場所はお避けください。

(2)電源を入れます。

本体下部の電源端子にACアダプターのプラグを接続するか電池を入れると電源が入り、ピーブ音が鳴り、ランプが緑色に点滅して、起動通知メールを送信します。その後、ランプが赤色3回点滅します。

電池とACアダプターの装着方法については別紙にて詳しく説明しています。

重要 起動通知メールの通信に失敗すると「通信できませんでした。装置を移動させて再度、電源を入れ直してください。」とお知らせして、ランプが赤色点滅を続けます。そのときはACアダプターをコンセントから抜くか電池を外すして、電波状況がよさそうな場所に移動して、上記の操作を繰り返してください。

(3)通信テストが終わります。

正しく起動通知メールが送信されていると、しばらくしてランプが赤色3回点滅し、「準備が完了しました。」と音声ガイドでお知らせし、起動完了メールを送信します。しばらくすると節電のため、ランプの緑色点滅が消えます。初期設定はこれで終了です。

(4)一度電源を切って、本体の設定を行います。

本書裏面をご参照の上、健康チェックの案内時間、繰り返し、事前チェック、音量などの項目を使いやすくなるように設定してください。

(5)設置します。

別紙のイラストの取り付け方法を参照して、壁などにねじ止めます。

メモ ・電源スイッチはありません。ACアダプターをコンセントから抜くか、電池を外すと電源が切れます。お知らせのメールが送信できなくなるので、ランプが赤色点滅中は電源を切らないでください。
・毎日深夜0時ごろ、自動で時間補正の通信をします。初期設定時と同様の赤色3回点滅としばらく緑の点滅を最多で5回繰り返しますが異常ではありません。
・テストモードの時以外、電源を入れたときはこの項で説明した初期設定動作を行います。

3.健康チェック

健康チェック機能と本機の操作方法についてご説明します。後述の健康チェック、再チェック、未確認の動作を順番にします。送信するEメールの内容はカスタマイズされることがあるため、ここでは記載しません。設定スイッチでこのサイクルの繰り返し回数を変更することもできます。

◆健康チェック

初期設定では午前10時になると「健康チェックの時間です。お元気でしたらボタンを押してください。」と音声ガイドでお知らせして、今日の健康チェックを促す案内をしたことを伝える健康確認開始メールを登録されたEメールアドレスに発信します。

※健康チェック時間の変更方法は裏面でご説明します。

本機をご使用の方がボタンを押すとランプが緑点滅後、3回赤色点滅をします。その後、「健康確認メールを送信します。」と音声ガイドでお知らせし、健康確認メールを発信します。

・お知らせと同時に急いで押す必要はありません。再度健康チェックのご案内するまで10分間の待ち時間があります。

◆再チェック

上記の案内から10分が経過してもボタンが押されないとき、「健康チェックの再確認です。お元気でしたらボタンを押してください。」とお知らせします。ボタンが押されたら健康チェックと同じ動作をして、再チェック時に健康チェックが完了したことを健康確認メールにて発信します。

※健康チェック、再チェック時間中にボタンが押されたら本日分の健康確認チェックは終了します。

◆未確認

設定時間後の再チェックから10分が経過してもボタンが押されないと、本機をご使用の方が何の操作もされなかったことをお伝えする健康未確認メールを送信します。電話をする、近所の方に確認してもらうよう依頼する、などして「本機をご使用の方」の安全をご確認ください。

重要 災害などで基地局が被災したり、ネットワーク回線が非常に混み合ったりするとEメールが送れないことがあります。本サービスは、非常事態の際の安全確認を保証するものではありません。

4.熱中症注意喚起機能

あらかじめ設定された温湿度の条件を超過した場合、「一定の温度を超えました。」「一定の湿度を超えました。」もしくは「熱中症に注意してください。」とお知らせし、登録したEメールアドレスにメールを送信する機能です。条件設定は別途パソコンで行います。設定には別売の接続ケーブル(ERW-23)が必要です。別途インターネットに掲載されている詳細取扱説明書をご確認ください。

詳細取扱説明書は下記から無償でダウンロードできます。

<https://www.alinco.co.jp/> >電子事業部>ダウンロード

※設定ソフトのインストールと使用方法は詳細取扱説明書に記載しています。

■ボタン通知機能

ボタンを長押しすると「ボタン通知を行います。」と音声ガイドでお知らせし、本機周辺の温湿度と本機の電池電圧の情報が記載されたメールを登録されたEメールアドレスに発信します。

■Eメールソフトの受信セキュリティ設定

本サービスで送信されるEメールのアドレスは下記の通りです。受信用のメールソフトのセキュリティ設定で、このアドレスが受信できることをあらかじめご確認ください。

メールアドレス:
notification@alinco-sensorfox.com

■故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
音が出ない。 ランプが点かない。	電池が消耗している。 電池の向きを間違えている。	新しい電池と交換する。 「+/-」の表示に従って正しく装着する。
	ACアダプターから電圧が供給されていない。	プラグやACコンセントへの接続を確認する。
メールが来ない。	通信エラー 迷惑メールに入っている。 (Eメールの受信設定)	電波状況の良い場所に移す。 notification@alinco-sensorfox.comを受信許可する。
送信しない。	回線が混んでいる。	しばらく待って再送信する。

■アフターサービスについて

正しい使用状態で発生した故障は保証期間内であれば保証書に記載された内容で、保証対象外の場合は修理が可能な状態であれば有償で対応致します。電池の液漏れや、落としてケースが割れたなど過失による故障は保証期間に関係なく有償修理です。

修理やメンテナンス、通信障害などアフターサービスのご相談は初めにお申し込みの取次店にご相談ください。

フリーダイヤル ☎0120-464-007
全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります
受付時間/10:00～17:00月曜～金曜
(祝祭日及び12:00～13:00は除きます)

Eメール:「アルインコ 電子 お問い合わせ」で検索して、弊社電子事業部HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

あらかじめ設定されたEメールアドレスやメッセージの登録変更と、本サービスの延長申し込みについては別紙をご覧ください。

■プライバシーポリシーと利用規約

弊社電子事業部のプライバシーポリシーはこちらでお読みいただけます。

(<https://www.alinco.co.jp/files/user/electron/dl/privacypolicyAlinco.pdf>)


「見守り定期便2」サービスに関して、弊社は取扱店が弊社に開示する範囲のお客様の個人情報以外に、お客様の端末がアクセスしているSigfox基地局の位置情報を弊社が管理するクラウドから取得することができますが、設置場所を特定できる精度の位置情報を得ることはできません。

弊社が提供するSigfox関連製品とその通信サービスに関する利用規約は弊社電子事業部のSigfoxや本製品関連ページでお読みいただけます。

設定スイッチの各種機能

本機の設定スイッチを変更することで各機能を変更することができます。
本機のスイッチカバーを取り外し、設定スイッチ1～10を上側もしくは下側にすることにより、各種機能設定を切り替えることができます。

項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
テストモード設定	無効	有効	10時	有効	有効	有効	無効	大	無効	

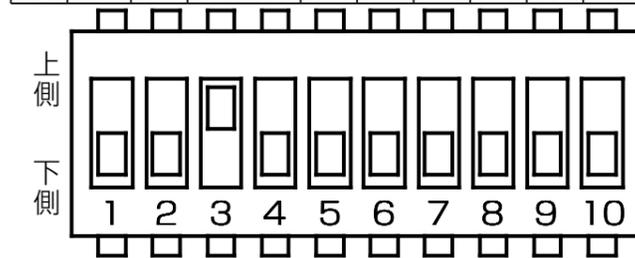

※上記のイラストは工場出荷時の設定スイッチの状態（初期設定）です。

※設定スイッチ1、8、10は上側が有効、下側が無効です。設定スイッチ2、5、6、7は上側が無効、下側が有効です。

設定スイッチを変更する場合はボールペンのような先端の丸い物をお使いください。とがったものはスイッチの樹脂を削り、故障の原因となります。


スイッチ設定変更操作

各機能の設定変更は本機の電源を切ってから行ってください。設定変更後、電池を入れるかACアダプターを接続すると電源が入りますので、そのときに設定変更が完了します。

注意 ・電源を入れたときは時刻補正を行うので、すぐにボタン通知などのボタンを使用する操作が使用できません。


①テストモード設定

設定スイッチ1を上側にするとボタンを押す毎に音声ガイド一覧の①から⑧までの音声ガイドを再生します。
※通常の使用時は下側にしてください。
初期設定は無効(下側)です。

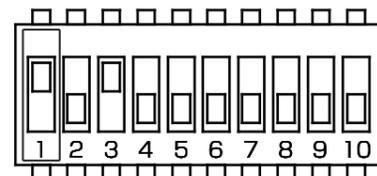

②健康チェック機能設定

設定スイッチ2を変更することで、健康チェック機能の有効/無効を設定できます。
初期設定は有効(下側)です。

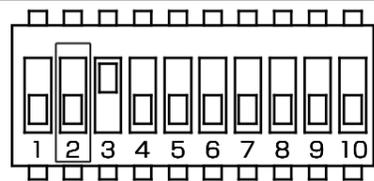

③～④健康チェック時間設定

設定スイッチ3～4を変更することで健康チェックの設定時間を変更することができます。

設定時間	6:00	
設定スイッチ	3	4
	下	下

設定時間	8:00	
設定スイッチ	3	4
	下	上

※初期設定は10時です。


設定時間	10:00	
設定スイッチ	3	4
	上	下

設定時間	12:00	
設定スイッチ	3	4
	上	上

⑤事前健康チェック機能設定

設定スイッチ5を変更することで事前健康チェック機能の有効/無効を設定できます。


事前健康チェック機能の有効(下側)時は健康チェックの設定時間前にボタンを押すと健康チェックの設定時間になって「健康チェックの時間です。お元気でしたらボタン押してください。」と音声ガイドを行います。
初期設定は有効(下側)です。

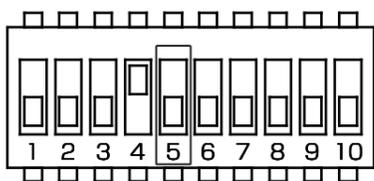

⑥繰り返し案内機能設定

設定スイッチ6を変更することで繰り返し案内機能の有効/無効を設定できます。


繰り返し案内機能が有効(下側)の時は健康チェックの設定時間を過ぎててもボタンが押されなかった場合、2時間毎に「健康チェックの時間です。お元気でしたらボタン押してください。」と音声ガイドを行います。(午前12時まで繰り返し)
初期設定は有効(下側)です。

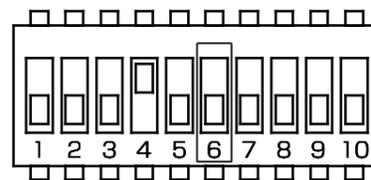

⑦熱中症注意喚起機能設定

設定スイッチ7を変更することで、熱中症注意喚起機能の有効/無効を設定できます。
初期設定は有効(下側)です。



※詳細についてはインターネットに掲載されている詳細取扱説明書をご確認ください。

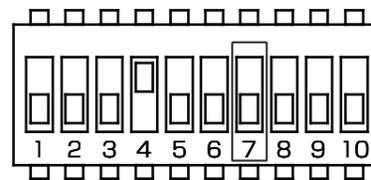

⑧外部接点検出機能設定

設定スイッチ8が上側の時、外部接点検出機能が有効になります。
※詳細については別紙をご確認ください。



設定スイッチ8が下側の時、外部接点検出機能が無効になります。
初期設定は無効(下側)です。

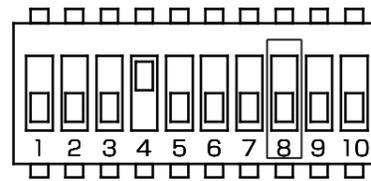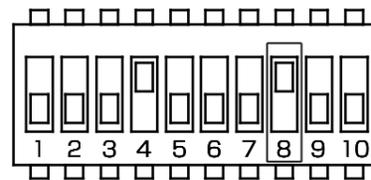

⑨音量設定


音声ガイド等の音量が変更できます。
設定スイッチ9が下側の時、音量設定が大きくなります。

設定スイッチ9が上側の時、音量設定が小さくなります。
初期設定は大(下側)です。

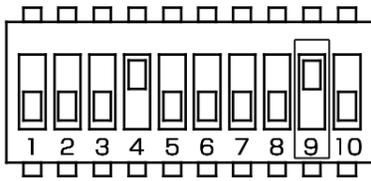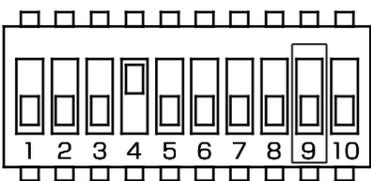

⑩消音設定

音声ガイド等の音が出ないようにする機能です。
設定のスイッチ10を有効(上側)にすると音が聞こえなくなります。
初期設定は無効(下側)です。

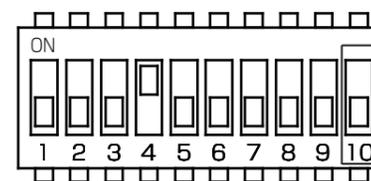

音声ガイド一覧

※各種機能の動作をした時に流れる音声ガイドの一覧表を下記に記します。

各種機能	音声ガイド
①健康チェック	健康チェックの時間です。お元気でしたらボタンを押してください。
②健康再チェック	健康チェックの再確認です。お元気でしたらボタンを押してください。
③減電池警告	電池の残量が減っています。電池を交換してください。
④ボタン通知	ボタン通知を行います。
⑤通信エラー	通信できませんでした。装置を移動させて再度、電源を入れ直してください。

⑥健康チェック送信	健康確認メールを送信します。
⑦準備完了	準備が完了しました。
⑧熱中症注意喚起	熱中症に注意してください。

音声ガイド確認方法

テストモードに設定し、電源を入れ、ボタンを押す毎に①から順番に①～⑧までの音声ガイドの案内がされます。

定格

通信方式	Sigfox通信
送信出力	20mW以下
定格電圧	DC6.0V(ACアダプター使用時) / DC3.0V(単三形乾電池2本)
電池稼働期間	標準約1年 ※1日1回通信する場合
動作温度範囲	-20℃～60℃(ACアダプター) 5℃～45℃(単三型乾電池)
外形寸法	本体のみ: 150(W)×86.3(H)×49.2(D)mm
	ブラケット取り付け状態: 150(W)×99.5(H)×55.7(D)mm
質量	本体のみ: 約250g / ブラケット取り付け状態 約284g(電池除く)

・仕様、定格は予告なく変更する場合があります。
・本書の説明用イラストは実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場合があります。
・本書の内容を無断転載することは禁止されています。
・乱丁、落丁はお取り替えいたします。