


COMMUNICATIONS RECEIVER

DJ-X82

周波数データリスト

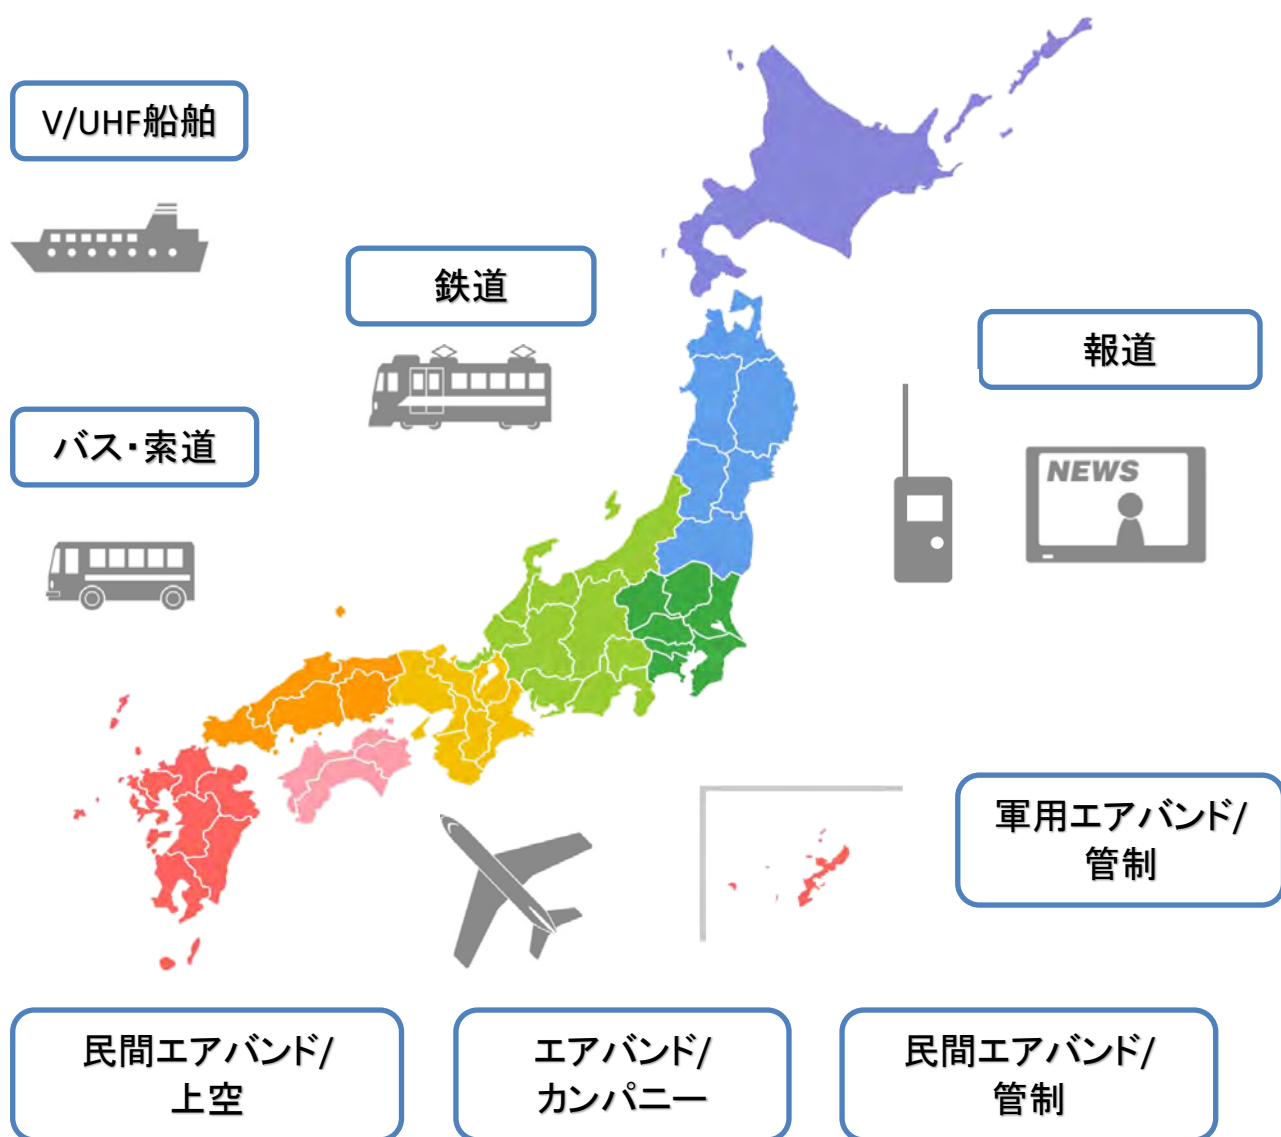

ALINCO

- クイックガイドと一緒に使用/保存してください。
- 通信は独自のルールに従って運用されています。これらの知識がないと受信できないか、受信できても意味が分からないことが多くなります。市販の受信関連書籍やインターネットで検索して参考にしてください。
キーワードの例：航空無線、鉄道無線、国際VHFマリン（船舶）無線

基本の操作

■リセット

電源を切り、[FUNC]キーを押したまま電源を入れ、ディスプレイの全体表示が出たら指を離す。「FM vFo 145.000」の表示になったら初期化されてVFOモードで待ち受け。

■本書に書かれた周波数を数字キーで入力する

- 1: V/P/Mキーを押して「uFo」が表示されるVFOモードを選ぶ。
- 2: 例えば131.250(MHz)を入力するときは数字キーで[1][3][1][.] (ドット)[2][5]と押し、表示が「131.25」になったら[ENT]キーを押す。「131.250 AM」と表示される。初期状態のAUTOモードでは電波型式とステップは自動設定される。

■メモリーデータを使う 例:伊丹タワー 118.100MHz

- 1: VFOモードから[V/P/M]キーを押すとメモリーモードになり、「00 000 118.900 ACC」のような表示が出る。分からなければリセットしてから[V/P/M]キーを1度押す。
- 2: 本書の「バンク1:エアバンド 管制(民間)」を見て、記載されている「118.100」を探す。
- 3: 周波数データリストに記載のバンク番号とメモリーCHを覚える。(バンク番号01、メモリーCH 003、表示はCNTROL)
- 4: [ENT]キーを押しながらダイヤルを回すごとにバンク番号と周波数表示が変わる。左端2桁のバンク番号を01にする。「01 000 118.000 CNTROL」が表示される。
- 5: ダイヤルを回して3桁のメモリーCHを003に合わせ、表示を「01 003 118.100 CNTROL」にする。
- 6: [電源]キーの上にある[MONI]キーを押し続けると「ザー」と音が鳴るのでリングを回し、適当な音量にして指を離し、待ち受け受信する。

■自動選局「スキャン」を使う(メモリスキャン)

- 1: 前項の状態(バンク01)で [SCAN]キーを押す。数字が自動的に変化して、信号を探し始める。
- 2: 「01 043 120.450 CNTROL」で止まり、音声聞こえた。通信が途絶えたらすぐにスキャンが再開するので、素早く[SCAN]キーを押して止める。スキャンしているときはドットが点滅する。
- 3: 周波数データリスト「1:エアバンド 管制(民間)」で、43CH/120.450MHzを探す。

■ラジオ放送を聞く(FMラジオモード)

- 1: [FUNC]キーを押した後、[7](RADIO)キーを押す。「rAdio」が表示される。
- 2: ダイヤルを回すか[数字]キーで近くのFM局の周波数を合わせる。

【参考】

- ・声が途切れ途切れのときは電源キーのすぐ上のMONIキーを押す。ザーと音が出るが受信音声は途切れ途切れになりにくい。
- ・「電池」アイコンは電池が減ったときだけ表示される。普段は電池マークは出ない。電池のアイコンがディスプレイの右上部に出たら単三電池を交換するか充電。モバイルバッテリーも使用可能。

プログラムスキャン(PS)

※本書に掲載の周波数の単位はすべてMHz(メガヘルツ)です。

PS-ch	ジャンル	下限周波数	上限周波数	ステップ(KHz)	モード	シフト (MHz)
0	VHFエアバンド	118.0000	141.9500	25.0	AM	---
1	144MHzアマチュア無線	144.0000	145.9800	20.0	FM	---
2	各種業務	146.0200	147.9800	20.0	FM	---
3	各種業務	149.2900	149.6900	20.0	FM	---
4	各種業務	150.0900	154.3700	20.0	FM	---
5	国際VHFマリン 船舶/海岸局	156.0250	157.4250	25.0	FM	---
6	各種業務	157.4500	159.2900	10.0	FM	---
7	VHF簡易	158.6100	159.0500	20.0	FM	---
8	国際VHFマリン 海岸局	160.6250	162.0250	25.0	FM	---
9	各種業務	161.4500	162.9300	25.0	FM	---
10	各種業務	164.9300	166.4900	20.0	FM	---
11	UHFエアバンド	225.0000	262.0000	100.0	AM	---
12	UHFエアバンド	266.0000	270.9000	100.0	AM	---
13	UHFエアバンド	275.0000	329.0000	100.0	AM	---
14	ワイヤレスマイクC(駅ホームのアナウンス)	322.0250	322.4000	25.0	FM	---
15	UHFエアバンド	336.9000	340.6000	100.0	AM	---
16	各種業務	364.7000	372.6500	25.0	FM	---
17	各種業務	373.5625	373.7125	12.5	FM	---
18	各種業務	414.5000	415.5000	50.0	FM	---
19	特定小電力 複信(+18.45MHzシフト)	421.5750	421.9125	12.5	FM	+18.45
20	特定小電力 単信	422.0500	422.3000	12.5	FM	---
21	430MHzアマチュア無線	430.0000	439.9800	20.0	FM	---
22	特定小電力 複信(-18.45MHzシフト)	440.0250	440.3625	12.5	FM	-18.45
23	消防署活	466.35	466.55	12.500	FM	---
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						

《プログラムスキャンの操作方法》

DJ-X82はプログラムスキャンのA側にメモリー登録したモードとスキップで下限と上限に指定した周波数の間を自動受信します。

- 1: 電源を入れて、VFOモードにします。(ディスプレイにvFo表示が出ていなければV/P/Mキーを押す)
- 2: SCANボタンを押したままにして、指は離しません。押ししている間、「VFO」が表示されます。もし離したらスキャンが始まるのでSCANキーを押して止め、やり直します。
- 3: ダイアルを回すと「PRGRM、数字」が複数表示されるので、上側左端の小さい2桁の数字を受信したいジャンルの「PS-ch」番号に合わせて指を離します。スキャンが始まります。音声を受信できたらすぐにSCANキーを押して止めます。VFOモードで待ち受けできます。このままSCANキーを押すと同じバンクでPSを再開します。別のジャンルをスキャンするときは操作を繰り返して別の番号に合わせます。同じ操作で「VFO」を選ぶと初期値のVFOスキャンに戻ります。「PRGALL」は全てのジャンルを順番にスキャンします。

【参考】プログラムスキャンを「サーチ」と呼ぶこともあります。

メモリースキャン

バンク	ジャンル	ch	バンク	ジャンル	ch
0	エアバンド 上空 (ACG) / その他	110	25		
1	エアバンド 管制 (民間)	200	26		
2	エアバンド カンパニー	90	27		
3	エアバンド (軍用)	250	28		
4	鉄道 (一部 バス・索道と共用)	130	29		
5	バス・索道 (一部 鉄道と共用)	80	30		
6	V/UHF 船舶	50	31		
7	報道	70	32		
8	(空き)	10	33		
9	(空き)	10	34		
10			35		
11			36		
12			37		
13			38		
14			39		
15			40		
16			41		
17			42		
18			43		
19			44		
20			45		
21			46		
22			47		
23			48		
24			49		

《メモリースキャンの操作方法》

メモリーモードにあらかじめ登録されたチャンネルをスキャンします。

メモリーモードには、次の3種類があります。

単バンクスキャン: 選んだ1つのバンクのみをスキャンします。

グループスキャン: 前もって組み合わせたバンクをスキャンします。組み合わせ方(リンク)を工夫すると、複数のグループのチャンネルを効率よくスキャンできます。

全バンクスキャン: 登録したすべてのバンクをスキャンします。

多くのチャンネルから聞こえる局を探すのには便利ですが、スキャンに時間が掛かるため、ピンポイントで受信するときには使いません。

1: 電源が入るまで電源キーを押します。

2: メモリーモードにします。(ディスプレイにメモリーネームや番号が出ていなければV/P/Mキーを押す)

3: SCAN キーを押したままでダイヤルを回して下記の1つを選びます。

SINGLE: 単バンクスキャン/現在のバンクだけをスキャンします。

GROUP: グループスキャン/予め登録しないと表示されません。組み合わせたバンクをスキャンします。

ALL : 全バンクスキャン/現在のバンクから始めて、すべてのバンクをスキャンします。

4: SCANキーを離すとスキャンを開始します。スキャン中は周波数表示のドットが点滅します。

5: 再度SCAN キーを押すとスキャンが止まります

【お断り】 場所が違えば同じ周波数が別の用途に使われます。このため同じCH番号に複数の用途がリストされています。

バンク0:エアバンド 上空 (ACC) /その他

主にACC(航空路管制)のバンクです。管制エリアのマップと主要波は「ACC セクター」でインターネット検索できます。

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
00	000	ACC	118.9000	AM	N53-神戸ACC低空
00	000	ACC	118.9000	AM	T02-東北
00	001	ACC	119.3000	AM	S03-北海道南
00	002	ACC	119.3500	AM	F09-高高度
00	003	ACC	120.5000	AM	T12-関東西
00	004	ACC	120.5750	AM	S01-02-31副
00	005	ACC	120.7500	AM	S05-日本海
00	006	ACC	120.9750	AM	T05-上総
00	007	OTHERS	121.5000	AM	国際緊急呼び出し
00	008	OTHERS	122.6000	AM	航空機間連絡用 国内
00	009	OTHERS	123.1000	AM	エマージェンシー
00	010	OTHERS	123.4500	AM	アジア太平洋ローカル
00	011	ACC	123.7000	AM	T09-関東南A
00	012	ACC	123.9000	AM	F17-福岡ACC
00	012	ACC	123.9000	AM	T26-東海
00	013	ACC	124.1000	AM	T03-関東北
00	014	ACC	124.1500	AM	T21-近畿西
00	015	ACC	124.5000	AM	F17-福岡ACC
00	015	ACC	124.5000	AM	S02-三沢東
00	016	ACC	124.5500	AM	T11-関東南C
00	017	OTHERS	124.9000	AM	ADIZ/HEADWORK
00	018	ACC	124.9500	AM	T22-T48 副
00	019	ACC	125.7000	AM	T24-三河
00	020	ACC	125.9000	AM	T10-関東南B
00	021	ACC	126.2000	AM	TWR副用波全国

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
00	022	OTHERS	126.7000	AM	ATMCオーシャンック
00	023	ACC	127.1500	AM	N50-福岡ACC
00	024	OTHERS	127.4000	AM	ATMCオーシャンック
00	025	ACC	127.5000	AM	F15-福岡ACC
00	025	ACC	127.5000	AM	S04-北海道東
00	026	ACC	127.5750	AM	S31-東北広域
00	027	ACC	128.2000	AM	T07-上総
00	028	ACC	128.3250	AM	S34-道東広域
00	029	OTHERS	128.9500	AM	アジア太平洋ローカル
00	030	ACC	132.1000	AM	F17-福岡ACC副
00	030	ACC	132.1000	AM	T13-武蔵
00	031	ACC	132.3000	AM	F16-福岡ACC
00	031	ACC	132.3000	AM	T01-上越
00	032	ACC	132.3500	AM	N55-神戸ACC
00	033	ACC	132.4500	AM	T27-北陸
00	034	ACC	132.5000	AM	N51-神戸ACC
00	035	ACC	132.6000	AM	S04-北海道東
00	036	ACC	132.7000	AM	T23-播磨
00	037	ACC	133.0250	AM	T28-若狭
00	038	ACC	133.1500	AM	F12-福岡ACC
00	039	ACC	133.3000	AM	S01三沢西/F09福岡副
00	040	ACC	133.3500	AM	T22-山陽
00	040	ACC	133.3500	AM	T25-知多
00	041	ACC	133.5000	AM	T17-紀伊
00	042	ACC	133.6000	AM	F13-西九州

バンク0:エアバンド 上空 (ACC) /その他

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
00	042	ACC	133.6000	AM	T04-関東東
00	043	ACC	133.7000	AM	T14-伊豆
00	044	ACC	133.8000	AM	T48-毛利
00	045	ACC	133.8500	AM	N54-神戸ACC
00	046	OTHERS	133.9000	AM	ADIZ/OFFSIDE
00	047	ACC	134.0000	AM	T03～T05副
00	048	ACC	134.1500	AM	東京ACC共用副
00	049	ACC	134.2500	AM	S03-34副用波
00	050	ACC	134.3500	AM	F10-福岡ACC
00	051	ACC	135.3000	AM	F14-福岡ACC
00	052	ACC	135.6500	AM	N52-神戸ACC
00	053	ACC	135.9000	AM	T01-T02副
00	054	OTHERS	143.6600	NFM	ドクターヘリ移動側
00	055	OTHERS	147.6600	NFM	ドクターヘリ基地側
00	056	ACC	227.2000	AM	N52-神戸ACC
00	057	ACC	227.3000	AM	東京ACC共用副
00	058	ACC	227.6000	AM	T17-紀伊
00	059	ACC	230.6000	AM	F15-福岡ACC
00	059	ACC	230.6000	AM	T01-T02副
00	060	ACC	236.7000	AM	T11-関東南C
00	061	OTHERS	243.0000	AM	国際緊急呼び出し
00	062	ACC	246.1000	AM	N51-神戸ACC
00	062	ACC	246.1000	AM	S34-道東広域
00	063	OTHERS	247.0000	AM	エマージェンシー
00	064	ACC	251.0000	AM	N50-神戸ACC

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
00	065	ACC	255.2000	AM	F16福岡/S04北海道東
00	065	ACC	255.2000	AM	S04-北海道東
00	066	ACC	255.4000	AM	T03～T05副
00	067	ACC	255.7000	AM	F09-高高度
00	068	ACC	258.8000	AM	T26-東海
00	069	ACC	260.4000	AM	F14-福岡/S03-34副
00	069	ACC	260.4000	AM	S04-北海道東副
00	070	ACC	260.8000	AM	T24-三河
00	071	ACC	276.1000	AM	T03-関東北
00	072	ACC	276.5000	AM	F17-福岡ACC
00	072	ACC	276.5000	AM	S03北海道南/F17福岡
00	073	ACC	276.8000	AM	T02-東北
00	074	ACC	277.1000	AM	S01-02-31副
00	075	ACC	279.2000	AM	S01-三沢西
00	076	ACC	279.5000	AM	F17-福岡ACC
00	076	ACC	279.5000	AM	S05日本海/F17福岡
00	077	ACC	280.1000	AM	T21-近畿西
00	078	ACC	287.6000	AM	T48-毛利
00	079	ACC	292.4000	AM	T13-武蔵
00	080	ACC	297.5000	AM	T07-常州
00	081	ACC	300.2000	AM	F09-F10福岡ACC副
00	081	ACC	300.2000	AM	T01-上越
00	082	ACC	300.9000	AM	T22-山陽
00	083	ACC	301.2000	AM	N55-神戸ACC
00	083	ACC	301.2000	AM	T12-関東西

バンク0:エアバンド 上空 (ACC) /その他

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
00	084	ACC	301.7000	AM	T23-播磨
00	085	ACC	303.4000	AM	T05-上総
00	086	ACC	303.8000	AM	N53-神戸ACC
00	086	ACC	303.8000	AM	S02-三沢東
00	087	ACC	304.4000	AM	T27-北陸
00	088	ACC	309.4000	AM	T14-伊豆
00	089	ACC	310.0000	AM	T28-若狭
00	090	ACC	312.0000	AM	T25-知多
00	091	ACC	315.3000	AM	N54-神戸ACC
00	091	ACC	315.3000	AM	S31-東北広域
00	092	ACC	315.7000	AM	東京ACC共用副
00	093	ACC	315.9000	AM	T09-関東南A
00	094	ACC	316.2000	AM	T04-関東東
00	095	ACC	316.4000	AM	神戸ACC共用副
00	096	ACC	317.1000	AM	東京ACC共用副
00	097	ACC	318.2000	AM	T10-関東南B
00	098				
00	099				
00	100				
00	101				
00	102				
00	103				
00	104				
00	105				
00	106				

[illegible]

バンク1:エアバンド 管制(民間)

主に民間の管制用周波数です。

/P=主要波 APP=アプローチ ASR=空港監視レーダー CLR=クリアランス DEL=デリバリー DEP=デパーチャー
GCA=グランドコントロールアプローチ GND=グラウンド RADIO=レディオ空港 RAG=リモート空港 RDR=レーダー
AEIS:AEIS & AFIS 対空センター(広域対空援助業務) FS:フライトサービス 飛行援助用航空局(日本語が使われます)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	000	CNTROL	118.0000	AM	喜界RADIO
01	000	CNTROL	118.0000	AM	新潟TWR/P
01	000	CNTROL	118.0000	AM	新石垣TWR
01	000	CNTROL	118.0000	AM	静岡RADIO
01	000	CNTROL	118.0000	AM	徳島GND
01	000	CNTROL	118.0000	AM	米子GND
01	000	CNTROL	118.0000	AM	米子TWR
01	001	CNTROL	118.0250	AM	茨城TWR/P
01	001	CNTROL	118.0250	AM	佐賀RADIO/RAG
01	002	CNTROL	118.0500	AM	宇部RADIO
01	002	CNTROL	118.0500	AM	沖永良部RADIO
01	002	CNTROL	118.0500	AM	関西TWR
01	002	CNTROL	118.0500	AM	釧路TWR/P
01	002	CNTROL	118.0500	AM	三宅RADIO
01	002	CNTROL	118.0500	AM	能登RADIO
01	002	CNTROL	118.0500	AM	福島RADIO
01	003	CNTROL	118.1000	AM	伊丹TWR
01	003	CNTROL	118.1000	AM	羽田A16R/34L A滑走路
01	003	CNTROL	118.1000	AM	丘珠TWR
01	003	CNTROL	118.1000	AM	三沢TWR
01	003	CNTROL	118.1000	AM	那覇TWR/A滑走路
01	004	CNTROL	118.1500	AM	奄美RADIO
01	004	CNTROL	118.1500	AM	鳥取RADIO
01	004	CNTROL	118.1500	AM	紋別RADIO
01	005	CNTROL	118.2000	AM	香岐RADIO

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	005	CNTROL	118.2000	AM	花巻RADIO
01	005	CNTROL	118.2000	AM	関西TWR/P
01	005	CNTROL	118.2000	AM	鹿児島TWR/P
01	005	CNTROL	118.2000	AM	成田A16R/34LP
01	006	CNTROL	118.2250	AM	羽田GND/TM2
01	007	CNTROL	118.2500	AM	小松TWR/P
01	007	CNTROL	118.2500	AM	中部TCA
01	008	CNTROL	118.3000	AM	宮崎TWR/P
01	008	CNTROL	118.3000	AM	高松TWR/P
01	008	CNTROL	118.3000	AM	青森TWR/P
01	008	CNTROL	118.3000	AM	稚内RADIO
01	008	CNTROL	118.3000	AM	与論RADIO
01	009	CNTROL	118.3500	AM	松山TWR/P
01	009	CNTROL	118.3500	AM	成田B16L/34RP
01	009	CNTROL	118.3500	AM	函館TWR/P
01	009	CNTROL	118.3500	AM	福江RADIO
01	010	CNTROL	118.4000	AM	但馬RADIO
01	010	CNTROL	118.4000	AM	福岡TWR/P
01	011	CNTROL	118.5000	AM	神戸TWR/P
01	011	CNTROL	118.5000	AM	長崎TWR/P
01	011	CNTROL	118.5000	AM	与那国RADIO
01	012	CNTROL	118.5500	AM	旭川TWR/P
01	012	CNTROL	118.5500	AM	女満別TWRP
01	012	CNTROL	118.5500	AM	大東RADIO/南
01	012	CNTROL	118.5500	AM	大東RADIO/北

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	012	CNTROL	118.5500	AM	南紀RADIO
01	013	CNTROL	118.5750	AM	羽田B04/22
01	014	CNTROL	118.6000	AM	広島TWR/P
01	014	CNTROL	118.6000	AM	秋田TWR/P
01	014	CNTROL	118.6000	AM	多良間RADIO
01	014	CNTROL	118.6000	AM	大島RADIO
01	014	CNTROL	118.6000	AM	福井RADIO
01	015	CNTROL	118.6500	AM	隠岐RADIO
01	015	CNTROL	118.6500	AM	屋久島RADIO
01	015	CNTROL	118.6500	AM	三沢GND
01	015	CNTROL	118.6500	AM	松本RADIO
01	016	CNTROL	118.7000	AM	熊本TWR/P
01	016	CNTROL	118.7000	AM	仙台TWRP
01	016	CNTROL	118.7000	AM	帯広TWRP
01	016	CNTROL	118.7000	AM	八丈RADIO
01	016	CNTROL	118.7000	AM	名古屋TWR/P
01	017	CNTROL	118.7250	AM	羽田D/05
01	018	CNTROL	118.7500	AM	高知TWR/P
01	018	CNTROL	118.7500	AM	種子島RADIO
01	018	CNTROL	118.7500	AM	大館RADIO/能代
01	018	CNTROL	118.7500	AM	那覇TWR/B滑走路
01	019	CNTROL	118.8000	AM	伊丹CLR
01	019	CNTROL	118.8000	AM	羽田TWR
01	019	CNTROL	118.8000	AM	庄内RADIO
01	019	CNTROL	118.8000	AM	新千歳TWR/P

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	019	CNTROL	118.8000	AM	大分TWR/P
01	020	CNTROL	118.8500	AM	中部TWR/P
01	020	CNTROL	118.8500	AM	北九州TWR/P
01	021	CNTROL	119.0000	AM	熊本APP
01	021	CNTROL	119.0000	AM	函館APP/RDRP
01	022	CNTROL	119.0250	AM	羽田APP/RDR
01	022	CNTROL	119.0250	AM	関西TCA
01	023	CNTROL	119.0500	AM	新潟DEP
01	023	CNTROL	119.0500	AM	大分RDR
01	023	CNTROL	119.0500	AM	那覇GCA
01	024	CNTROL	119.1000	AM	羽田APP/RDRP
01	024	CNTROL	119.1000	AM	新千歳APP/RDR
01	024	CNTROL	119.1000	AM	那覇APP/DEP共通
01	025	CNTROL	119.1750	AM	中部APP/RDR
01	025	CNTROL	119.1750	AM	長崎APP
01	025	CNTROL	119.1750	AM	那覇TCA
01	025	CNTROL	119.1750	AM	名古屋DEP
01	026	CNTROL	119.2000	AM	関西DEP/出発
01	027	CNTROL	119.2250	AM	丘珠RDR
01	028	CNTROL	119.2500	AM	白神APP
01	029	CNTROL	119.4000	AM	羽田APP/RDR
01	029	CNTROL	119.4000	AM	鹿児島APP
01	029	CNTROL	119.4000	AM	鹿児島DEP
01	030	CNTROL	119.4500	AM	羽田TCA8-1930
01	030	CNTROL	119.4500	AM	岩国GCA

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	030	CNTROL	119.4500	AM	成田TCA
01	031	CNTROL	119.5000	AM	茨城GND
01	031	CNTROL	119.5000	AM	関西DEP
01	031	CNTROL	119.5000	AM	新千歳APP/RDR
01	031	CNTROL	119.5000	AM	那覇GCA
01	032	CNTROL	119.6000	AM	羽田DEP
01	032	CNTROL	119.6000	AM	成田DEP
01	033	CNTROL	119.6500	AM	羽田APP/RDR
01	033	CNTROL	119.6500	AM	那覇APP/DEP共通
01	033	CNTROL	119.6500	AM	福岡APP
01	034	CNTROL	119.7000	AM	羽田APP/RDR
01	034	CNTROL	119.7000	AM	羽田TCA8-21
01	035	CNTROL	119.7500	AM	関西DEP
01	036	CNTROL	119.9000	AM	広島DEP/APP共通波
01	036	CNTROL	119.9000	AM	名古屋GCA
01	037	CNTROL	120.0000	AM	鹿児島TCA
01	037	CNTROL	120.0000	AM	仙台DEP
01	037	CNTROL	120.0000	AM	中部DEP
01	037	CNTROL	120.0000	AM	那覇TCA
01	038	CNTROL	120.1000	AM	茨城APP/RDR
01	038	CNTROL	120.1000	AM	茨城DEP
01	038	CNTROL	120.1000	AM	宮崎DEP
01	038	CNTROL	120.1000	AM	三沢GCA
01	038	CNTROL	120.1000	AM	小松DEP
01	038	CNTROL	120.1000	AM	新千歳APP/RDR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	038	CNTROL	120.1000	AM	築城APP/DEP
01	038	CNTROL	120.1000	AM	米子APP/RDR
01	038	CNTROL	120.1000	AM	米子DEP
01	039	CNTROL	120.2000	AM	羽田ASR
01	039	CNTROL	120.2000	AM	成田APP/RDR
01	040	CNTROL	120.2500	AM	関西空港APP/到着
01	041	CNTROL	120.3000	AM	丘珠GCA
01	041	CNTROL	120.3000	AM	先島APP
01	041	CNTROL	120.3000	AM	名古屋GCA
01	042	CNTROL	120.4000	AM	関西DEP
01	042	CNTROL	120.4000	AM	関西RDR岡山高松
01	042	CNTROL	120.4000	AM	高松/関西APP
01	042	CNTROL	120.4000	AM	高松/関西DEP
01	042	CNTROL	120.4000	AM	仙台APP/RDRP
01	043	CNTROL	120.4500	AM	関西APP/RDR
01	043	CNTROL	120.4500	AM	関西RDR/伊丹到着
01	044	CNTROL	120.6000	AM	羽田DEP
01	044	CNTROL	120.6000	AM	成田DEP
01	044	CNTROL	120.6000	AM	大分APP
01	044	CNTROL	120.6000	AM	那覇GCA
01	045	CNTROL	120.6500	AM	関西DEP/出発
01	046	CNTROL	120.7000	AM	三沢APP/RDR
01	047	CNTROL	120.8000	AM	羽田DEP
01	047	CNTROL	120.8000	AM	鹿児島RDR
01	048	CNTROL	120.8500	AM	関西APP

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	049	CNTROL	120.9000	AM	羽田APP/RDR
01	049	CNTROL	120.9000	AM	宮崎APP
01	050	CNTROL	121.0000	AM	長崎DEP
01	050	CNTROL	121.0000	AM	函館APP/RDR
01	050	CNTROL	121.0000	AM	函館DEP
01	051	CNTROL	121.0250	AM	仙台TCA
01	051	CNTROL	121.0250	AM	長崎APP
01	052	CNTROL	121.0500	AM	中部APP/RDRP
01	053	CNTROL	121.0750	AM	丘珠/札幌DEP
01	054	CNTROL	121.1000	AM	関西TCA
01	054	CNTROL	121.1000	AM	那覇GCA
01	055	CNTROL	121.1500	AM	関西RDR/神戸到着
01	056	CNTROL	121.1750	AM	中部TCA
01	056	CNTROL	121.1750	AM	長崎TCA
01	057	CNTROL	121.2000	AM	関西APP岡山高松
01	057	CNTROL	121.2000	AM	関西DEP
01	057	CNTROL	121.2000	AM	高松/関西APP
01	057	CNTROL	121.2000	AM	仙台APP/RDR
01	057	CNTROL	121.2000	AM	先島APP
01	058	CNTROL	121.2250	AM	中部RDR
01	058	CNTROL	121.2250	AM	名古屋DEP
01	059	CNTROL	121.2500	AM	鹿児島TCA
01	059	CNTROL	121.2500	AM	小松DEP
01	060	CNTROL	121.2750	AM	羽田APP/RDR
01	060	CNTROL	121.2750	AM	成田APP/RDR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	061	CNTROL	121.3000	AM	岩国GND
01	062	CNTROL	121.4000	AM	宮崎APP/DEP
01	062	CNTROL	121.4000	AM	新潟APP/RDRP
01	063	CNTROL	121.6000	AM	関西GND
01	063	CNTROL	121.6000	AM	新千歳GND
01	063	CNTROL	121.6000	AM	成田RAMP貨物整備
01	063	CNTROL	121.6000	AM	大分GND
01	063	CNTROL	121.6000	AM	長崎GND
01	064	CNTROL	121.6250	AM	羽田GND TM3
01	065	CNTROL	121.6500	AM	関西GND
01	065	CNTROL	121.6500	AM	成田DELP
01	066	CNTROL	121.7000	AM	伊丹GND
01	066	CNTROL	121.7000	AM	羽田GNDTM1
01	066	CNTROL	121.7000	AM	鹿児島GND
01	066	CNTROL	121.7000	AM	小松GND
01	066	CNTROL	121.7000	AM	新千歳GND
01	066	CNTROL	121.7000	AM	仙台GND
01	066	CNTROL	121.7000	AM	名古屋GND
01	067	CNTROL	121.7500	AM	成田RAMP
01	067	CNTROL	121.7500	AM	名古屋DEL
01	068	CNTROL	121.8000	AM	丘珠GND
01	068	CNTROL	121.8000	AM	熊本GND
01	068	CNTROL	121.8000	AM	鹿児島DEL
01	068	CNTROL	121.8000	AM	中部GND
01	068	CNTROL	121.8000	AM	那覇GND

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	068	CNTROL	121.8000	AM	八尾GND
01	069	CNTROL	121.8250	AM	羽田DELP
01	070	CNTROL	121.8500	AM	成田GND
01	070	CNTROL	121.8500	AM	中部DEL
01	071	CNTROL	121.8750	AM	羽田DEL
01	072	CNTROL	121.9000	AM	関西DEL
01	072	CNTROL	121.9000	AM	宮崎GND
01	072	CNTROL	121.9000	AM	新千歳DEL
01	072	CNTROL	121.9000	AM	成田DEL/P
01	072	CNTROL	121.9000	AM	那覇GND
01	073	CNTROL	121.9500	AM	新千歳GND
01	073	CNTROL	121.9500	AM	成田GND/P
01	074	CNTROL	121.9750	AM	羽田GND/05
01	075	CNTROL	122.0750	AM	羽田GND
01	075	CNTROL	122.0750	AM	那覇DEL
01	076	CNTROL	122.2000	AM	石見RADIO
01	077	CNTROL	122.3500	AM	丘珠GCA
01	078	CNTROL	122.4500	AM	那覇TCA
01	079	CNTROL	122.7000	AM	奥尻RADIO
01	079	CNTROL	122.7000	AM	久米島RADIO
01	079	CNTROL	122.7000	AM	山形RADIO
01	079	CNTROL	122.7000	AM	出雲RADIO
01	079	CNTROL	122.7000	AM	成田TWR
01	079	CNTROL	122.7000	AM	中標津RADIO
01	079	CNTROL	122.7000	AM	長崎TWR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	079	CNTROL	122.7000	AM	徳之島RADIO
01	079	CNTROL	122.7000	AM	名古屋TWR
01	079	CNTROL	122.7000	AM	利尻RADIO
01	079	FS	122.7000	AM	江東FS/東京ヘリP
01	080	CNTROL	122.9000	AM	熊本APP/DEP
01	080	CNTROL	122.9000	AM	熊本TWR
01	081	CNTROL	123.1000	AM	三沢TWR
01	081	CNTROL	123.1000	AM	小松TWR
01	081	CNTROL	123.1000	AM	米子TWR
01	082	CNTROL	123.6000	AM	羽田APP/RDR
01	082	CNTROL	123.6000	AM	宮崎TWR
01	082	CNTROL	123.6000	AM	帯広TWR
01	083	CNTROL	123.8000	AM	岩国TWR
01	084	CNTROL	123.8500	AM	熊本TCA
01	084	CNTROL	123.8500	AM	那覇GCA
01	085	CNTROL	123.8750	AM	茨城APP/RDR
01	086	CNTROL	124.0000	AM	羽田APP/RDR
01	086	CNTROL	124.0000	AM	新千歳APP/RDR
01	086	CNTROL	124.0000	AM	徳島APP/DEP共通
01	087	CNTROL	124.0500	AM	広島DEP/APP共通波
01	087	CNTROL	124.0500	AM	三沢TCA
01	088	AEIS	124.1500	AM	AEIS-旭川
01	089	CNTROL	124.2000	AM	羽田DEP
01	089	CNTROL	124.2000	AM	成田DEP
01	090	CNTROL	124.3000	AM	伊豆RADIO/新島

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	090	CNTROL	124.3000	AM	伊豆RADIO/神津島
01	090	CNTROL	124.3000	AM	岡山TWR/P
01	090	CNTROL	124.3000	AM	対馬RADIO
01	090	CNTROL	124.3000	AM	富山TWR/P
01	091	CNTROL	124.3500	AM	羽田C16L/34R
01	091	CNTROL	124.3500	AM	八尾TWR/P
01	092	CNTROL	124.4000	AM	羽田APP/RDR
01	092	CNTROL	124.4000	AM	成田APP/RDRP
01	093	CNTROL	124.7000	AM	伊丹DEL
01	093	CNTROL	124.7000	AM	関西RDR/伊丹到着
01	093	CNTROL	124.7000	AM	新千歳APP/RDR
01	093	CNTROL	124.7000	AM	新千歳DEP
01	093	CNTROL	124.7000	AM	那覇GCA
01	094	CNTROL	124.7500	AM	羽田TCA8-21
01	095	CNTROL	124.8000	AM	茨城TCA
01	095	CNTROL	124.8000	AM	関西APP
01	095	CNTROL	124.8000	AM	関西DEP
01	095	CNTROL	124.8000	AM	高知関西RDR/DEP
01	096	CNTROL	125.0000	AM	関西APP/RDR
01	096	CNTROL	125.0000	AM	関西DEP
01	096	CNTROL	125.0000	AM	先島APP
01	097	CNTROL	125.1000	AM	羽田APP/RDR
01	098	CNTROL	125.1500	AM	広島ASR/RDR
01	099	CNTROL	125.2000	AM	羽田APP/RDR
01	099	CNTROL	125.2000	AM	成田APP/RDR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	100	CNTROL	125.3000	AM	茨城GCA
01	100	CNTROL	125.3000	AM	関西TCA
01	100	CNTROL	125.3000	AM	三沢APP/RDRP
01	100	CNTROL	125.3000	AM	三沢GCA
01	100	CNTROL	125.3000	AM	小松GCA
01	100	CNTROL	125.3000	AM	新千歳APP/RDR
01	100	CNTROL	125.3000	AM	徳島GCA
01	100	CNTROL	125.3000	AM	米子GCA
01	101	CNTROL	125.4000	AM	羽田APP/RDR
01	101	CNTROL	125.4000	AM	米子APP/RDR
01	101	CNTROL	125.4000	AM	米子DEP
01	102	CNTROL	125.5000	AM	関西RDR/神戸到着
01	103	CNTROL	125.5250	AM	羽田DEP
01	103	CNTROL	125.5250	AM	成田DEP
01	104	CNTROL	125.5500	AM	中部RDR
01	105	CNTROL	125.8000	AM	羽田APP/RDR
01	105	CNTROL	125.8000	AM	成田APP/RDR
01	106	CNTROL	126.0000	AM	羽田DEPP
01	106	CNTROL	126.0000	AM	鹿児島APP
01	106	CNTROL	126.0000	AM	函館ATIS
01	107	CNTROL	126.2000	AM	伊丹GND
01	107	CNTROL	126.2000	AM	伊丹TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	関西DEL
01	107	CNTROL	126.2000	AM	関西GND
01	107	CNTROL	126.2000	AM	関西TWR

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	107	CNTROL	126.2000	AM	丘珠TWR/P
01	107	CNTROL	126.2000	AM	熊本TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	広島TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	高松TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	小松TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	神戸TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	成田TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	中部DEL
01	107	CNTROL	126.2000	AM	中部GND
01	107	CNTROL	126.2000	AM	中部TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	徳島TWR/P
01	107	CNTROL	126.2000	AM	八尾TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	富山TWR
01	107	CNTROL	126.2000	AM	米子TWR
01	108	CNTROL	126.4500	AM	高知ATIS
01	108	CNTROL	126.4500	AM	仙台ATIS
01	109	CNTROL	126.5000	AM	羽田ASR
01	109	CNTROL	126.5000	AM	熊本APP/DEP
01	109	CNTROL	126.5000	AM	那覇APP/DEP共通
01	110	CNTROL	126.6500	AM	松山ATIS
01	111	AEIS	126.7000	AM	AEIS-岩国
01	112	AEIS	126.7500	AM	AEIS-串本
01	113	AEIS	126.8000	AM	AEIS-仙台
01	113	AEIS	126.8000	AM	CNTROL 宮崎ATIS
01	114	AEIS	126.9500	AM	AEIS-三郡山

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	115	CNTROL	127.0000	AM	羽田DEP
01	116	CNTROL	127.0500	AM	鹿児島ATIS
01	117	CNTROL	127.0750	AM	中部ATIS
01	118	AEIS	127.1000	AM	AEIS-横津岳
01	118	AEIS	127.1000	AM	AEIS-八重岳
01	119	CNTROL	127.2500	AM	広島ATIS
01	120	AEIS	127.4000	AM	AEIS-御宿
01	121	CNTROL	127.4500	AM	高松ATIS
01	122	CNTROL	127.5000	AM	羽田DEP
01	122	CNTROL	127.5000	AM	成田DEP
01	123	CNTROL	127.7000	AM	羽田APP/RDR
01	123	CNTROL	127.7000	AM	新千歳TCA
01	123	CNTROL	127.7000	AM	成田APP/RDR
01	123	CNTROL	127.7000	AM	大分DEP
01	124	CNTROL	127.8000	AM	大分ATIS
01	124	CNTROL	127.8000	AM	那覇ATIS
01	125	CNTROL	127.8500	AM	関西ATIS
01	126	CNTROL	127.9000	AM	函館DEP
01	127	CNTROL	127.9500	AM	小松TCA8-20
01	128	CNTROL	127.9750	AM	茨城GCA
01	129	CNTROL	128.0750	AM	神戸ATIS
01	130	CNTROL	128.2500	AM	成田ATIS
01	131	CNTROL	128.4000	AM	岩国ATIS
01	131	CNTROL	128.4000	AM	三沢ATIS
01	132	CNTROL	128.4500	AM	新潟ATIS

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	133	CNTROL	128.6000	AM	伊丹ATIS
01	133	CNTROL	128.6000	AM	新千歳ATIS
01	134	CNTROL	128.6750	AM	新石垣ATIS
01	135	CNTROL	128.8000	AM	羽田ATIS
01	135	CNTROL	128.8000	AM	熊本ATIS
01	136	FS	129.0000	AM	日野FS/ヘリP
01	136	FS	129.0000	AM	富山福岡FS/ヘリP
01	137	FS	129.8000	AM	浦安FS/ヘリP
01	137	FS	129.8000	AM	枕崎FS/ヘリP
01	138	FS	130.5000	AM	妻沼FS/滑空場
01	138	FS	130.5000	AM	芝浦FS/ヘリP
01	139	FS	130.6250	AM	下妻FS/前山ヘリP
01	139	FS	130.6250	AM	久往FS/滑空場
01	139	FS	130.6250	AM	霧ヶ峰FS/滑空場
01	140	FS	130.6500	AM	関宿FS/滑空場
01	140	FS	130.6500	AM	広島FS/ヘリP
01	140	FS	130.6500	AM	静岡FS/ヘリP
01	140	FS	130.6500	AM	大野FS/滑空場
01	140	FS	130.6500	AM	長野FS/滑空場
01	140	FS	130.6500	AM	白山FS/ヘリP
01	141	FS	130.6750	AM	佐倉FS/ヘリP
01	141	FS	130.6750	AM	当麻FS/滑空場
01	141	FS	130.6750	AM	奈多FS/HP
01	141	FS	130.6750	AM	板倉FS/滑空場
01	141	FS	130.6750	AM	浜北FS/天竜川滑空場

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	142	FS	130.7250	AM	羽生FS/滑空場
01	143	FS	130.7500	AM	ホンダAP/桶川ADV
01	143	FS	130.7500	AM	紀南FS/ヘリP
01	143	FS	130.7500	AM	白老FS/滑空場
01	144	FS	130.7750	AM	つくばFS/ヘリP
01	144	FS	130.7750	AM	岡崎FS/滑空場
01	144	FS	130.7750	AM	群馬FS/ヘリP
01	144	FS	130.7750	AM	天草FS
01	144	FS	130.7750	AM	読売加須FS/滑空場
01	144	FS	130.7750	AM	富士川FS/滑空場
01	145	FS	130.8000	AM	但馬FS
01	145	FS	130.8000	AM	角田FS/滑空場
01	145	FS	130.8000	AM	大阪FS/舞洲ヘリP
01	145	FS	130.8000	AM	調布FS
01	145	FS	130.8000	AM	栃木FS/ヘリP
01	145	FS	130.8000	AM	美瑛FS/滑空場
01	146	CNTROL	131.4000	AM	岩国APP/DEP共通
01	146	CNTROL	131.4000	AM	岩国DEP
01	146	CNTROL	131.4000	AM	松山岩国APP/DEP
01	147	CNTROL	133.0000	AM	丘珠GCA
01	148	CNTROL	134.1000	AM	茨城GCA
01	148	CNTROL	134.1000	AM	三沢GCA
01	148	CNTROL	134.1000	AM	小松GCA
01	148	CNTROL	134.1000	AM	新千歳APP/RDR
01	148	CNTROL	134.1000	AM	徳島GCA

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	148	CNTROL	134.1000	AM	米子GCA
01	148	CNTROL	134.1000	AM	名古屋GCA
01	149	AEIS	134.6000	AM	AEIS-秋田
01	150	AEIS	134.6500	AM	AEIS-福江
01	151	AEIS	134.7000	AM	AEIS-箱根
01	152	AEIS	134.7500	AM	AEIS-丘珠
01	152	AEIS	134.7500	AM	AEIS-宮古
01	152	AEIS	134.7500	AM	AEIS-美保
01	153	AEIS	134.8000	AM	AEIS-奄美
01	153	AEIS	134.8000	AM	AEIS-成田
01	154	AEIS	134.8500	AM	AEIS-松本/長野子局
01	155	AEIS	135.0500	AM	AEIS-小松/琵琶湖北子局
01	156	AEIS	135.1000	AM	AEIS-釧路
01	156	AEIS	135.1000	AM	AEIS-清水
01	157	AEIS	135.3000	AM	AEIS-新潟
01	158	AEIS	135.5000	AM	AEIS-三河
01	158	AEIS	135.5000	AM	AEIS-三河/名阪道子局
01	159	AEIS	135.6000	AM	AEIS-三国山/瀬戸内子局
01	159	AEIS	135.6000	AM	AEIS-帯広
01	160	AEIS	135.6500	AM	AEIS-大子
01	161	CNTROL	135.7000	AM	岩国DEL
01	162	AEIS	135.7500	AM	AEIS-熊谷
01	162	AEIS	135.7500	AM	AEIS-上信子局
01	163	AEIS	135.8000	AM	AEIS-加世田
01	163	AEIS	135.8000	AM	AEIS-上品山

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	163	AEIS	135.8000	AM	AEIS-上品山いわき子局
01	163	AEIS	135.8000	AM	AEIS-上品山福島北A
01	163	AEIS	135.8000	AM	AEIS-上品山福島北B
01	164	CNTROL	135.9000	AM	高松TWR
01	165	CNTROL	138.0500	AM	丘珠TWR
01	165	CNTROL	138.0500	AM	三沢TWR
01	165	CNTROL	138.0500	AM	小松TWR
01	166	CNTROL	138.3000	AM	丘珠GCA
01	167	CNTROL	139.4000	AM	三沢GCA
01	168	CNTROL	139.5500	AM	徳島GCA
01	169	CNTROL	140.5000	AM	丘珠TWR
01	170	CNTROL	141.2000	AM	徳島GCA
01	171	CNTROL	141.8000	AM	米子GCA/ASR/PAR
01	172	CNTROL	225.2000	AM	仙台TCA
01	172	CNTROL	225.2000	AM	中部DEP
01	173	CNTROL	225.6500	AM	羽田APP/RDR
01	173	CNTROL	225.6500	AM	成田APP/RDR
01	174	CNTROL	227.2000	AM	中部RDR
01	175	CNTROL	228.4000	AM	中部APP/RDRP
01	176	CNTROL	232.2000	AM	羽田APP/RDR
01	177	CNTROL	236.8000	AM	伊丹TWR
01	177	CNTROL	236.8000	AM	羽田ASR
01	177	CNTROL	236.8000	AM	羽田TWR
01	177	CNTROL	236.8000	AM	関西TWR
01	177	CNTROL	236.8000	AM	成田TWR

バンク1:エアバンド 管制(民間)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
01	178	CNTROL	245.3000	AM	中部APP/RDR
01	179	CNTROL	246.1000	AM	羽田A/R8-1930
01	179	CNTROL	246.1000	AM	成田TCA
01	180	CNTROL	246.8000	AM	徳島/徳島基地ATIS
01	181	CNTROL	256.1000	AM	羽田TCA8-21
01	181	CNTROL	256.1000	AM	新千歳TCA
01	182	CNTROL	258.3000	AM	関西空港APP/到着
01	183	CNTROL	261.2000	AM	伊丹DEL
01	183	CNTROL	261.2000	AM	羽田APP/RDR
01	183	CNTROL	261.2000	AM	関西DEP
01	183	CNTROL	261.2000	AM	関西RDR/伊丹神戸
01	183	CNTROL	261.2000	AM	高松/関西APP
01	183	CNTROL	261.2000	AM	高松/関西DEP
01	183	CNTROL	261.2000	AM	高松TWR
01	183	CNTROL	261.2000	AM	新潟APP/RDR
01	183	CNTROL	261.2000	AM	仙台APP/RDR
01	184	CNTROL	270.8000	AM	関西TCA
01	185	CNTROL	283.4000	AM	羽田APP/RDR
01	186	CNTROL	289.9000	AM	中部TWR
01	187	CNTROL	295.9000	AM	羽田APP/RDR
01	188	CNTROL	315.8000	AM	関西TCA
01	189	CNTROL	318.0000	AM	中部TCA
01	190	CNTROL	321.2000	AM	中部TCA
01	191	CNTROL	363.8000	AM	三沢DEP
01	192				

[illegible]

バンク2:エアバンド カンパニー

航空機と航空会社/運航組織の間の業務連絡です。日本語が使われることもあります。

ER=エンルート(上空) HP=ヘリポート TM=ターミナル(地上)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
02	000	CMPNY	122.3000	AM	国土交通省航空局
02	001	CMPNY	122.4250	AM	フジドリーム
02	002	CMPNY	122.8000	AM	横田乗入カンパニー
02	003	CMPNY	122.9000	AM	航空大学校
02	004	CMPNY	123.1750	AM	JAL系TM
02	005	CMPNY	123.2000	AM	航空局
02	006	CMPNY	123.3250	AM	小事業者カンパニー
02	007	CMPNY	123.4000	AM	航空大学校
02	008	CMPNY	123.4750	AM	小事業者カンパニー
02	009	CMPNY	123.5000	AM	トキエア
02	009	CMPNY	123.5000	AM	病院HPカンパニー
02	010	CMPNY	123.6750	AM	AIRDO
02	011	CMPNY	126.8000	AM	米軍基地乗入カンパニー
02	012	CMPNY	128.0000	AM	病院HPカンパニー
02	013	CMPNY	128.5000	AM	小事業者カンパニー
02	014	CMPNY	128.9000	AM	小事業者カンパニー
02	014	CMPNY	128.9000	AM	病院HPカンパニー
02	015	CMPNY	128.9250	AM	JAL系TM中国沖縄
02	016	CMPNY	128.9750	AM	ANA系TM
02	017	CMPNY	129.0000	AM	小事業者カンパニー
02	017	CMPNY	129.0000	AM	病院HPカンパニー
02	018	CMPNY	129.1000	AM	ANA系TM全国
02	019	CMPNY	129.1500	AM	JAL系ER全国
02	020	CMPNY	129.2250	AM	JAL系TM関空
02	021	CMPNY	129.2500	AM	ソラシド/東邦

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
02	022	CMPNY	129.2750	AM	ソラシドエア
02	023	CMPNY	129.3000	AM	新中央航空
02	024	CMPNY	129.4250	AM	病院HPカンパニー
02	025	CMPNY	129.4500	AM	天草エア/HPカンパニー
02	025	CMPNY	129.4500	AM	病院HPカンパニー
02	026	CMPNY	129.4750	AM	日本航空貨物
02	027	CMPNY	129.5500	AM	小事業者カンパニー
02	028	CMPNY	129.6000	AM	小事業者カンパニー
02	028	CMPNY	129.6000	AM	病院HPカンパニー
02	029	CMPNY	129.6500	AM	ANA系ER
02	030	CMPNY	129.7000	AM	ANA系ER
02	031	CMPNY	129.7500	AM	消防防災ヘリカンパニー
02	032	CMPNY	129.8000	AM	小事業者カンパニー
02	032	CMPNY	129.8000	AM	病院HPカンパニー
02	032	CMPNY	129.8000	AM	琉球AC-TM
02	033	CMPNY	129.8500	AM	ANA系TM全国
02	034	CMPNY	129.9000	AM	小事業者カンパニー
02	034	CMPNY	129.9000	AM	病院HPカンパニー
02	035	CMPNY	130.0000	AM	JAL系TM中国沖縄
02	036	CMPNY	130.0500	AM	小事業者カンパニー
02	036	CMPNY	130.0500	AM	病院HPカンパニー
02	037	CMPNY	130.1000	AM	JAL系TM/全国
02	038	CMPNY	130.1500	AM	小事業者カンパニー
02	038	CMPNY	130.1500	AM	病院HPカンパニー
02	038	CMPNY	130.1500	AM	防災消防カンパニー

バンク2:エアバンド カンパニー

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
02	039	CMPNY	130.1750	AM	JAL系TM全国
02	040	CMPNY	130.2500	AM	JAL系ER九州
02	041	CMPNY	130.3000	AM	海上保安庁カンパニー
02	042	CMPNY	130.3500	AM	小事業者カンパニー
02	043	CMPNY	130.4000	AM	オリエンタルORC
02	044	CMPNY	130.4500	AM	ANA系TM全国
02	045	CMPNY	130.5500	AM	海外カンパニー成田
02	046	CMPNY	130.6000	AM	ANA系TM全国
02	047	CMPNY	130.6250	AM	病院HPカンパニー
02	048	CMPNY	130.7750	AM	病院HPカンパニー
02	049	CMPNY	130.8000	AM	病院HPカンパニー
02	050	CMPNY	130.8500	AM	小事業者カンパニー
02	050	CMPNY	130.8500	AM	病院HPカンパニー
02	051	CMPNY	130.9000	AM	海外カンパニー成田
02	052	CMPNY	130.9500	AM	海外カンパニー関空
02	053	CMPNY	131.0250	AM	ANA系TM羽田
02	053	CMPNY	131.0250	AM	ANA系TM成田
02	054	CMPNY	131.0500	AM	海外カンパニー関空
02	055	CMPNY	131.1000	AM	海外カンパニー成田
02	056	CMPNY	131.1250	AM	小事業者カンパニー
02	057	HELI	131.1500	AM	消防防災ヘリ カンパニー
02	058	CMPNY	131.2000	AM	JAL系TM成田
02	059	CMPNY	131.3500	AM	下地島海外カンパニー
02	060	CMPNY	131.5000	AM	小事業者カンパニー
02	061	CMPNY	131.7000	AM	海外カンパニー成田

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
02	062	CMPNY	131.7500	AM	海外カンパニー成田
02	063	CMPNY	131.8500	AM	JAL系TM全国
02	064	HELI	131.8750	AM	消防防災ヘリ カンパニー
02	065	CMPNY	131.9000	AM	JAL系ER全国
02	066	HELI	131.9250	AM	消防防災ヘリ カンパニー
02	067	HELI	131.9750	AM	消防防災ヘリ カンパニー
02	068	CMPNY	132.0000	AM	中日新聞カンパニー
02	069	CMPNY	132.0500	AM	海外カンパニー
02	070	CMPNY	132.0750	AM	海外カンパニー羽田
02	071	CMPNY	133.1000	AM	朝日新聞カンパニー
02	072	CMPNY	134.2000	AM	産経新聞カンパニー
02	073	CMPNY	134.5000	AM	海上保安庁カンパニー
02	074	CMPNY	134.9000	AM	読売新聞カンパニー
02	075	CMPNY	135.4000	AM	毎日新聞カンパニー
02	076	CMPNY	135.9500	AM	警察カンパニー
02	077				
02	078				
02	079				
02	080				
02	081				
02	082				
02	083				
02	084				
02	085				
02	086				

バンク2:エアバンド カンパニー

[illegible][illegible]

バンク3:エアバンド（軍用）

軍用機も受信可能なAM方式で管制を受けています。公開されない戦闘機の地上要撃管制(GCI)波は見つけても非公開にするのが航空無線ファンのルールです。

/Pは主要波 / JA: JASDF航空自衛隊 / JG: JGSDF陸上自衛隊 / JM: JMSDF海上自衛隊 / US: 米軍

U.S. ARMED FORCES J/US: 場所によって異なる部隊の自衛隊や米軍に割り当て

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	000	JM	118.0000	AM	徳島TWR/P
03	000	JM	118.0000	AM	美保TWR/P
03	001	JA	118.0250	AM	百里TWR
03	002	J/US	118.1000	AM	JA/US 三沢TWR/P
03	002	J/US	118.1000	AM	JG 丘珠(札幌)TWR/P
03	003	JA	118.2000	AM	千歳TWR/P
03	004	J/US	118.3000	AM	JA 入間/横田APP/RDR
03	004	J/US	118.3000	AM	JM/US 厚木/横田APP/RDR
03	004	J/US	118.3000	AM	US 横田APP/RDR
03	004	J/US	118.3000	AM	US 横田GCA
03	005	JA	118.4000	AM	春日板付TWR/P
03	006	JM/US	118.5000	AM	JM 大村TWR/P
03	006	JM/US	118.5000	AM	US 嘉手納GND
03	007	JA	118.6000	AM	秋田分屯TWR
03	008	JA/JG	118.7000	AM	JA 小牧TWR
03	008	JA/JG	118.7000	AM	JG 高遊原TWR/P
03	009	US	118.8000	AM	普天間TWR
03	010	JA/G/M	118.8500	AM	那覇ARR
03	011	JG/US	119.0000	AM	JG 高遊原APP/RDR
03	011	JG/US	119.0000	AM	US 横田DISPATCH
03	012	J/US	119.1000	AM	JA 芦屋/福岡APP
03	012	J/US	119.1000	AM	JA 春日DEP
03	012	J/US	119.1000	AM	JA 千歳RDR
03	012	J/US	119.1000	AM	JG 木更津/東京APP
03	012	J/US	119.1000	AM	JG/M/A 那覇APP北

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	012	J/US	119.1000	AM	JG/M/A 那覇DEP北
03	012	J/US	119.1000	AM	JM 下総/東京APP
03	012	J/US	119.1000	AM	JM 館山/東京APP
03	012	J/US	119.1000	AM	US 嘉手納/那覇APP北
03	012	J/US	119.1000	AM	US 普天間/那覇APP北
03	012	J/US	119.1000	AM	US 伊江島/那覇APP北
03	012	J/US	119.1000	AM	US 伊江島/那覇DEP北
03	013	JA/JM	119.1750	AM	JA 岐阜/セントレアAP/RD
03	013	JA/JM	119.1750	AM	JA 小牧/セントレアAP/RD
03	013	JA/JM	119.1750	AM	JA 小牧/セントレアDP
03	013	JA/JM	119.1750	AM	JM 大村DEP
03	014	JA/G/M	119.2250	AM	JA 築城APP/RDR
03	014	JA/G/M	119.2250	AM	JA/JG 防府/築城APP
03	014	JA/G/M	119.2250	AM	JG 丘珠APP/RDR
03	014	JA/G/M	119.2250	AM	JM 小月/築城APP
03	015	JA	119.2500	AM	岐阜/セントレアTCA
03	015	JA	119.2500	AM	小牧/セントレアTCA
03	016	JA	119.5000	AM	百里GND
03	016	JA	119.5000	AM	千歳RDR
03	017	JA/G/M	119.6500	AM	JA 春日APP/RDR
03	017	JA/G/M	119.6500	AM	那覇TWR
03	018	JA	119.7000	AM	春日APP/RDR
03	019	JM/US	119.8000	AM	岩国DEP
03	020	JA	119.9000	AM	小牧GCA
03	021	JA/G/M	120.0000	AM	JA 岐阜/セントレアDP

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	021	JA/G/M	120.0000	AM	那覇RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 百里APP/RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 百里DEP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 築城APP/RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 築城DEP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 新田原TWR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 新田原/宮崎APP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 浜松APP/RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 岐阜TWR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 松島APP/RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 松島DEP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA 千歳APP/P
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA/JG 防府TWR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JA/JG 防府/築城APP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JG 明野APP/RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JM 徳島APP/RDR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JM 徳島DEP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JM 美保TWR
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JM 美保APP/RDR/DEP
03	022	JA/G/M	120.1000	AM	JM 小月/築城APP
03	023	JG	120.2500	AM	八尾/関西AP/DP
03	024	JA	120.3000	AM	小牧GCA
03	025	JG	120.4500	AM	八尾/関西AP/DP
03	026	J/US	120.7000	AM	JA 入間/横田APP/RDR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	026	J/US	120.7000	AM	JA 春日APP/RDR
03	026	J/US	120.7000	AM	JM 大湊/三沢APP/RDR
03	026	J/US	120.7000	AM	JM/US 厚木/横田APP/RDR
03	026	J/US	120.7000	AM	JM/US 八戸/三沢APP/RDR
03	026	J/US	120.7000	AM	US 横田APP/RDR
03	026	J/US	120.7000	AM	US 横田GCA
03	027	JA	120.9000	AM	新田原/宮崎APP
03	028	JG	121.0000	AM	北宇都宮APP/RDR
03	029	JM	121.0250	AM	大村DEP
03	030	JA	121.0500	AM	小牧/セントレアAP/RD
03	031	JA/G/M	121.0750	AM	JA 築城APP/RDR
03	031	JA/G/M	121.0750	AM	JA/JG 防府/築城APP
03	031	JA/G/M	121.0750	AM	JG 丘珠DEP
03	031	JA/G/M	121.0750	AM	JM 小月/築城APP
03	032	J/US	121.1000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	032	J/US	121.1000	AM	US 嘉手納GCA
03	033	JA	121.1250	AM	春日APP/RDR
03	034	JG	121.1500	AM	八尾/関西AP/DP
03	035	JA/JM	121.1750	AM	JA 岐阜/セントレアTCA
03	035	JA/JM	121.1750	AM	JA 小牧/セントレアTCA
03	035	JA/JM	121.1750	AM	JM 大村TCA
03	036	JA	121.2250	AM	岐阜/セントレアDP
03	036	JA	121.2250	AM	小牧/セントレアDP
03	037	JA	121.2500	AM	新田原/宮崎GCA
03	038	JA	121.2750	AM	芦屋/福岡TCA

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	038	JA	121.2750	AM	春日TCA
03	039	JA	121.4000	AM	新田原/宮崎APP
03	039	JA	121.4000	AM	新潟APP/RDR
03	040	JA	121.5000	AM	千歳APP/emergency
03	040	JA	121.5000	AM	千歳RDR
03	041	JM	121.6000	AM	大村GND
03	042	JA	121.7000	AM	春日GND
03	042	JA	121.7000	AM	小牧GND
03	042	JA	121.7000	AM	千歳GND
03	043	JA	121.7500	AM	小牧DEL
03	044	JG	121.8000	AM	高遊原GND
03	045	JA	121.9000	AM	千歳CLR
03	046	JA	121.9250	AM	春日DEL
03	047	J/US	122.0000	AM	JA 静浜TWR/P
03	047	J/US	122.0000	AM	JA 岐阜TWR
03	047	J/US	122.0000	AM	JM 下総GCA
03	047	J/US	122.0000	AM	JM 館山TWR
03	047	J/US	122.0000	AM	JM 舞鶴TWR/P
03	047	J/US	122.0000	AM	JM 小月TWR/P
03	047	J/US	122.0000	AM	JM 大湊TWR/P
03	047	J/US	122.0000	AM	JM 大湊GCA
03	047	J/US	122.0000	AM	JM/US 岩国SEADROME(飛行艇)
03	048	JA	122.0500	AM	入間TWR/P
03	049	J/US	122.1000	AM	JA 入間/横田DEP
03	049	J/US	122.1000	AM	JM/US 厚木/横田DEP

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	049	J/US	122.1000	AM	US 横田APP
03	050	JG/JM	122.1500	AM	JG 北宇都宮GCA
03	050	JG/JM	122.1500	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	050	JG/JM	122.1500	AM	JM 鹿屋DEP
03	051	JG/JA	122.2000	AM	JG 明野GCA
03	051	JG/JA	122.2000	AM	JG 宮城TWR/P霞目
03	051	JG/JA	122.2000	AM	霞ヶ浦TWR/P
03	052	JM	122.3500	AM	下総GCA
03	053	JA/G/M	122.4500	AM	JG 北宇都宮APP/RDR
03	053	JA/G/M	122.4500	AM	那覇RDR
03	053	JA/G/M	122.4500	AM	JM 徳島APP/RDR
03	053	JA/G/M	122.4500	AM	JM 徳島DEP
03	053	JA/G/M	122.4500	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	054	US	122.5000	AM	六本木HP Kastner TWR
03	054	US	122.5000	AM	キャンプ座間TWR/P
03	055	JA/G/M	122.7000	AM	JA 小牧TWR
03	055	JA/G/M	122.7000	AM	JG 神町第六飛行隊地区TWR/P
03	055	JA/G/M	122.7000	AM	JM 大村TWR/P
03	056	US	122.8000	AM	普天間GND
03	057	JG	122.9000	AM	高遊原TWR
03	057	JG	122.9000	AM	高遊原APP/RDR
03	057	JG	122.9000	AM	高遊原DEP
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 百里TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 入間TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 芦屋TWR

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 築城TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 新田原TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 岐阜TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 小牧TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 松島TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA 千歳TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JA/JG 防府TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG 北宇都宮TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG 木更津TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG 目達原TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG 霞目TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG 旭川TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG 丘珠TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JG/JA 霞ヶ浦TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM 館山TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM 大村SEADROME
03	058	J/US	123.1000	AM	JM 舞鶴TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM 徳島TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM 美保TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM 大湊TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM/US 厚木TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM/US 岩国TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM/US 八戸TWR
03	058	J/US	123.1000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	059	US	123.3000	AM	嘉手納CLR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	060	JA/US	123.6000	AM	JA 新田原/宮崎APP
03	060	JA/US	123.6000	AM	US 普天間TWR
03	061	JA	123.7000	AM	千歳DEP
03	062	J/US	123.8000	AM	JA 入間/横田APP/RDR
03	062	J/US	123.8000	AM	JM/US 厚木/横田APP/RDR
03	062	J/US	123.8000	AM	JM/US 岩国GND
03	062	J/US	123.8000	AM	JM/US 岩国TWR/P
03	062	J/US	123.8000	AM	US 横田APP/RDR
03	062	J/US	123.8000	AM	US 座間/横田APP
03	063	JA/JG	123.8500	AM	JA 松島TCA
03	063	JA/JG	123.8500	AM	JG 高遊原TCA
03	064	JA	123.8750	AM	百里APP/RDR
03	065	JM	124.0000	AM	徳島APP/RDR
03	065	JM	124.0000	AM	徳島DEP
03	065	JM	124.0000	AM	小松島/徳島AP/RD
03	065	JM	124.0000	AM	小松島/徳島DEP
03	066	JM/US	124.0500	AM	八戸/三沢TCA
03	067	US	124.2000	AM	嘉手納ATIS
03	068	JA/JG	124.7000	AM	JA 千歳APP/DEP
03	068	JA/JG	124.7000	AM	JG 八尾/関西AP/DP
03	069	JG/JM	124.7500	AM	JG 木更津/東京TCA
03	069	JG/JM	124.7500	AM	JM 下総/東京TCA
03	070	JA/JG	124.8000	AM	JA 百里TCA
03	070	JA/JG	124.8000	AM	JG 八尾/関西AP/DP
03	071	JA/US	125.1500	AM	三沢GCA

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 百里GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 入間GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 芦屋GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 築城GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 新田原GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 浜松GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 松島GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JA 千歳RDR
03	072	J/US	125.3000	AM	JA/US 三沢APP/RDR
03	072	J/US	125.3000	AM	JG 北宇都宮GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JG 帯広十勝GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JM 硫黄島APP/RDR
03	072	J/US	125.3000	AM	JM 鹿屋GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JM 美保GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JM 大湊/三沢APP/RDR
03	072	J/US	125.3000	AM	JM 大湊GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JM/US 厚木GCA
03	072	J/US	125.3000	AM	JM/US 八戸/三沢APP/RDR
03	072	J/US	125.3000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	073	JM	125.4000	AM	美保APP/RDR/DEP
03	074	JG	125.5000	AM	八尾/関西AP/DP
03	075	JA/G/M	125.5500	AM	JA 岐阜/セントレアAP/RD
03	075	JA/G/M	125.5500	AM	JA 小牧/セントレアAP/RD
03	075	JA/G/M	125.5500	AM	那覇RDR
03	076	JG/JM	126.0000	AM	JG 木更津/東京APP

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	076	JG/JM	126.0000	AM	JM 下総/東京APP
03	076	JG/JM	126.0000	AM	JM 館山/東京APP
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 百里TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 入間TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 芦屋TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 春日TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 築城DEL
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 築城TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 新田原TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 新潟TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 浜松TWR/P
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 浜松GND
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 岐阜TWR/P
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 秋田分屯TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 松島TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA 千歳TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA/JG 防府TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA/US 三沢TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JA/US 三沢CLR/DEL
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 北宇都宮TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 相馬原TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 木更津TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 高遊原TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 明野TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 神町第六飛行隊地区TWR

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 霞目TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 旭川TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 帯広十勝TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG 丘珠TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG/JA 霞ヶ浦TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JG/M/A 那覇TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 下総TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 館山TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 硫黄島TWR/P
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 大村TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 鹿屋TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 鹿屋DEP
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 舞鶴TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 徳島TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 徳島APP/RDR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 徳島DEP
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 小松島TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 美保TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 小月TWR/P
03	077	J/US	126.2000	AM	JM 大湊TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	JM/US 厚木TWR/P
03	077	J/US	126.2000	AM	JM/US 八戸TWR
03	077	J/US	126.2000	AM	US 嘉手納TWR/P

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	077	J/US	126.2000	AM	US キャンプ座間/厚木
03	078	US	126.3000	AM	座間キャスナーATIS
03	079	J/US	126.5000	AM	JG 高遊原APP/RDR
03	079	J/US	126.5000	AM	JG 高遊原DEP
03	079	J/US	126.5000	AM	JG/M/A 那覇APP南
03	079	J/US	126.5000	AM	JG/M/A 那覇DEP南
03	079	J/US	126.5000	AM	US 嘉手納/那覇APP南
03	079	J/US	126.5000	AM	US 普天間/那覇APP南
03	079	J/US	126.5000	AM	US 伊江島/那覇APP南
03	079	J/US	126.5000	AM	US 伊江島/那覇DEP南
03	080	JM	126.8500	AM	大村/長崎ATIS
03	081	JA	127.2000	AM	春日/福岡ATIS
03	082	JA	127.7000	AM	千歳TCA
03	083	JA	127.9000	AM	春日APP/RDR
03	083	JA	127.9000	AM	春日DEP
03	084	J/US	127.9500	AM	JA 築城TCA
03	084	J/US	127.9500	AM	JA 浜松TCA
03	084	J/US	127.9500	AM	JA 小松TCA
03	084	J/US	127.9500	AM	JA/JG 防府/築城TCA
03	084	J/US	127.9500	AM	JA/US 三沢GCA
03	084	J/US	127.9500	AM	JM 小月/築城TCA
03	085	JA	127.9750	AM	百里GCA
03	086	JM/US	128.0000	AM	岩国APP/RDR
03	086	JM/US	128.0000	AM	岩国DEP
03	087	US	128.4000	AM	横田ATIS

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	088	JM/US	128.7000	AM	厚木GCA
03	089	JG	128.8000	AM	高遊原/熊本ATIS
03	090	J/US	131.4000	AM	JA 千歳RDR
03	090	J/US	131.4000	AM	JM/US 岩国APP/RDR
03	090	J/US	131.4000	AM	US Kadena Dispatch
03	090	J/US	131.4000	AM	US 横田DEL
03	091	US	132.8000	AM	嘉手納GCA
03	092	JA/G/M	133.0000	AM	JA/JG 防府GND
03	092	JA/G/M	133.0000	AM	JG 帯広十勝GCA
03	092	JA/G/M	133.0000	AM	JM 館山GCA
03	092	JA/G/M	133.0000	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	092	JA/G/M	133.0000	AM	JM 鹿屋DEP
03	093	US	133.2000	AM	横田GND
03	094	JA/G/M	133.4000	AM	JA/JG 防府TWR
03	094	JA/G/M	133.4000	AM	JM 下総GCA
03	094	JA/G/M	133.4000	AM	JM 硫黄島TWR
03	094	JA/G/M	133.4000	AM	JM 鹿屋TWR
03	094	JA/G/M	133.4000	AM	JM 大湊GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 百里GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 入間GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 芦屋GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 築城GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 新田原GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 浜松GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 小牧GCA

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	095	J/US	134.1000	AM	JA 松島GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JG 北宇都宮GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JG 明野GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JG 帯広十勝GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JM 硫黄島GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JM 鹿屋GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JM 美保GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JM/US 厚木GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	095	J/US	134.1000	AM	US 嘉手納GCA
03	096	US	134.3000	AM	横田TWR/P
03	097	US	135.7000	AM	横須賀ヘリポート
03	098	J/US	135.9000	AM	JG/M/A 那覇/嘉手納ARR
03	098	J/US	135.9000	AM	US 嘉手納ARR
03	098	J/US	135.9000	AM	US 普天間/嘉手納ARR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 百里TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 入間TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 芦屋TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 築城TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 新田原TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 小牧TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 松島TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JA 千歳TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 北宇都宮TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 相馬原TWR/P

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 木更津TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 明野TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 霞目TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 旭川TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG 帯広十勝TWR
03	099	JA/JG	138.0500	AM	JG/JA 霞ヶ浦TWR
03	100	J/US	138.3000	AM	JA/JG 防府TWR/P
03	100	J/US	138.3000	AM	JG 明野GCA
03	100	J/US	138.3000	AM	JG 帯広十勝GCA
03	100	J/US	138.3000	AM	JM 下総GND
03	100	J/US	138.3000	AM	JM 下総TWR
03	100	J/US	138.3000	AM	JM 硫黄島APP/RDR
03	100	J/US	138.3000	AM	JM 硫黄島DEP
03	100	J/US	138.3000	AM	JM 大村SEADROME
03	100	J/US	138.3000	AM	JM/US 八戸TWR/P
03	101	JG	138.5000	AM	相馬原TWR
03	102	JG	139.4500	AM	相馬原TWR
03	102	JG	139.4500	AM	明野APP/RDR
03	103	JM/US	139.5500	AM	JM 館山GCA
03	103	JM/US	139.5500	AM	JM 鹿屋GCA
03	103	JM/US	139.5500	AM	厚木GCA
03	103	JM/US	139.5500	AM	八戸/GCA
03	104	JA/JG	139.8000	AM	JG 目達原TWR/P
03	104	JA/JG	139.8000	AM	JG 明野TWR
03	104	JA/JG	139.8000	AM	JG 霞目TWR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	104	JG/JA	139.8000	AM	JG 旭川TWR/P
03	104	JG/JA	139.8000	AM	JG 帯広十勝TWR/P
03	104	JG/JA	139.8000	AM	滝ヶ原/富士RADIO
03	105	JG	140.3000	AM	北宇都宮TWR/P
03	105	JG	140.3000	AM	明野TWR
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 木更津TWR/P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 市ヶ谷ヘリポート
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 目達原TWR/P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 明野APP/RDR P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 霞目TWR/P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 旭川TWR/P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 帯広十勝TWR/P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	JG 丘珠TWR/P
03	106	JG/JA	140.5000	AM	霞ヶ浦TWR/P
03	107	JG	140.8000	AM	北宇都宮TWR
03	107	JG	140.8000	AM	北宇都宮GCA
03	108	US	141.1000	AM	六本木HP ATIS
03	109	JM/US	141.2000	AM	厚木GND
03	109	JM/US	141.2000	AM	厚木GCA
03	109	JM/US	141.2000	AM	八戸TWR
03	110	JA/G/M	141.2500	AM	JA 静浜TWR/P
03	110	JA/G/M	141.2500	AM	JG 木更津TWR/P
03	110	JA/G/M	141.2500	AM	JM 館山GCA
03	110	JA/G/M	141.2500	AM	JM 硫黄島GCA
03	111	JG	141.7000	AM	北宇都宮GCA

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	111	JG	141.7000	AM	明野GCA
03	112	JG/JA	141.7500	AM	霞ヶ浦TWR
03	113	JM	141.8000	AM	美保GCA
03	114	JG	141.9500	AM	明野APP/RDR
03	114	JG	141.9500	AM	帯広十勝GCA
03	115	JA	157.5100	FM	千歳基地内連絡
03	116	JA	157.5500	FM	千歳基地内連絡
03	117	JA	157.7700	FM	千歳基地内連絡
03	118	JA	225.2000	AM	岐阜/セントレアDP
03	119	JA	225.4000	AM	入間GCA
03	120	JA	227.2000	AM	岐阜/セントレアDP
03	120	JA	227.2000	AM	小牧/セントレアDP
03	121	J/US	228.2000	AM	JG/M/A 那覇TWR
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 下総GND
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 館山TWR
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 硫黄島TWR/P
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 大村SEADROME
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 鹿屋TWR/P
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 舞鶴TWR/P
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 徳島APP/RDR
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 徳島DEP
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 小松島TWR/P
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 美保GCA
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 小月TWR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	121	J/US	228.2000	AM	JM 大湊TWR
03	121	J/US	228.2000	AM	JM/US 岩国TWR
03	121	J/US	228.2000	AM	JM/US 八戸TWR/P
03	122	JA	228.4000	AM	岐阜/セントレアAP/RD
03	122	JA	228.4000	AM	小牧/セントレアAP/RD
03	123	JM/US	233.8000	AM	JM 館山TWR/P
03	123	JM/US	233.8000	AM	JM 徳島GND
03	123	JM/US	233.8000	AM	JM 徳島TWR
03	123	JM/US	233.8000	AM	厚木Air Terminal
03	124	US	235.0000	AM	嘉手納DEL
03	125	JM/US	236.2000	AM	岩国APP/RDR
03	126	J/US	236.6000	AM	JA 千歳TWR
03	126	J/US	236.6000	AM	JA/US 三沢TWR
03	126	J/US	236.6000	AM	JG/M/A 那覇TWR
03	126	J/US	236.6000	AM	US 嘉手納TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 百里TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 入間TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 芦屋TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 春日GND
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 春日板付TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 築城TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 新田原TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 静浜TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 浜松TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 岐阜TWR/P

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 小牧TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 松島TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 小松TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JA 千歳TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA/JG 防府TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JA/US 三沢TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JG 北宇都宮TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JG 相馬原TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JG 木更津TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JG 明野TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JG/JA 滝ヶ原/富士RADIO
03	127	J/US	236.8000	AM	JG/M/A 那覇GCA
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 硫黄島GND
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 大村TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 鹿屋GND
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 鹿屋TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 徳島TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 小松島TWR/P
03	127	J/US	236.8000	AM	JM 小月TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JM/US 厚木TWR
03	127	J/US	236.8000	AM	JM/US 八戸TWR
03	128	US	238.3000	AM	嘉手納GCA
03	129	JA	238.8000	AM	新田原GCA
03	129	JA	238.8000	AM	浜松GCA
03	129	JA	238.8000	AM	松島GCA

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	130	JA	239.3000	AM	小牧GCA
03	131	JA/JM	245.3000	AM	JA 岐阜/セントレアAP/RD
03	131	JA/JM	245.3000	AM	JA 小牧/セントレアDP
03	131	JA/JM	245.3000	AM	JM 大村TCA
03	132	JM/US	245.8000	AM	八戸ATIS
03	133	JM/US	246.8000	AM	JM 鹿屋ATIS
03	133	JM/US	246.8000	AM	JM 徳島ATIS
03	133	JM/US	246.8000	AM	厚木ATIS
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 百里TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 入間TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 芦屋TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 築城TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 新田原TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 岐阜TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 小牧TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 松島TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 小松TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA 千歳TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA/JG 防府TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JA/US 三沢TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JG 丘珠TWR
03	134	J/US	247.0000	AM	JM 下総GCA
03	134	J/US	247.0000	AM	JM 美保APP/RDR
03	135	JA	247.3000	AM	小松GCA
03	136	JA	247.8000	AM	百里TWR

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	136	JA	247.8000	AM	芦屋TWR
03	137	JA/JM	250.4000	AM	JA 芦屋GCA
03	137	JA/JM	250.4000	AM	JA 浜松APP/RDR
03	137	JA/JM	250.4000	AM	JM 美保GCA
03	138	JM/US	250.6000	AM	岩国APP/RDR
03	139	US	250.9000	AM	伊江島TWR
03	140	JM	255.4000	AM	硫黄島TWR
03	140	JM	255.4000	AM	南鳥島RADIO
03	141	J/US	255.8000	AM	JG/M/A 那覇/嘉手納ARR
03	141	J/US	255.8000	AM	US 嘉手納ARR
03	141	J/US	255.8000	AM	US 普天間/嘉手納ARR
03	142	JA/G/M	256.0000	AM	那覇DEL
03	143	JA/G/M	256.1000	AM	JA 新田原/宮崎GCA
03	143	JA/G/M	256.1000	AM	JA 岐阜/セントレアAP/RD
03	143	JA/G/M	256.1000	AM	JA 千歳TCA
03	143	JA/G/M	256.1000	AM	JG 木更津/東京TCA
03	143	JA/G/M	256.1000	AM	JM 下総/東京TCA
03	144	J/US	257.5000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	144	J/US	257.5000	AM	US 嘉手納GCA
03	145	J/US	258.2000	AM	JA 入間GCA
03	145	J/US	258.2000	AM	JA/US 三沢GCA
03	145	J/US	258.2000	AM	JM 美保APP/RDR/DEP
03	145	J/US	258.2000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	146	J/US	258.3000	AM	JG 八尾/関西AP/DP
03	146	J/US	258.3000	AM	JG/M/A 那覇APP南

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	146	J/US	258.3000	AM	JG/M/A 那覇DEP南
03	146	J/US	258.3000	AM	US 嘉手納/那覇APP南
03	146	J/US	258.3000	AM	US 普天間/那覇APP南
03	146	J/US	258.3000	AM	US 伊江島/那覇APP南
03	146	J/US	258.3000	AM	US 伊江島/那覇DEP南
03	147	JM/US	258.6000	AM	JM 硫黄島GCA
03	147	JM/US	258.6000	AM	JM 鹿屋GCA
03	147	JM/US	258.6000	AM	JM 徳島GCA
03	147	JM/US	258.6000	AM	厚木GCA
03	147	JM/US	258.6000	AM	八戸/GCA
03	148	JA/JG	258.9000	AM	JA 小牧DEL
03	148	JA/JG	258.9000	AM	JG 高遊原TWR
03	148	JA/JG	258.9000	AM	JG 高遊原APP/RDR
03	148	JA/JG	258.9000	AM	JG 高遊原DEP
03	149	JA/US	261.0000	AM	三沢GCA
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 百里APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 芦屋/福岡APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 春日APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 春日DEP
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 築城APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 新田原/宮崎APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 浜松APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 松島APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 小松DEP
03	150	J/US	261.2000	AM	JA 千歳RDR

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	150	J/US	261.2000	AM	JA/JG 防府/築城APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JA/US 三沢APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JG 木更津/東京APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JG 八尾/関西AP/DP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 下総/東京APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 館山/東京APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 大村DEP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 鹿屋DEP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 徳島APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 徳島DEP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 小月/築城APP
03	150	J/US	261.2000	AM	JM 大湊/三沢APP/RDR
03	150	J/US	261.2000	AM	JM/US 八戸/三沢APP/RDR
03	151	JG/US	261.4000	AM	JA 入間/横田APP/RDR
03	151	JG/US	261.4000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	151	JG/US	261.4000	AM	JG/M/A 那覇GCA
03	151	JG/US	261.4000	AM	JM/US 厚木/横田APP/RDR
03	151	JG/US	261.4000	AM	US 嘉手納GCA
03	151	JG/US	261.4000	AM	US 横田APP/RDR
03	151	JG/US	261.4000	AM	US 横田GCA
03	152	US	266.0000	AM	Kadena Dispatch
03	153	J/US	270.6000	AM	JA 入間/横田APP/RDR
03	153	J/US	270.6000	AM	JG/M/A 那覇RDR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	153	J/US	270.6000	AM	JM/US 厚木/横田APP/RDR
03	153	J/US	270.6000	AM	US 嘉手納GCA
03	153	J/US	270.6000	AM	US 横田APP/RDR
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 百里GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 入間GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 芦屋GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 春日APP/RDR
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 春日DEP
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 築城GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 新田原GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 浜松GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 小牧GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 松島GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 小松GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JA 千歳RDR
03	154	J/US	270.8000	AM	JA/US 三沢GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JG 北宇都宮GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JG 明野GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JG 帯広十勝GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JM 硫黄島GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JM 鹿屋GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JM 徳島GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JM 美保GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JM 大湊GCA
03	154	J/US	270.8000	AM	JM/US 厚木GCA

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	154	J/US	270.8000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	155	JA	275.7000	AM	小牧GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 百里GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 入間GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 芦屋GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 築城DEL
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 新田原GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 浜松GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 岐阜GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 松島GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 小松GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA 千歳GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JA/US 三沢GND
03	156	J/US	275.8000	AM	JM 美保TWR/P
03	156	J/US	275.8000	AM	US 嘉手納GND
03	157	JA/G/M	278.5000	AM	JG/M/A 那覇ARR
03	158	JA	279.2000	AM	春日APP/RDR
03	158	JA	279.2000	AM	春日DEP
03	159	US	279.9000	AM	横田DEL
03	160	US	280.2000	AM	横須賀ヘリポート
03	161	US	280.5000	AM	嘉手納ATIS
03	162	US	281.0000	AM	横田ATIS
03	163	JM/US	283.0000	AM	岩国ATIS
03	164	JA/G/M	284.4000	AM	JG/M/A 那覇GND
03	164	JA/G/M	284.4000	AM	JM 小松島TWR

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	164	JA/G/M	284.4000	AM	JM 大湊TWR/P
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JA 岐阜/セントレアAP/RD
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	那覇GND
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 硫黄島APP/RDR
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 硫黄島DEP
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 鹿屋DEP
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 徳島APP/RDR
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 徳島DEP
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	165	JA/G/M	284.6000	AM	JM 小松島/徳島DEP
03	166	JM/US	285.8000	AM	厚木GCA
03	167	US	287.3000	AM	伊江島TWR
03	168	J/US	287.8000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	168	J/US	287.8000	AM	US 嘉手納GCA
03	169	J/US	288.1000	AM	JA 浜松TCA
03	169	J/US	288.1000	AM	JA/US 三沢TCA
03	169	J/US	288.1000	AM	JG/M/A 那覇GCA
03	169	J/US	288.1000	AM	JM/US 八戸/三沢TCA
03	170	US	288.8000	AM	六本木HP Kastner TWR
03	170	US	288.8000	AM	キャンプ座間TWR/P
03	171	J/US	289.4000	AM	JA 入間GCA
03	171	J/US	289.4000	AM	JA 新田原GCA
03	171	J/US	289.4000	AM	JA/US 三沢GCA
03	171	J/US	289.4000	AM	JG/M/A 那覇RDR

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	171	J/US	289.4000	AM	JG/M/A 那覇GCA
03	171	J/US	289.4000	AM	JM 美保GCA
03	171	J/US	289.4000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	171	J/US	289.4000	AM	US 嘉手納GCA
03	172	JA	289.9000	AM	百里GCA
03	173	J/US	290.3000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	173	J/US	290.3000	AM	US 嘉手納GCA
03	174	JM/US	291.5000	AM	厚木GCA
03	175	JM	291.6000	AM	下総GCA
03	176	JA	292.2000	AM	小松TCA
03	177	JA/G/M	293.0000	AM	那覇ATIS
03	178	JA/G/M	296.3000	AM	那覇GCA
03	179	J/US	297.2000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	179	J/US	297.2000	AM	JM/US 厚木Air Terminal
03	179	J/US	297.2000	AM	US 嘉手納GCA
03	180	JA	298.8000	AM	千歳RDR
03	181	J/US	299.7000	AM	JA 千歳RDR
03	181	J/US	299.7000	AM	JM/US 厚木GND
03	182	JA/JM	300.4000	AM	JA 百里GCA
03	182	JA/JM	300.4000	AM	JM 舞鶴TWR
03	183	JA/G/M	300.7000	AM	JA 築城GCA
03	183	JA/G/M	300.7000	AM	JA 浜松GCA
03	183	JA/G/M	300.7000	AM	JA 松島GCA
03	183	JA/G/M	300.7000	AM	JA 小松GCA
03	183	JA/G/M	300.7000	AM	那覇TCA

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	184	JA/JM	302.2000	AM	JA 小松GCA
03	184	JA/JM	302.2000	AM	JM 下総GCA
03	184	JA/JM	302.2000	AM	JM 小月TWR
03	185	JA/JM	302.4000	AM	JA 芦屋GCA
03	185	JA/JM	302.4000	AM	JA 浜松DEP
03	185	JA/JM	302.4000	AM	JA 浜松GCA
03	185	JA/JM	302.4000	AM	JA 松島GCA
03	185	JA/JM	302.4000	AM	JM 美保TWR
03	186	JG	303.2000	AM	帯広十勝GCA
03	187	JM	303.8000	AM	徳島GCA
03	188	JA/G/M	304.5000	AM	JA 新田原TWR/P
03	188	JA/G/M	304.5000	AM	JA 千歳RDR
03	188	JA/G/M	304.5000	AM	JG 丘珠TWR
03	188	JA/G/M	304.5000	AM	JG/M/A 那覇GCA
03	189	JA/JG	304.6000	AM	JA 築城GCA
03	189	JA/JG	304.6000	AM	JA 松島TWR/P
03	189	JA/JG	304.6000	AM	JA 小松GCA
03	189	JA/JG	304.6000	AM	JG 丘珠GCA
03	190	JA/JG	304.8000	AM	JA 小松TWR/P
03	190	JA/JG	304.8000	AM	JG 相馬原榛名TWR/P
03	190	JA/JG	304.8000	AM	JG 市ヶ谷ヘリポート
03	191	JM/US	305.1000	AM	厚木GCA
03	192	JA	305.7000	AM	百里APP/RDR P
03	192	JA	305.7000	AM	芦屋TWR/P
03	192	JA	305.7000	AM	小牧TWR

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	192	JA	305.7000	AM	千歳APP
03	193	JA	306.2000	AM	百里GCA
03	193	JA	306.2000	AM	千歳RDR
03	194	JM	306.8000	AM	館山GCA
03	194	JM	306.8000	AM	鹿屋GCA
03	194	JM	306.8000	AM	大湊GCA
03	195	JA	307.0000	AM	芦屋GCA
03	195	JA	307.0000	AM	岐阜TWR
03	195	JA	307.0000	AM	松島GCA
03	196	JA	307.2000	AM	新田原GCA
03	197	J/US	308.6000	AM	JG/M/A 那覇TWR/P
03	197	J/US	308.6000	AM	US 横田GND
03	198	JA/G/M	310.0000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	198	JA/G/M	310.0000	AM	JG/M/A 那覇TCA
03	199	JM/US	310.6000	AM	厚木GCA
03	199	JM/US	310.6000	AM	岩国DEL
03	200	JA	310.8000	AM	百里GCA
03	200	JA	310.8000	AM	築城GCA
03	200	JA	310.8000	AM	千歳RDR
03	201	JA/US	313.6000	AM	三沢Pilot Dispatch
03	202	JA	315.0000	AM	築城GCA
03	202	JA	315.0000	AM	松島APP/RDR
03	202	JA	315.0000	AM	松島GCA
03	202	JA	315.0000	AM	小松GCA
03	203	JA/US	315.3500	AM	三沢ATIS

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	204	JA/US	315.8000	AM	JA 築城TWR/P
03	204	JA/US	315.8000	AM	三沢TWR/P
03	204	JA/US	315.8000	AM	US 嘉手納TWR/P
03	204	JA/US	315.8000	AM	US 横田TWR/P
03	205	JA/G/M	315.9000	AM	JA 築城APP/RDR
03	205	JA/G/M	315.9000	AM	JA/JG 防府/築城APP
03	205	JA/G/M	315.9000	AM	JG 丘珠APP/RDR
03	205	JA/G/M	315.9000	AM	JG 丘珠DEP
03	205	JA/G/M	315.9000	AM	JM 小月/築城APP
03	206	JA/G/M	316.0000	AM	JA 新田原GCA
03	206	JA/G/M	316.0000	AM	JA 浜松GCA
03	206	JA/G/M	316.0000	AM	JA 松島GCA
03	206	JA/G/M	316.0000	AM	JG/M/A 那覇TCA
03	206	JA/G/M	316.0000	AM	JM 美保GCA
03	207	JM	317.2000	AM	館山GCA
03	207	JM	317.2000	AM	硫黄島GCA
03	207	JM	317.2000	AM	鹿屋GCA
03	207	JM	317.2000	AM	大湊GCA
03	208	J/US	317.8000	AM	JA 浜松GCA
03	208	J/US	317.8000	AM	JA/US 三沢APP/RDR
03	208	J/US	317.8000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	208	J/US	317.8000	AM	JM 美保APP/RDR/DEP
03	208	J/US	317.8000	AM	JM 大湊/三沢APP/RDR
03	208	J/US	317.8000	AM	JM/US 八戸/三沢APP/RDR
03	208	J/US	317.8000	AM	US 嘉手納GCA

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	209	J/US	317.8500	AM	JA 入間/横田APP/RDR
03	209	J/US	317.8500	AM	JM/US 厚木/横田APP/RDR
03	209	J/US	317.8500	AM	US 横田APP/RDR
03	209	J/US	317.8500	AM	US 座間/横田APP
03	210	JA/G/M	318.2000	AM	JA 芦屋/福岡TCA
03	210	JA/G/M	318.2000	AM	JA 春日TCA
03	210	JA/G/M	318.2000	AM	JA 岐阜/セントレアTCA
03	210	JA/G/M	318.2000	AM	JA 小牧/セントレアTCA
03	210	JA/G/M	318.2000	AM	JG/M/A 那覇GCA
03	211	JA	318.8000	AM	築城TWR
03	212	J/US	319.0000	AM	JA 小松GCA
03	212	J/US	319.0000	AM	JM 館山GCA
03	212	J/US	319.0000	AM	JM 硫黄島GND
03	212	J/US	319.0000	AM	JM/US 岩国TWR
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JA 百里GCA
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JA 築城APP/RDR
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JA 岐阜/セントレアTCA
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JA 小牧/セントレアTCA
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JA 千歳RDR
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JA/JG 防府/築城APP
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JM 鹿屋DEP
03	213	JA/G/M	321.2000	AM	JM 小月/築城APP
03	214	JA/G/M	321.5000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	214	JA/G/M	321.5000	AM	JG/M/A 那覇TCA

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	215	JA	322.2000	AM	入間TWR/P
03	215	JA	322.2000	AM	千歳GND
03	216	JA	323.8000	AM	百里TWR/P
03	216	JA	323.8000	AM	築城GCA
03	217	JM/US	325.4000	AM	JM 下総TWR
03	217	JM/US	325.4000	AM	八戸GND
03	217	JM/US	325.4000	AM	八戸TWR/P
03	218	JA	327.4000	AM	入間GCA
03	219	US	328.2000	AM	Yokosuka Port Control
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 百里GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 入間GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 芦屋GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 築城GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 新田原GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 浜松GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 小牧GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 松島GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 小松GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JA 千歳RDR
03	220	J/US	335.6000	AM	JG 北宇都宮GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JG 明野GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JG 帯広十勝GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JM 硫黄島APP/RDR
03	220	J/US	335.6000	AM	JM 鹿屋GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JM 徳島GCA

バンク3:エアバンド（軍用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	220	J/US	335.6000	AM	JM 美保GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JM 大湊GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JM/US 厚木GCA
03	220	J/US	335.6000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	221	J/US	335.8000	AM	JA/US 三沢GCA
03	221	J/US	335.8000	AM	JG/M/A 那覇APP北
03	221	J/US	335.8000	AM	JG/M/A 那覇DEP北
03	221	J/US	335.8000	AM	JM/US 八戸/GCA
03	221	J/US	335.8000	AM	US 嘉手納/那覇APP北
03	221	J/US	335.8000	AM	US 普天間/那覇APP北
03	221	J/US	335.8000	AM	US 伊江島/那覇APP北
03	221	J/US	335.8000	AM	US 伊江島/那覇DEP北
03	222	JM/US	340.2000	AM	厚木TWR/P
03	222	JM/US	340.2000	AM	岩国TWR/P
03	222	JM/US	340.2000	AM	US 普天間TWR/P
03	222	JM/US	340.2000	AM	US キャンプ座間/厚木
03	223	J/US	344.6000	AM	JA 新田原METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	JA 浜松METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	JA 千歳METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	JA/US 三沢METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	JM 美保METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	JM/US 厚木METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	JM/US 岩国METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	US 嘉手納METRO
03	223	J/US	344.6000	AM	US 横田METRO

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	224	JG	359.0000	AM	木更津TWR
03	225	JM/US	360.2000	AM	厚木TWR
03	225	JM/US	360.2000	AM	岩国GND
03	225	JM/US	360.2000	AM	US 普天間GND
03	225	JM/US	360.2000	AM	US 普天間TWR/P
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 百里APP/RDR
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 百里DEP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 築城DEP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 新田原/宮崎APP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 浜松DEP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 松島DEP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JA 千歳APP/P
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JG 北宇都宮APP/RDR
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JG 明野APP/RDR P
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JM 鹿屋APP/RDR
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JM 鹿屋DEP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JM 徳島APP/RDR
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JM 徳島DEP
03	226	JA/G/M	362.3000	AM	JM 小松島/徳島AP/RD
03	227	JA/US	363.8000	AM	JA 入間/横田DEP
03	227	JA/US	363.8000	AM	JG/M/A 那覇RDR
03	227	JA/US	363.8000	AM	JM 大湊DEP
03	227	JA/US	363.8000	AM	JM 大湊/三沢DEP
03	227	JA/US	363.8000	AM	JM/US 厚木/横田DEP
03	227	JA/US	363.8000	AM	JM/US 岩国DEP

バンク3:エアバンド (軍用)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
03	227	JA/US	363.8000	AM	JM/US 八戸/三沢DEP
03	227	JA/US	363.8000	AM	US 嘉手納GCA
03	227	JA/US	363.8000	AM	US 横田DEP
03	228	US	370.2000	AM	嘉手納GCA
03	229				
03	230				
03	231				
03	232				
03	233				
03	234				
03	235				
03	236				
03	237				
03	238				
03	239				
03	240				
03	241				
03	242				
03	243				
03	244				
03	245				
03	246				
03	247				
03	248				
03	249				

[illegible]

バンク4:鉄道（一部 バス・索道と共用）

一部はバス・索道（ロープウェイ・モノレール・路面電車・リフトなど）と共通です。

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	000	TRAIN	142.9000	FM	鉄道移動/索道/リフト
04	000	TRAIN	142.9000	FM	養老鉄道
04	001	TRAIN	142.9200	FM	阪神電鉄保守作業
04	001	TRAIN	142.9200	FM	福岡市地下鉄非常用
04	002	TRAIN	146.6400	FM	近畿日本鉄道
04	002	TRAIN	146.6400	FM	秩父鉄道
04	003	TRAIN	147.6800	FM	新京成電鉄
04	004	TRAIN	143.7200	FM	Disney舞浜 Resort ライン
04	005	TRAIN	147.8000	FM	小田急電鉄
04	005	TRAIN	147.8000	FM	西日本鉄道
04	005	TRAIN	147.8000	FM	長野電鉄
04	005	TRAIN	147.8000	FM	東武鉄道
04	005	TRAIN	147.8000	FM	和歌山電鉄
04	006	TRAIN	147.8200	FM	西日本鉄道
04	007	TRAIN	147.8400	FM	神戸市営地下鉄
04	008	TRAIN	147.8600	FM	京王電鉄井の頭線
04	008	TRAIN	147.8600	FM	福岡市地下鉄
04	009	TRAIN	147.8800	FM	京王電鉄各路線
04	010	TRAIN	147.9000	FM	埼玉高速鉄道
04	011	TRAIN	147.9200	FM	阪急電鉄京都・千里線
04	011	TRAIN	147.9200	FM	千葉都市モノレール
04	011	TRAIN	147.9200	FM	東京急行電鉄世田谷線
04	012	TRAIN	147.9400	FM	阪急電鉄宝塚・箕面・嵐山
04	012	TRAIN	147.9400	FM	京福電鉄
04	013	TRAIN	147.9800	FM	西日本鉄道

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	014	TRAIN	148.0500	FM	一般乗合バス
04	015	TRAIN	148.0900	FM	JR各社連絡
04	015	TRAIN	148.0900	FM	四日市あすなろう鉄道
04	016	TRAIN	148.7100	FM	えちぜん鉄道
04	016	TRAIN	148.7100	FM	地方鉄道/バス/索道
04	017	TRAIN	148.9300	FM	地方鉄道
04	017	TRAIN	148.9300	FM	甘木鉄道
04	017	TRAIN	148.9300	FM	京浜急行電鉄
04	017	TRAIN	148.9300	FM	新京成電鉄
04	017	TRAIN	148.9300	FM	西日本鉄道
04	017	TRAIN	148.9300	FM	銚子電気鉄道
04	018	TRAIN	149.0700	FM	名鉄・北鉄・平成筑豊・叡山他移動側
04	019	TRAIN	149.0900	FM	遠州鉄道
04	019	TRAIN	149.0900	FM	舎人ライナー保線
04	019	TRAIN	149.0900	FM	広島電鉄
04	020	TRAIN	149.4700	FM	いすみ鉄道
04	020	TRAIN	149.4700	FM	岳南鉄道比奈駅
04	020	TRAIN	149.4700	FM	京阪電鉄本線/交野線基地局
04	020	TRAIN	149.4700	FM	高松琴平電気鉄道
04	021	TRAIN	149.5100	FM	三岐鉄道
04	021	TRAIN	149.5100	FM	近鉄線移動側
04	022	TRAIN	149.8300	FM	JR各社 保線
04	022	TRAIN	149.8300	FM	泉北高速鉄道
04	022	TRAIN	149.8300	FM	南海電鉄高野線
04	023	TRAIN	149.8500	FM	西武保守・スカイレール

バンク4:鉄道（一部 バス・索道と共用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	023	TRAIN	149.8500	FM	関東鉄道常総線
04	023	TRAIN	149.8500	FM	鹿島臨海鉄道
04	023	TRAIN	149.8500	FM	上信電鉄
04	023	TRAIN	149.8500	FM	相模鉄道保守
04	023	TRAIN	149.8500	FM	南海電鉄本線
04	023	TRAIN	149.8500	FM	福島臨海鉄道
04	023	TRAIN	149.8500	FM	千葉モノレール保守
04	024	TRAIN	150.0500	FM	乗物含む各種業務
04	025	TRAIN	150.2300	FM	鉄道/バス 地方
04	025	TRAIN	150.2300	FM	鹿児島市路面電車
04	025	TRAIN	150.2300	FM	信楽高原鉄道
04	025	TRAIN	150.2300	FM	箱根登山鉄道
04	025	TRAIN	150.2300	FM	豊橋鉄道
04	026	TRAIN	150.3700	FM	京阪/京福電鉄保守
04	026	TRAIN	150.3700	FM	京成電鉄
04	026	TRAIN	150.3700	FM	京福電気鉄道
04	026	TRAIN	150.3700	FM	仙台臨海鉄道
04	026	TRAIN	150.3700	FM	大井川鉄道
04	026	TRAIN	150.3700	FM	富山地方鉄道
04	026	TRAIN	150.3700	FM	由利高原鉄道
04	027	TRAIN	150.3900	FM	阪神電鉄基地局
04	027	TRAIN	150.3900	FM	富士急行
04	028	TRAIN	150.5300	FM	水島臨海鉄道
04	028	TRAIN	150.5300	FM	一畑電車
04	029	TRAIN	150.7900	FM	くま川鉄道

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	029	TRAIN	150.7900	FM	近江鉄道基地局
04	029	TRAIN	150.7900	FM	山陽電鉄基地局
04	029	TRAIN	150.7900	FM	小田急電鉄保守
04	029	TRAIN	150.7900	FM	上毛電鉄
04	029	TRAIN	150.7900	FM	豊橋鉄道
04	029	TRAIN	150.7900	FM	神戸高速鉄道(阪神司令)
04	030	TRAIN	151.0900	FM	叡山鉄道基地
04	030	TRAIN	151.0900	FM	京浜急行電鉄
04	030	TRAIN	151.0900	FM	弘南鉄道
04	030	TRAIN	151.0900	FM	阪急電鉄神戸・伊丹・甲陽
04	030	TRAIN	151.0900	FM	三岐鉄道
04	031	TRAIN	151.2500	FM	神奈川臨海鉄道
04	031	TRAIN	151.2500	FM	小田急電鉄保守
04	032	TRAIN	151.3300	FM	万葉線路面電車
04	032	TRAIN	151.3300	FM	広島電鉄
04	033	TRAIN	151.6100	FM	JR各社連絡
04	034	TRAIN	151.6500	FM	札幌市営地下鉄
04	034	TRAIN	151.6500	FM	若桜鉄道
04	034	TRAIN	151.6500	FM	神戸高速鉄道・神戸電鉄
04	034	TRAIN	151.6500	FM	熊本市電
04	034	TRAIN	151.6500	FM	長良川鉄道
04	034	TRAIN	151.6500	FM	土佐電気鉄道
04	034	TRAIN	151.6500	FM	地方鉄道/路面電車/バス
04	035	TRAIN	151.7700	FM	地方鉄道/路面電車/バス
04	035	TRAIN	151.7700	FM	えちぜん鉄道

バンク4:鉄道（一部 バス・索道と共用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	035	TRAIN	151.7700	FM	熊本電気鉄道
04	035	TRAIN	151.7700	FM	泉北高速鉄道
04	035	TRAIN	151.7700	FM	樽見鉄道
04	035	TRAIN	151.7700	FM	津軽鉄道
04	036	TRAIN	151.7900	FM	伊予鉄道
04	036	TRAIN	151.7900	FM	横浜シーサイドライン
04	036	TRAIN	151.7900	FM	近畿日本鉄道基地局
04	036	TRAIN	151.7900	FM	松本電鉄・アルピコ交通
04	037	TRAIN	152.1900	FM	近鉄奈良方面基地局
04	037	TRAIN	152.1900	FM	山万新交通
04	037	TRAIN	152.1900	FM	西武鉄道通信所
04	037	TRAIN	152.1900	FM	北陸鉄道
04	038	TRAIN	152.4900	FM	JR各社連絡
04	038	TRAIN	152.4900	FM	連絡波JR各社/ラジコール
04	039	TRAIN	153.2900	FM	地方鉄道/バス
04	039	TRAIN	153.2900	FM	近江鉄道基地局
04	039	TRAIN	153.2900	FM	真岡鉄道
04	039	TRAIN	153.2900	FM	南海電気鉄道移動側
04	039	TRAIN	153.2900	FM	名古屋鉄道基地
04	040	TRAIN	153.4700	FM	流鉄
04	040	TRAIN	153.4700	FM	名鉄・富貴・碧南・豊田司令
04	040	TRAIN	153.4700	FM	京阪本線/交野線移動側
04	040	TRAIN	153.4700	FM	江ノ島電鉄
04	040	TRAIN	153.4700	FM	高松琴平電鉄基地局
04	040	TRAIN	153.4700	FM	小湊鉄道

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	041	TRAIN	153.6500	FM	地方鉄道/軌道/バス
04	041	TRAIN	153.6500	FM	名鉄連絡波
04	041	TRAIN	153.6500	FM	伊予鉄道
04	042	TRAIN	154.4500	FM	乗物用簡易無線
04	043	TRAIN	154.4700	FM	乗物用簡易無線
04	044	TRAIN	154.4900	FM	乗物用簡易無線
04	045	TRAIN	154.5100	FM	乗物用簡易無線
04	046	TRAIN	154.5300	FM	乗物用簡易無線
04	047	TRAIN	154.5500	FM	乗物用簡易無線
04	048	TRAIN	154.5700	FM	乗物用簡易無線
04	049	TRAIN	154.5900	FM	乗物用簡易無線
04	050	TRAIN	154.6000	FM	乗物用簡易無線
04	051	TRAIN	154.6100	FM	乗物用簡易無線
04	052	TRAIN	157.6900	FM	JR連絡/乗合貸切バス
04	052	TRAIN	157.6900	FM	鉄道総研 国分寺
04	052	TRAIN	157.6900	FM	富山地域鉄道部
04	053	TRAIN	157.9700	FM	天竜浜名湖鉄道
04	053	TRAIN	157.9700	FM	札幌市路面電車
04	053	TRAIN	157.9700	FM	筑豊電気鉄道
04	053	TRAIN	157.9700	FM	天竜浜名湖鉄道
04	054	TRAIN	158.0700	FM	JR東 連絡
04	055	TRAIN	159.1700	FM	福井鉄道
04	056	TRAIN	169.0100	FM	JR防護警報 新幹線
04	057	TRAIN	169.0300	FM	JR防護警報 移動局
04	058	TRAIN	336.0375	FM	埼玉新都市交通

バンク4: 鉄道（一部 バス・索道と共用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	059	TRAIN	336.0875	FM	愛知環状鉄道
04	059	TRAIN	336.0875	FM	東京臨海高速鉄道
04	060	TRAIN	336.1250	FM	電子閉塞
04	061	TRAIN	352.4250	FM	実験試験局基地
04	062	JR AB1	352.5375	FM	JR-A/B1ch指令
04	062	JR AB1	352.5375	FM	TRAIN 埼玉新都市交通
04	062	JR AB1	352.5375	FM	TRAIN 北越急行
04	063	JR AB2	352.5500	FM	JR-A/B2ch指令
04	063	JR AB2	352.5500	FM	TRAIN TKJ東海交通事業
04	063	JR AB2	352.5500	FM	TRAIN 伊豆急行
04	064	JR AB3	352.5625	FM	JR-A/B3ch指令
04	064	JR AB3	352.5625	FM	TRAIN 臨海高速あおなみ
04	065	JR AB4	352.5750	FM	JR-A/B4ch指令
04	066	JR AB5	352.5875	FM	JR-A/B5ch指令
04	066	JR AB5	352.5875	FM	TRAIN 愛知環状鉄道
04	066	JR AB5	352.5875	FM	TRAIN 東京臨海高速鉄道
04	067	JR AB6	352.6000	FM	JR-A/B6ch指令
04	068	JR AB7	352.6125	FM	JR-A/B7ch指令
04	068	JR AB7	352.6125	FM	TRAIN 私鉄-入換作業波
04	069	JR AB8	352.6250	FM	JR-A/B8ch指令
04	069	JR AB8	352.6250	FM	TRAIN 私鉄-入換作業波
04	069	JR AB8	352.6250	FM	TRAIN 仙台空港鉄道
04	070	TRAIN	364.9000	FM	構内連絡
04	071	TRAIN	365.1750	FM	京葉臨海鉄道
04	071	TRAIN	365.1750	FM	JR貨物作業

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	072	TRAIN	365.1875	FM	JR貨物作業
04	073	TRAIN	365.2000	FM	JR貨物作業
04	073	TRAIN	365.2000	FM	JR貨物作業
04	074	TRAIN	365.2125	FM	JR貨物作業
04	075	TRAIN	365.2250	FM	JR貨物作業
04	076	TRAIN	365.2375	FM	JR貨物作業
04	076	TRAIN	365.2375	FM	秩父鉄道
04	077	TRAIN	365.2500	FM	構内入換作業
04	077	TRAIN	365.2500	FM	高崎車両センター
04	077	TRAIN	365.2500	FM	高松運転所
04	077	TRAIN	365.2500	FM	高知運転所
04	077	TRAIN	365.2500	FM	松本車両センター
04	077	TRAIN	365.2500	FM	神領電車区
04	077	TRAIN	365.2500	FM	吹田総合車両区
04	077	TRAIN	365.2500	FM	盛岡車両センター
04	077	TRAIN	365.2500	FM	青森車両センター
04	077	TRAIN	365.2500	FM	仙台車両センター
04	077	TRAIN	365.2500	FM	南福岡車両区
04	077	TRAIN	365.2500	FM	浜田鉄道部
04	078	TRAIN	365.2625	FM	JR構内入換作業
04	079	TRAIN	365.2750	FM	JR貨物作業
04	080	TRAIN	365.2875	FM	JR貨物作業
04	081	TRAIN	365.3000	FM	JR貨物作業
04	082	TRAIN	365.3125	FM	JR貨物作業
04	083	TRAIN	365.3250	FM	列車接近警報JR

バンク4:鉄道（一部 バス・索道と共用）

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	084	TRAIN	372.8250	FM	地方鉄道
04	084	TRAIN	372.8250	FM	私鉄-防護無線
04	085	TRAIN	372.9250	FM	防護無線 西武鉄道
04	086	TRAIN	373.1000	FM	地方鉄道/軌道/バス
04	087	TRAIN	373.1250	FM	京王/新京成防護無線
04	088	KEIHO	373.2750	FM	JR北海道/防護警報
04	089	TRAIN	373.3750	FM	私鉄-入換作業波
04	090	TRAIN	373.4250	FM	私鉄-踏切防護
04	091	TRAIN	373.6000	FM	びわ湖バレイ
04	091	TRAIN	373.6000	FM	地方/構内入換作業
04	092	KEIHO	399.3500	FM	列車接近警報 JR東
04	093	KEIHO	399.8000	FM	列車接近警報各社
04	094	TRAIN	399.8125	FM	列車接近警報デジタル
04	095	JR CCG	414.4250	FM	JR-C入換波
04	096	JR CUP	414.5500	FM	JR-C上り波
04	097	JR CDN	415.2000	FM	JR-C下り波
04	098	TRAIN	421.3125	FM	京王電鉄
04	099	TRAIN	421.8250	FM	京成電鉄
04	100	TRAIN	421.8375	FM	京成電鉄
04	101	TRAIN	421.9125	FM	京成電鉄
04	102	TRAIN	422.2875	FM	相模鉄道
04	103	JR	451.6125	FM	JR東海 新幹線保線ラジコール
04	104	JR	452.0500	FM	山陽新幹線一斉司令
04	105	JR	452.1000	FM	JR各社-架線作業
04	106				

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
04	107				
04	108				
04	109				
04	110				
04	111				
04	112				
04	113				
04	114				
04	115				
04	116				
04	117				
04	118				
04	119				
04	120				
04	121				
04	122				
04	123				
04	124				
04	125				
04	126				
04	127				
04	128				
04	129				

バンク5:バス・索道(一部鉄道と共用)

一部は鉄道と共通です。BUS/Sはバスと索道に割り当てがあります。

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
05	000	SAKUDO	117.3950	FM	黒部ケーブル
05	001	BUS	142.9000	FM	私鉄バス、スキー場ゴンドラ
05	002	BUS	142.9200	FM	乗り合いバス
05	003	BUS	146.1600	FM	乗り合いバス
05	004	BUS	146.1800	FM	乗り合いバス
05	005	BUS	146.2000	FM	乗り合いバス
05	006	BUS	146.2200	FM	乗り合いバス
05	007	BUS	146.2400	FM	乗り合いバス
05	008	BUS	146.2700	FM	乗り合いバス
05	009	BUS	146.2900	FM	乗り合いバス
05	010	BUS	146.3000	FM	乗り合いバス
05	011	BUS	147.9600	FM	乗り合いバス
05	012	BUS	148.0500	FM	乗り合いバス
05	013	BUS	148.0900	FM	JRバス全国
05	014	BUS	148.7100	FM	乗り合いバス
05	015	BUS/S	148.9300	FM	乗り合いバス
05	015	BUS/S	148.9300	FM	Yokohama Air Cabin
05	016	BUS/S	149.0900	FM	伊那市営・秋北
05	016	BUS/S	149.0900	FM	スキー場ゴンドラ・連絡各地
05	016	BUS/S	149.0900	FM	びわ湖バレイ
05	016	BUS/S	149.0900	FM	伊香保ロープウェイ
05	016	BUS/S	149.0900	FM	遠州鉄道
05	016	BUS/S	149.0900	FM	横浜シーサイドライン
05	016	BUS/S	149.0900	FM	岡山路面電車
05	016	BUS/S	149.0900	FM	御在所ロープウェイ

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
05	016	BUS/S	149.0900	FM	広島電鉄宮島
05	016	BUS/S	149.0900	FM	眉山ロープウェイ
05	017	BUS/S	149.1900	FM	立川バス
05	017	BUS/S	149.1900	FM	岳南鉄道
05	017	BUS/S	149.1900	FM	長崎ロープウェイ
05	017	BUS/S	149.1900	FM	柵池ロープウェイ
05	018	BUS	149.3100	FM	観光バス・貸し切りバス連絡 主要波
05	019	BUS/S	149.5100	FM	JRバス全国
05	019	BUS/S	149.5100	FM	箱根ロープウェイ
05	020	BUS	149.8300	FM	一般乗合・貸切バス
05	020	BUS	149.8300	FM	江ノ電バス・北鉄金沢・名鉄知立
05	021	BUS	149.8500	FM	千曲・北鉄・千歳・帯広
05	022	BUS	150.2300	FM	阪急・名鉄・北見・芸陽・信南
05	023	BUS	150.3700	FM	三重・函館・岩手県北・宗谷・出雲
05	024	BUS	150.3900	FM	東海静岡・名鉄
05	025	BUS	150.4100	FM	朝日運輸(陸送・バス)
05	026	BUS	150.5300	FM	北海道中央・頸城・伊那他 データ有り
05	027	BUS	150.7900	FM	貸切・瀬戸内産交・中鉄他
05	028	BUS	150.9300	FM	一般乗合バス
05	029	SAKUDO	151.0500	FM	ロープウェイ・ケーブルカー各地・主要波
05	029	SAKUDO	151.0500	FM	モノレール 湘南・上野
05	030	BUS	151.0900	FM	バス(鹿交・山交・北海道中央他)
05	031	BUS/S	151.2500	FM	乗り合いバス
05	031	BUS/S	151.2500	FM	ロープウェイ・ケーブルカー・リフト各地
05	031	BUS/S	151.2500	FM	バス(ことでん・貸切観光)

バンク5:バス・索道(一部鉄道と共用)

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
05	032	BUS	151.3300	FM	乗合バス主要波 全国
05	033	BUS	151.6500	FM	乗合バス主要波 全国
05	034	BUS	151.7700	FM	乗合バス主要波 全国
05	035	BUS	152.1900	FM	根室交通
05	036	BUS	153.2900	FM	北海道中央バス各地
05	037	BUS	153.3900	FM	乗合バス主要波 全国
05	038	BUS/S	153.6500	FM	乗合バス主要波 全国
05	038	BUS/S	153.6500	FM	ロープウェイ・リフト
05	039	OTHERS	154.0300	FM	運転代行
05	040	BUS	154.4500	FM	伊豆箱根バス小田原・貸切・代行
05	041	BUS	154.4700	FM	巨理町乗合・代行・貸切
05	042	BUS	154.4900	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	043	BUS	154.5100	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	044	BUS	154.5300	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	045	BUS	154.5500	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	046	BUS	154.5700	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	047	BUS	154.5900	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	048	BUS	154.6100	FM	運転代行・貸切バス 各地
05	049	BUS	157.6900	FM	箱根登山バス
05	050	BUS	157.9700	FM	バス 名鉄・西武系他
05	051	BUS	159.1700	FM	バス 各社・各地 主要波
05	052	BUS	349.0625	FM	一般乗合バス
05	053	BUS	349.1000	FM	一般乗合バス
05	054	SAKUDO	352.6250	FM	沖縄モノレール
05	054	SAKUDO	352.6250	FM	大阪モノレール

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
05	055	BUS	382.9500	FM	空港リムジン東京・成田(移動)
05	056	BUS	398.9500	FM	空港リムジン東京・成田(基地)
05	057	BUS	414.4250	FM	阿佐海岸鉄道 DMV
05	058				
05	059				
05	060				
05	061				
05	062				
05	063				
05	064				
05	065				
05	066				
05	067				
05	068				
05	069				
05	070				
05	071				
05	072				
05	073				
05	074				
05	075				
05	076				
05	077				
05	078				
05	079				

バンク6:V/UHF 船舶

沿岸部の船舶の作業連絡用無線です。運行は国際VHFマリン無線で船舶と港や海上保安庁などの地上局が通信します。プログラムスキャンで一部受信できます。基本は商/工業港の近くや航路の沿岸で受信します。短波帯の漁業無線は本機では受信できません。

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
06	000	MARINE	149.4900	FM	港湾作業・サルベージ船
06	001	MARINE	151.3300	FM	大阪水上バス
06	002	MARINE	151.3700	FM	港湾作業・サルベージ船
06	003	MARINE	151.3900	FM	港湾作業・サルベージ船
06	004	MARINE	151.4100	FM	港湾作業・サルベージ船
06	005	MARINE	151.8500	FM	港湾作業・サルベージ船
06	006	MARINE	153.0900	FM	港湾作業・サルベージ船 各地
06	007	MARINE	153.4900	FM	港湾作業・サルベージ船
06	008	MARINE	154.0100	FM	港湾作業・サルベージ船
06	009	MARINE	154.0500	FM	港湾作業・サルベージ船
06	010	MARINE	154.1700	FM	港湾作業・サルベージ船
06	011	MARINE	154.2100	FM	港湾作業・サルベージ船 各地
06	012	MARINE	154.3700	FM	港湾作業・サルベージ船 各地
06	013	MARINE	154.5900	FM	港湾作業・サルベージ船 各地
06	014	MARINE	154.6100	FM	天竜ライン下り
06	015	MARINE	156.8000	FM	国際VHFマリン 16CH
06	016	MARINE	157.4900	FM	屋久島高速アップリンク
06	017	MARINE	157.6100	FM	港湾作業 神戸タグ他
06	018	MARINE	158.4900	FM	海上事業者
06	019	MARINE	158.5700	FM	海上事業者
06	020	MARINE	158.8500	FM	海上事業者
06	021	MARINE	158.8900	FM	淡島汽船
06	022	MARINE	159.0500	FM	内海水先案内人会
06	023	MARINE	159.1700	FM	屋久島高速・佐渡・琵琶湖汽船
06	024	MARINE	365.6000	FM	海上事業者

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
06	025	MARINE	372.6500	FM	マリン・ポートサービス 各地
06	026	MARINE	414.8000	FM	ポートサービス名古屋・天竜川下り
06	027	MARINE	415.0500	FM	阿寒観光汽船
06	028	MARINE	415.1500	FM	海上事業者
06	029	MARINE	415.3000	FM	海上事業者
06	030	MARINE	415.4000	FM	釧路漁協
06	031	MARINE	457.5250	FM	フェリー、船上作業 主要波
06	032	MARINE	457.5500	FM	フェリー、船上作業 主要波
06	033	MARINE	457.5625	FM	船舶・船員間 外国語あり
06	034	MARINE	457.5750	FM	船舶・船員間 外国語あり
06	035	MARINE	465.0375	FM	太平洋フェリー 車両誘導
06	036	MARINE	465.0500	FM	海上事業者
06	037	MARINE	465.0625	FM	富士汽船
06	038	MARINE	468.5750	FM	太平洋フェリー 船内
06	039	MARINE	468.7000	FM	諏訪湖観光汽船
06	040	MARINE	468.7875	FM	仙台港 荷役
06	041				
06	042				
06	043				
06	044				
06	045				
06	046				
06	047				
06	048				
06	049				

バンク7:報道

取材ヘリや中継車との連絡、番組取材、放送と同じ内容の中継など。番組中継はVHFがラジオ、UHFがテレビ局で多用されます。一部がデジタル化されましたが、災害、道路の渋滞、マラソンなど屋外イベント時、中継車や取材ヘリが運用される時は通信が多くなります。

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
07	000	HELI	130.0500	AM	中日本東海 CBCTV 報道ヘリ
07	001	HELI	130.8500	AM	東邦航空 東北 報道ヘリ
07	002	HELI	131.3000	AM	中日本広島 広島ホームTV ヘリ
07	003	HELI	132.0000	AM	中日新聞 ヘリ各機 カンパニー
07	004	HELI	133.1000	AM	朝日新聞 ヘリ各機 カンパニー
07	005	HELI	135.4000	AM	毎日新聞 30MP カンパニー
07	006	SINBUN	146.0600	FM	読売新聞ヘリ各機 連絡
07	007	SINBUN	149.1700	FM	朝日新聞ヘリ各機 連絡
07	008	SINBUN	149.8700	FM	中日本 CBCTV
07	009	SINBUN	150.1300	FM	共同通信ヘリ 連絡
07	010	SINBUN	150.6100	FM	毎日新聞ヘリ 連絡
07	011	SINBUN	150.8300	FM	日経新聞 連絡
07	012	SINBUN	151.1700	FM	中日新聞ヘリ 連絡
07	013	SINBUN	152.4100	FM	産経新聞ヘリ 連絡
07	014	SINBUN	153.4100	FM	産経新聞ヘリ 連絡/読売支局
07	015	SINBUN	153.8900	FM	朝日新聞大阪
07	016	SINBUN	154.0900	FM	共同通信ヘリ 連絡
07	017	SINBUN	154.3900	FM	時事通信
07	018	TV	154.5100	FM	日本TV技術
07	019	SINBUN	161.1300	FM	日経新聞各社 音声テスト
07	020	BANGMI	164.8500	FM	民放番組中継
07	021	BANGMI	165.0900	FM	民放番組中継
07	022	BANGMI	165.5700	FM	民放番組中継
07	023	BANGMI	166.1300	FM	民放番組中継
07	024	BANGMI	167.9300	FM	民放番組中継

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
07	025	BANGMI	168.0300	FM	民放番組中継
07	026	BANGMI	168.1300	FM	民放番組中継
07	027	BANGMI	168.2300	FM	民放番組中継
07	028	BANGMI	168.4100	FM	民放番組中継
07	029	BANGMI	168.6100	FM	民放番組中継
07	030	HELTLA	382.9250	FM	ヘリテレ連絡Ach
07	031	HELTLB	383.6500	FM	ヘリテレ連絡Bch
07	032	HELTLC	398.9250	FM	ヘリテレ連絡Cch
07	033	HELTLD	399.6500	FM	ヘリテレ連絡Dch
07	034	TV	459.5250	FM	名古屋TVロケ連絡
07	035	NHK	459.5750	FM	NHK 連絡
07	036	TV	459.6250	FM	HBC/広島TV/KBS京都/福島中央
07	037	TV	459.6750	FM	SBC信越/南海
07	038	TV	459.7250	FM	フジテレビ移動/TV静岡
07	039	TV	459.7750	FM	RCC/九州朝日
07	040	TV	459.8250	FM	TV朝日系各社/びわこ放送
07	041	TV	459.8500	FM	長野朝日放送
07	042	NHK	459.8750	FM	NHK各地 データ通信に多用
07	043	TV	459.9250	FM	TV・ラジオ各社 スポーツ実況連絡
07	044	TV	459.9500	FM	TV各社 連絡
07	045	BANGMI	462.5600	FM	NHK番組中継
07	046	BANGMI	462.8000	FM	民放番組中継
07	047	BANGMI	463.0400	FM	民放番組中継
07	048	BANGMI	463.2800	FM	民放番組中継
07	049	BANGMI	463.5200	FM	民放番組中継

バンク7:報道

BK	ch	表示	周波数	モード	主な用途/受信例
07	050	BANGMI	463.7600	FM	民放番組中継
07	051	BANGMI	464.0000	FM	民放番組中継
07	052	BANGMI	464.2400	FM	民放番組中継
07	053	BANGMI	464.4800	FM	NHK番組中継
07	054	BANGMI	464.5000	FM	民放番組中継
07	055	BANGMI	464.7200	FM	民放番組中継
07	056	BANGMI	465.6000	FM	民放番組中継
07	057	MINPO	469.5250	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	058	NHK	469.5750	FM	マスコミ連絡NHKアナログ
07	059	MINPO	469.6250	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	060	MINPO	469.6750	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	061	MINPO	469.7250	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	062	MINPO	469.7750	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	063	MINPO	469.8250	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	064	MINPO	469.8500	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	065	NHK	469.8750	FM	マスコミ連絡NHKアナログ
07	066	MINPO	469.9000	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	067	MINPO	469.9250	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	068	MINPO	469.9500	FM	マスコミ連絡民放アナログ
07	069	MINPO	469.9750	FM	マスコミ連絡民放アナログ

[illegible]

バンク8: (空き)

[illegible][illegible]

バンク9: (空き)

[illegible][illegible]

PS0427
FNFH-NL