



パソコン設定方法 (Windows 7 の場合)

アルインコ株式会社
電子事業部


1. [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークと共有センター] -[アダプターの設定の変更] を選択します。

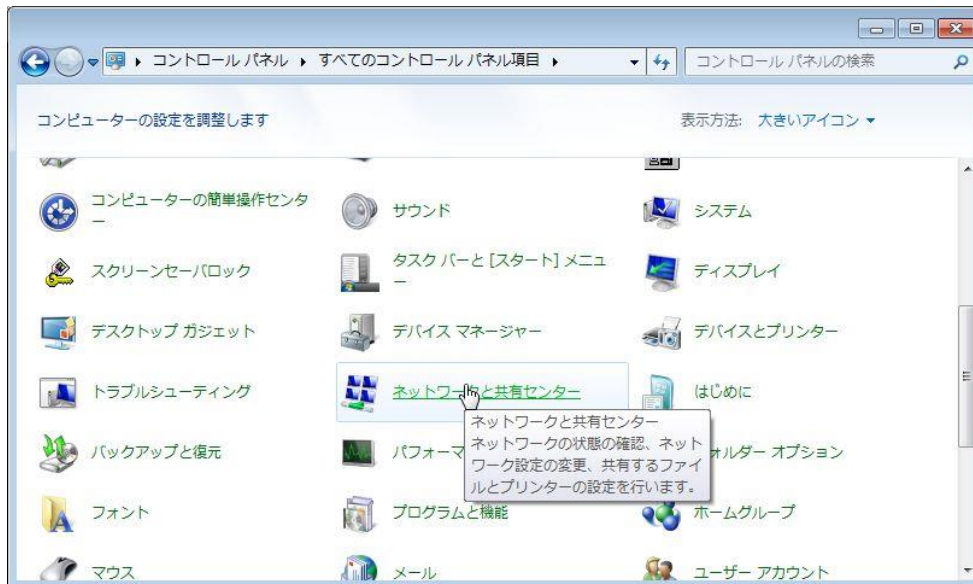

2. ローカルエリア接続を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

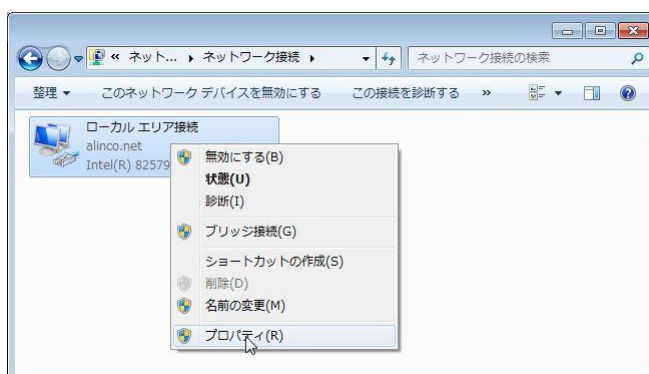


3. 「インターネットプロトコルバージョン 4」を選択し、プロパティをクリックします。

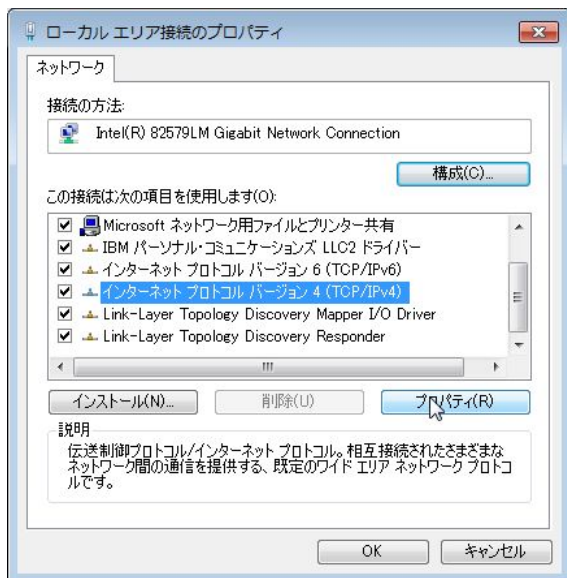

4. 以下のように設定します。

- ・ "次の IP アドレスを使う" にチェックをします。
 - ・ IP アドレス 192.168.0.10
 - ・ サブネットマスク 255.255.255.0
 - ・ デフォルトゲートウェイ 192.168.0.254
- を入力します。
- ・ 優先 DNS サーバー、代替 DNS サーバーの設定は変更不要です。

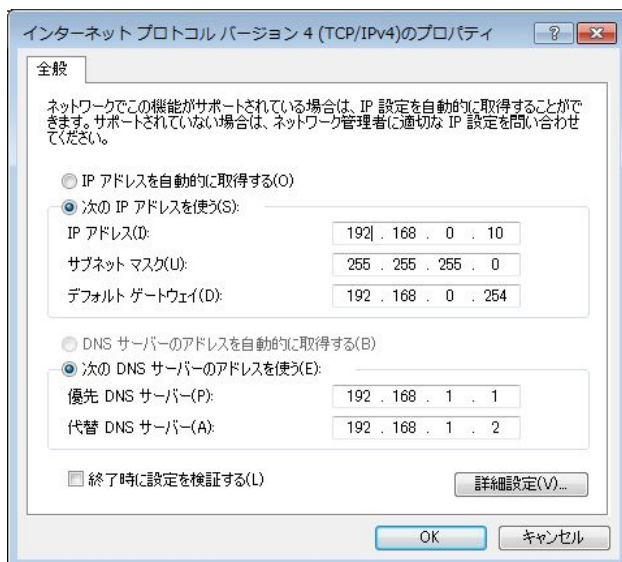

5. 入力後「OK」をクリックして画面を閉じます。

本資料の使用に関して

本資料の内容は予告なく変更することがあります。

本資料の転載・複製に関しましては、当社の許諾が必要です。

当社は本資料に記載されている情報等の使用に関して、当社もしくは第三者が所有する知的財産権その他の権利に対する保証、実施、使用を許諾するものではありません。

本資料に記載されている情報等の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、当社は一切その責任を負いません。

商標等について

アルインコの社名とロゴは国内外で商標として登録されています。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

その他、記載の商品名、会社名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

改訂履歴

- ・ Rev. 01. 00. 00 (2015 年 10 月 28 日)
初版

以上