


DJ-P22/221/222

M:ミドルアンテナ
L:ロングアンテナ

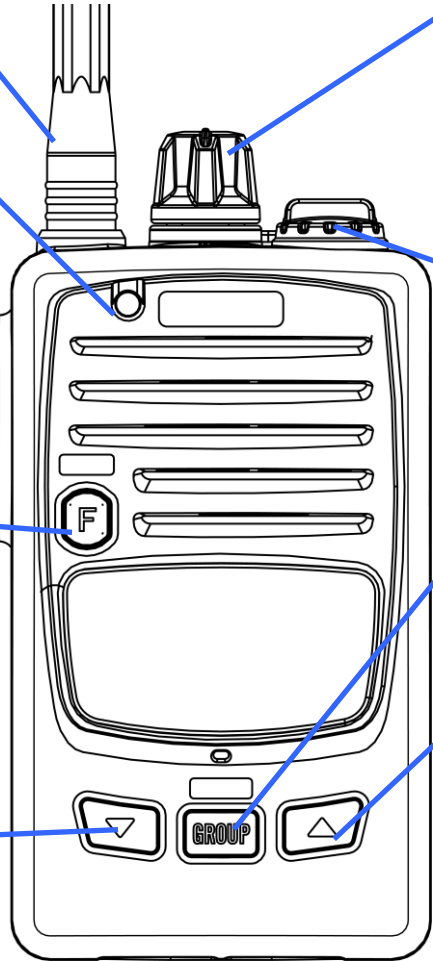

アンテナ
アンテナは外れません。

インジケーター
送信中は赤色、受信中は緑色に点灯します。

PTT(送信)ボタン
押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

F()キー
各種機能設定を設定するときに使用します。
※約 2 秒押しすとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。
解除も約 2 秒長押し。

▽(ダウン)キー
チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

電源/音量ツマミ
時計方向に回すと電源が入ります。
さらに回すと音量が大きく、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

イヤホン/マイク端子
イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。
※使用しないときは防水のためキャップをしっかりとねじ込んでください。

GROUP(SET)キー
グループトーク設定時に押します。


△(アップ)キー
チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパンダー機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながら[GROUP]キーを押します。
⇒ディスプレイが『bAt-AL』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『CmP-oF』と表示されます。
- ③ △(アップ)▽(ダウン)キーを押してディスプレイを『CmP-on』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

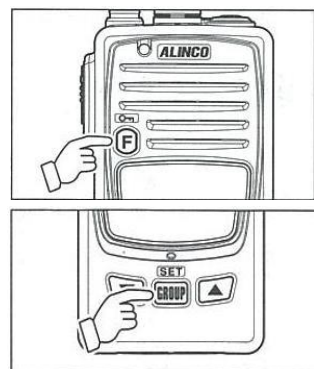

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。