


# DJ-CH1

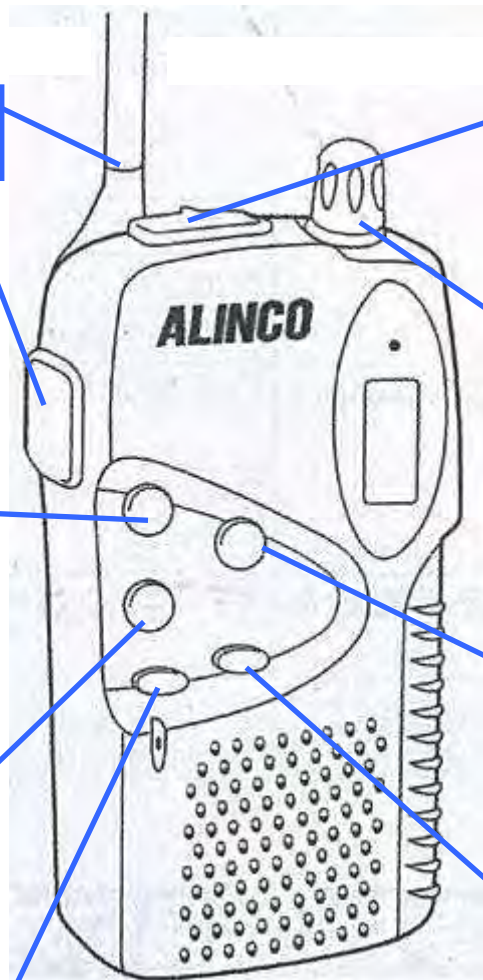

## アンテナ

アンテナは外れません。

## PTT(送信)ボタン

押しながら話します。  
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

## △(アップ)キー

チャンネルを合わせるときに  
押します。  
※長押し操作可能。

## ▽(ダウン)キー

チャンネルを合わせるときに  
押します。  
※長押し操作可能。

## [FUNC]キー

各種機能設定を設定する  
ときに使用します。

※約 2 秒押すとキーロック  
(誤操作防止設定)を設定  
できます。  
解除も約 2 秒長押し。

## イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

## 電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入ります。  
さらに回すと音量が大きく、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

## GROUP キー

グループトーク設定時に押します。

## MONI キー

相手の音声途切れるときに  
使用します。  
ボタンを押すと“ザー”というノイズが聞こえ、音量の目安になります。

設定状態がわからなくなったときは…

**リセット(初期化)をする。**

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。