

特定小電カトランシーバー


# DJ-CH3

A: アクアブルー  
B: ブラック  
P: ピンク

ALINCO

## 簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

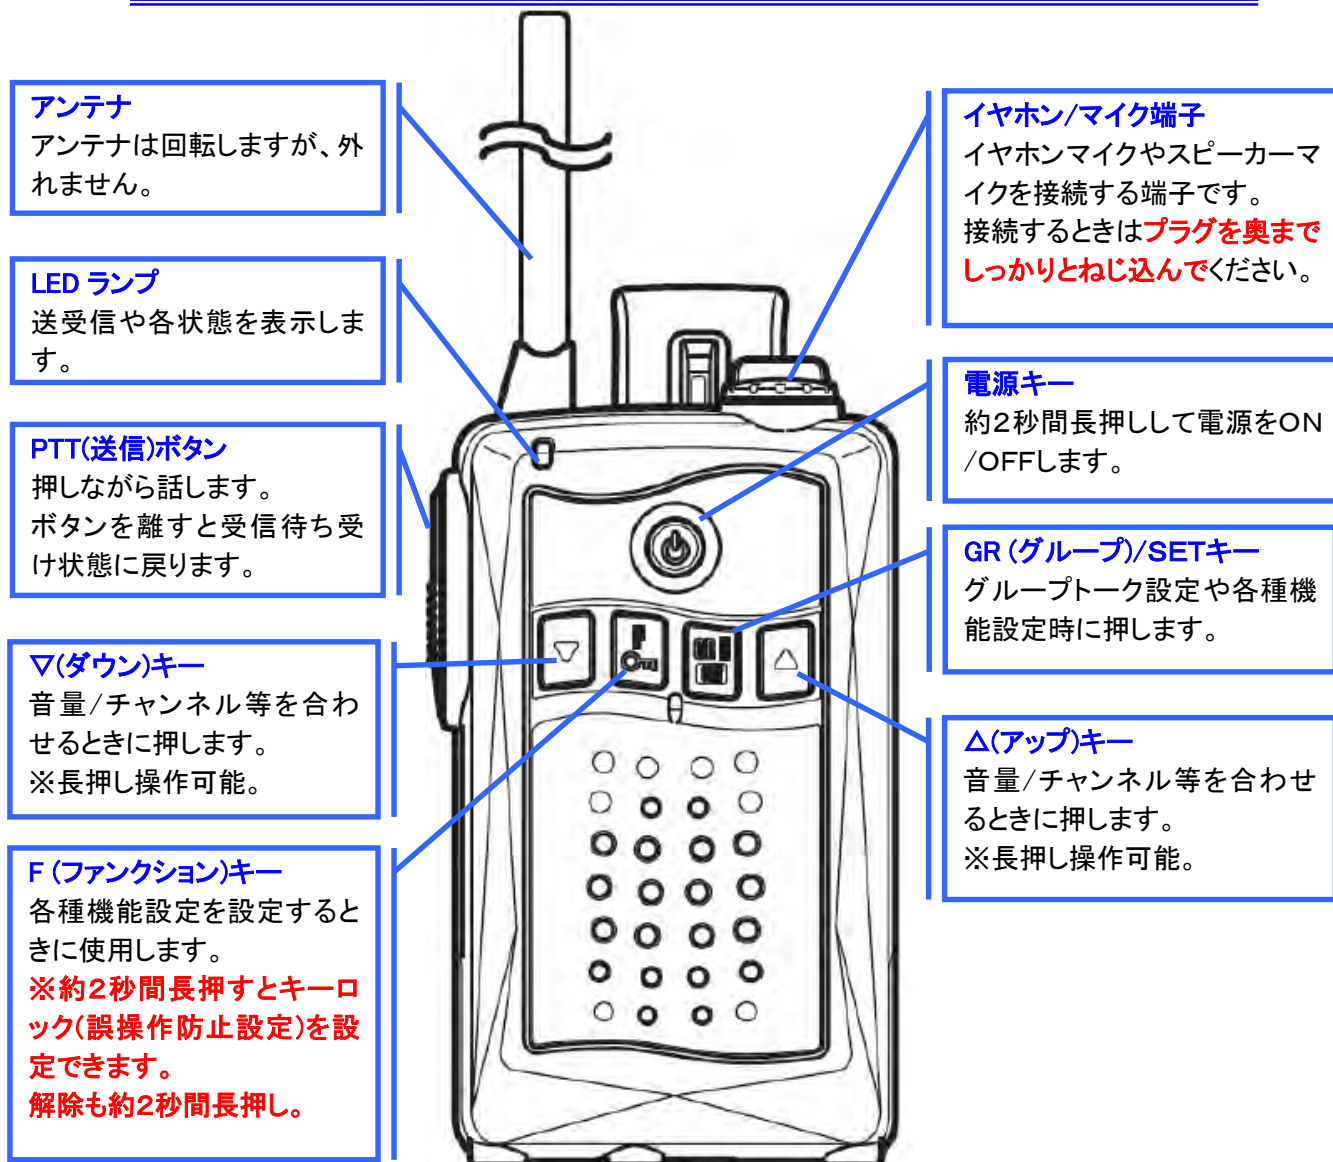

### チャンネル設定の方法

F(ファンクション)キーを押しながら、▽(ダウン)または△(アップ)キーを押してチャンネルを選択してください。

### グループ番号設定の方法

チャンネルは同じ他グループからの受信音声を、聞こえないようにします。

GR(グループ)キーを押しながら、▽(ダウン)または△(アップ)キーを押してグループ番号を選択してください。

**チャンネル/グループ設定済みのトランシーバーと、同じ設定にしたいときは・・・**

**“ACSH”アクシュ機能を活用する。**

- ① 電源OFFの状態から、電源キーを約**7秒間長押し**する。  
➡「アクシュモードです。設定もとなるトランシーバーを送信してください。」とアナウンスします。
- ② 設定済みのトランシーバーを送信状態にしてください。
- ③ しばらくすると「ピピッ」と鳴り、「自動設定が完了しました。」と、設定したチャンネル番号をアナウンスします。
- ④ その後自動的に電源がOFFになり、設定完了です。
- ⑤ もう一度電源をONにすると、「アクシュ設定」のあと、設定したチャンネル/グループ番号をアナウンスします。

**音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・**


**バックノイズを低減させる“コンパンダー機能”を設定する。**

- ① F(ファンクション)キーを押しながら GR(グループ)キーを押します。  
➡LEDランプが点滅し、「セットモード 1 電池選択 乾電池」とアナウンスします。
- ② GR(グループ)キーをもう一度押します。  
➡「2 コンパンダー設定 OFF」とアナウンスします。
- ③ △(アップ)キーを押すと、「オン」にかわります。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して、設定を完了します。

**接続したイヤホンマイクから聞こえる音声を、一時的に小さくしたい・・・**

**“接客モード機能”を設定する。**

- ① F(ファンクション)キーを押しながら GR(グループ)キーを押します。  
➡LEDランプが点滅し、「セットモード 1 電池選択 乾電池」とアナウンスします。
- ② F(ファンクション)キーをもう一度押します。  
➡「13 受信音ミュート オフ」とアナウンスします。
- ③ △(アップ)キーを押して、「ハンド」にします。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して、設定を完了します。
- ⑤ イヤホンから聞こえてくる音声を小さくしたい時に、外部マイクの PTT(送信)ボタンを一回押すと、音量が小さくなります。  
➡もう一度 PTT(送信)ボタンを押すと、音量が設定値に戻ります。  
※15秒後には自動的に音量が設定値に戻ります。

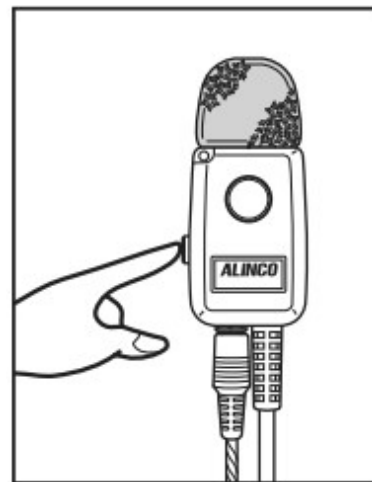

**設定状態がわからなくなったときは・・・**

**リセット(初期化)をする。**

- ① 電源がOFFの状態、F(ファンクション)キーと電源キーを約**5秒間長押し**します。  
➡途中でLEDランプが点灯しますが、そのまま押し続けます。
- ② LEDランプが白色点灯に変わり、「初期化しました。」とアナウンスすると完了です。