

## インジケータ

緑色: 受信中

赤色: 送信中

水色点滅: 音量固定中

白フラッシュ: 緊急通報

黄フラッシュ: 電池電圧低下

紫フラッシュ: イヤホン断線

青フラッシュ: 呼出しあり(ベル機能 ON 時)

未読メッセージあり

## PTT(送信)キー

押しながら話します。

ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

## 短縮キー

よく使う機能を割り当てることができます。

## ▼(ダウン)キー

チャンネル番号、各種設定項目を合わせるときに押します。

※長押し操作可能。

## 機能キー

押しすとセットモードになります。

各種機能設定時に使用します。

## SP/MIC 端子

イヤホンマイクやスピーカマイクを接続する端子部です。

※使用しないときは防水のため保護カバーを取り付けてください。

## 電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入ります。

さらに回すと音量が大きく、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

## ▲(アップ)キー

チャンネル番号、各種設定項目を合わせるときに押します。


※長押し操作可能。

## 戻るキー

各種モードや設定値の変更、個別通信時には通信相手を切替えるときに使用します。

※長押しするとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。

解除も長押し。

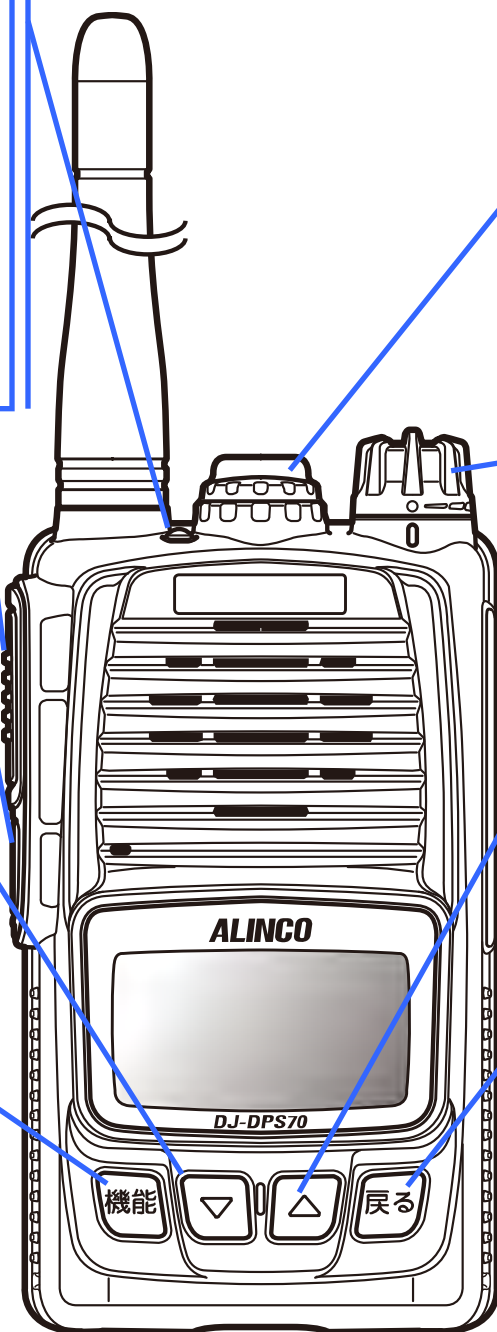

## 設定状態がわからなくなったときは・・・

### リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [戻る]キーと[短縮]キーの2つを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、もう一度[機能]ボタンを押すと、工場出荷状態(初期化)します。