

特定小電カトランシーバー DJ-P400

ALINCO ALINCO

簡易マニュアル

同時通話用チャンネル設定

表示ランプ

本機の状態を表示します。

青色：待ち受け中に点灯。

緑色：受信中に点灯。

赤色：送信中に点灯。

マイク

イヤホンマイクを併用する
ときには使用しません。

▲ (アップ) キー

チャンネル、グループ設定
の時に使います。

▼ (ダウン) キー

チャンネル、グループ設定
の時に使います。

PTT(送信)キー

一回押すと送信、もう一度
長押しすると受信待受け状
態に戻ります。

※押ししている間だけ送信、
離すと受信待受け状態にも
設定できます。

電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入
ります。

さらに回すと音量が大き
く、反時計方向に回すと音
量が小さくなります。

マイク/イヤホン端子

マイクやイヤホンを接続す
る際は、しっかりと奥まで
ねじ込んでください。

SET キー

個体番号やグループトーク
の設定/解除ができます。

FUNC キー


各種機能設定を設定する
ときに使います。

※約 2 秒押すとキーロック
(誤操作防止設定)を設定
できます。解除する場合も約
2 秒長押し。

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット (初期化) をする


- ① 一度電源を切ります。
- ② [▼(ダウン)]キー、[▲(アップ)]キー、[FUNC]キーを全て
押したまま電源をONにすると、工場出荷状態に戻ります。

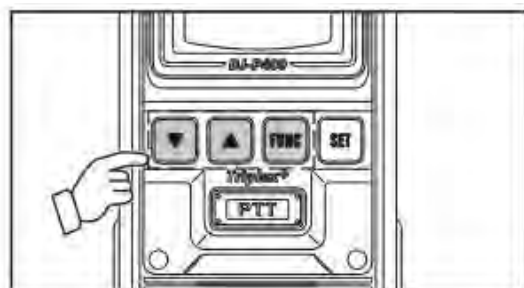


Bluetooth 対応イヤホンマイク/スピーカーマイクを使いたい・・・。

ペアリングをする。 ※ペアリングは最多8台です。それ以上は古い情報が自動で消えます。

(((DJ-P400 の設定)))



- ① 待受時に[FUNC]キーを押しながら、素早く[SET]キーを押して『セットモード』に入ります。
セットモードに入ると、液晶画面が右図の表示に変わります。
- ② [FUNC]キーを複数回押して『Bluetooth モード』に切り替えます。
- ③ [▲(アップ)]キーを押して液晶画面左側の『off』を『on』にします。
- ④ [PTT(送信)]キーを押して待ち受け(チャンネル表示)画面に戻ります。
※液晶画面下部に『』が点滅し、表示ランプが赤/緑の交互点灯をはじめペアリングが始まります。

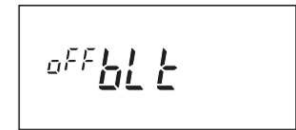


(((Bluetooth 対応イヤホンマイク/スピーカーマイクの設定)))


※イヤホンマイクの場合は、ガイダンス音が聞こえるようにイヤホンを装着してください。

※Bluetooth 対応イヤホンマイク/スピーカーマイクを初めてご利用の場合は次の操作は不要です。

- ⑤ [電源 ] ボタンを長押しし続けて、インジケータをオレンジ色点灯から緑色点滅にさせます。
- ⑥ 「ペアリング中です。」とガイダンス音が流れ、インジケータが緑色に早く点滅したら[電源 ] ボタンから手をはなします。

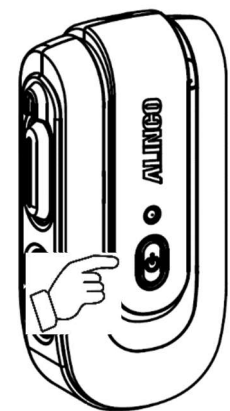

(((ペアリングの確認)))

- ⑦ イヤホンマイク/スピーカーマイクから、「接続されました。」のガイダンス音が流れます。
- ⑧ DJ-P400 の液晶画面下部にある『』の点滅が終わり、常時点灯します。



3者同時通話の設定方法

※工場出荷時状態は3者同時通話モードです。

- ① [FUNC]キーを押します。
液晶画面左側にメモリー番号が点滅します。
- ② [SET]キーを押します。
- ③ [▼(ダウン)/▲(アップ)]キーで液晶画面左側を『3』にして [PTT]キーを押して確定します。
- ④ [▼(ダウン)/▲(アップ)]キーでチャンネルグループを合わせます。





A~Hの8グループあります。

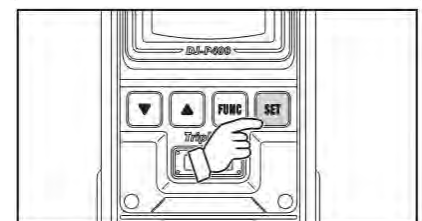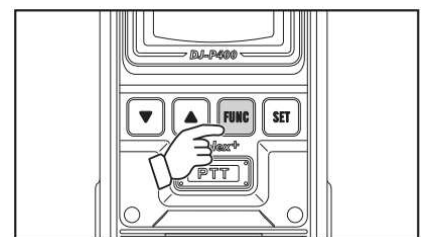

- ⑤ 接続した外部マイクの[PTT (送信)]ボタンを押します。
液晶画面左下に『送』が点灯し、イヤホンから自分の声が聞こえます。
※なるべく**現場の中心で作業される人から順番に[PTT (送信)]ボタンを押してください。**最初に押した機体が親機になり、それを中心に通信されます。
- ⑥ 通話を終了するときは、外部マイクの[PTT (送信)]ボタンを長押しします。
ディスプレイから『送』が消灯します。

4者同時通話の設定方法

- ① [FUNC]キーを押します。
液晶画面左側にメモリー番号が点滅します。
- ② [SET]キーを押します。
- ③ [▼(ダウン)/▲(アップ)]キーで液晶画面左側を『4』にして
[PTT]キーを押して確定します。
- ④ [▼(ダウン)/▲(アップ)]キーでチャンネルグループを合わせます。
※通信される4台は全て同じチャンネルを選びます。

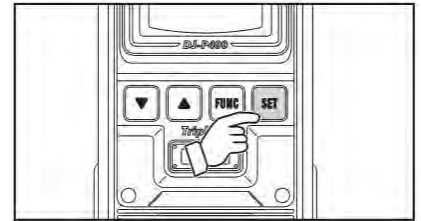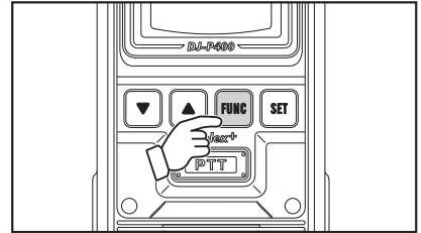

A~Hの8グループあります。

*4者間同時通話の「qAd」表記は
クアドラプル (quadruple) の略です


- ⑤ [FUNC]キーを押しながら[▼(ダウン)]もしくは[▲(アップ)]キーを押して、ID『1』～『4』を選択します。



4台それぞれに1~4を割り当ててください。

*4者間同時通話の「qAd」表記は
クアドラプル (quadruple) の略です

- ⑥ 1台目と接続した外部マイクの[PTT (送信)]ボタンを押します。
液晶画面左下に『送』が点灯し、イヤホンから自分の声が聞こえます。
- ⑦ 2台目も同様に接続した外部マイクの[PTT (送信)]ボタンを押します。
液晶画面左下に『送』が点灯します。
- ⑧ 3台目、4台目も順に外部マイクの[PTT (送信)]ボタンを押して、液晶画面左下に『送』が点灯したことを確認してください。

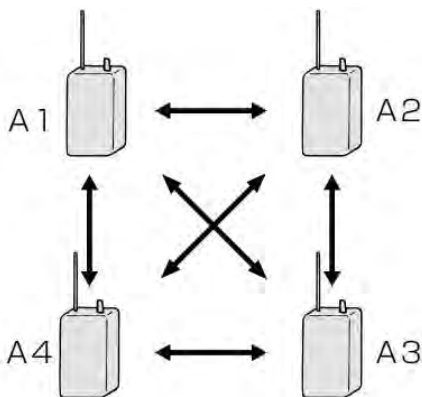

左図はチャンネル『A』で設定した場合です。

上記⑥~⑧をA1⇒A2⇒A3⇒A4の順に設定をしてください。

※それぞれ10m以上の間隔を置くと、より良好な通信ができます。

- ⑧ 通話を終了するときは、外部マイクの[PTT (送信)]ボタンを長押しします。
ディスプレイから『送』が消灯します。