

特定小電カトランシーバー

# DJ-PX31

(S:シルバー B:ブラック)

**ALINCO**  
簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

## アンテナ


アンテナは外れません。

## 電源ランプ

電源を入れると赤く点灯します。  
電池残量が少なくなると点滅します。

## 電源スイッチ

上にスライドすると電源が入ります。  
下に戻すと電源が切れます。

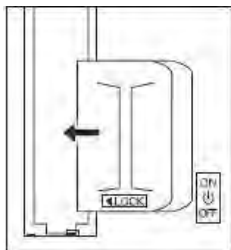

ロックカバーを矢印の方向へスライドさせて取り外します。

## 電池スロット

市販の単三乾電池、または EBP-179(ニッケル水素充電電池)を装着します。  
※上がマイナス側、下がプラス側です。

## 音声通話の明瞭度を上げたいときは…

設定スイッチ 1 の "6" を ON にしてください(初期設定では OFF)。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定されます。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

## イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

## ▲(アップ)キー

音量を上げるときに押します。  
※長押し操作可能

## ▼(ダウン)キー

音量を下げるときに押します。  
※長押し操作可能

## ベルトクリップ取り付け穴

付属のねじで取り付けてください。



## 設定スイッチ 1

各種機能を設定するときに使います。  
※EBP-179(ニッケル水素充電電池)利用時はスイッチ "10" を ON にしてください(初期設定では OFF)。

## 設定スイッチ 2

チャンネルを設定するときに使います。  
※チャンネルの切り替えは、電池カバー裏と本体電池スロット横に表記されています。