


特定小電力ハンディトランシーバー
(総務省技術基準適合品)

DJ-PX5 取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。

拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

本機はイヤホンと充電器が無いと使用できません。別途お買い求めください。
本機をご使用になるときや充電するときは主電源を入れてください。
ゴムキャップを取り外し、10番スイッチをON側にスライドさせます。

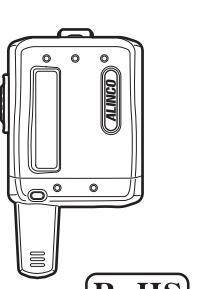

RoHS

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、補足シートや正誤表がついている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。本製品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただけます。

PJレインコ株式会社 電子事業部

東京支店 TEL:03-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階 TEL:03-3278-5888
大阪支店 TEL:06-7636-2361 大阪市中央区難波橋4丁目4番9号 難波橋ビル13階 TEL:06-7636-2361
福岡営業所 TEL:092-473-8034 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコビル2階 TEL:092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイヤル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口にごなります。

受付時間：10:00～17:00(月曜～金曜)(毎週日及び12:00～13:00は除きます)

ホームページ http://www.alinco.co.jp/「電子事業」をご覧ください。

使用前のご注意

■ 使用環境

この製品は防水、防塵構造ではありません。

水かかる環境や高温多湿、直射日光があたるところ、粉塵が多い場所は避けてお使いください。
水分や粉塵が無線機内部に入り故障した場合、保証の対象にはなりません。

■ 分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更是法律で禁止されています。分解したり内部を開けることは絶対にしないでください。

■ ご使用禁止場所

この製品は総務省技術基準適合品ですが、使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。次のような場所では使用しないでください。

(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺)

この製品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用できません。

This product is permitted for use in Japan only.

■ 通信距離

通話できる距離は周囲の状況や取り付け方によって大きく異なります。

- 河原など障害物がない平地、見通しのよい道：200m程度
- 市街地や住宅街など障害物が多い所：50～100m程度
- 店舗などの建屋内：30～50m程度

注意 建屋内の縦階層間の通話はフロアが障害物になるため、直線では十数メートルの近距離であっても通話できないことがあります。このような場合は中継器を設置することで通話エリアを広げることができます。
人体を含む障害物やアンテナの向き、歩くなど移動による影響を受けると、通話距離は半分程度まで短くなることがあります。
トンネルのような閉鎖的空間では UHF 電波伝播の特性により近距離でも通話できないことがあります。

■ 第三者による傍受

電波を使用している関係上、無線機器の通話は第三者による傍受を完全に阻止することはできません。
そのため機密を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。

■ グループトーク機能について

従来製品とグループトークによる通話をおこなった際、受信音声が途切れることがあります。

このような場合は違うグループ番号に設定変更して通話をお試しください。

■ パッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で約 5 秒間キー操作がないとこの機能が動作します。信号を受信するか、キー操作がおこなわれるとパッテリーセーブは解除されます。パッテリーセーブ動作時に信号を受信すると、通話の始めが途切れる場合がありますが、異常ではありません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味
危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物の損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号	表示の意味
△	記号は、注意（危険・警告含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中には具体的な注意内容が描かれています。
○	記号は、行為の禁止であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
●	記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中には具体的な指示内容（左図の場合は AC アダプターをコンセントから抜く）が描かれています。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 警告

■ 使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。

This product is permitted for use in Japan only.

この製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障・誤動作などが原因で人命が失われることがあるとしても、製造元および販売元はその責任を負うものではありません。

この製品どうし、または他の無線機とともに至近距離で複数台使用しないでください。お互いの影響により故障・誤動作・不具合の原因となります。

この製品を何かのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる誤動作・不具合が生じても製造元および販売元はその責任を負うものではありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサリー製品を接続しないでください。故障の原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。

運転者が使用するときは車を安全な場所に止めてからご使用ください。携帯型無線機を運転者が走行中に使用すると道路交通法違反で罰せられます。

電子機器の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすことがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺では使用しないでください。運行の安全や無線局の運用、放送の受信に支障をきたしたり、各種機器が故障・誤動作する原因となります。

病院や医療機関では、医療機器などに支障がないか十分に確認の上、管理者の許可のもとご使用ください。

無線機を使用したことによって、いかなる誤動作・不具合が生じても、当社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

■ トランシーバー本体の取り扱いについて

イヤホンを使用する前にあらかじめ音量を下げてください。騒音障害の原因になります。イヤホンに耳に装着する際、静電気が放電することがありますのでご注意ください。

このトランシーバーは調整済みです。特定小電力トランシーバーをユーザーが改造、変更することは法律で禁止されています。

ケースが変形する原因となりますので直射日光が当たるなど高温になる場所での使用、保管は避けてください。

■ 充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

充電器の AC プラグのコードをタコ足配線しないでください。加熱・発火の原因となります。

近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中にに入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

■ 异常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源を OFF にして、充電器をご使用の場合は、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡ください。お客様による修理は、違法ですから、絶対にお止めください。

■ 本体が熱くなったり、煙が出たとき。
■ 异音や異臭がいたとき。
■ 落としたとき、ケースを破損したりしたとき。
■ 内部に水や異物が入ったとき。
■ AC アダプターのコードが傷んだとき（芯線の露出や断線など）

■ 保守・点検

本体や充電器のケースは、開けないでください。けが・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご依頼ください。

■ 注意

■ 使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えることがあります。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となります。

湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

電波を使用している関係上、無線機器の通話は第三者による傍受を完全に阻止することできません。そのため、機密を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。マイク部にシール類を貼らないでください。相手に音声が聞こえなくなります。

■ トランシーバー本体の取り扱いについて

アンテナを誤って目などにささないようにしてください。

イヤホン端子にはオプションのイヤホン以外は接続しないでください。故障の原因となります。

ズボンのポケットに入れないでください。座ったときに無理な力が加わり故障の原因となります。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めてお使いください。

■ 充電器の取り扱いについて

充電器の AC アダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となります。必ず AC アダプターを持って抜いてください。

充電器の AC アダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電・故障の原因となります。

製造番号ラベルをはがさないでください。製造番号がわからないと保証サービスをお受け頂くことができません。

イヤホン（オプション）

EME-66B カナル型イヤホン（ケーブル長：約 50cm）

EME-67B 耳掛け型イヤホン（ケーブル長：約 50cm）

充電器（オプション）

充電器および関連製品は下記のとおりです。

●シングル充電器セット：EDC-207A

(AC アダプター付属)

●5連充電スタンド：EDC-208R

(AC アダプター付属)

●連結充電スタンド：EDC-207R

(連結ケーブル付属)

充電器（EDC-207A/207R/208R）を使用して、空のリチウムイオンバッテリーを満充電するのに要する時間は約 3 時間です。充電器の動作温度範囲は 0 ~ +40°C です。

シングル充電器セット（EDC-207A）の使用方法



① AC アダプターのプラグを充電スタンド裏面にあるいずれかのジャックへ接続します。

② AC アダプターを家庭用コンセント AC100V へ接続します。

③ トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが点灯します。

④ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。

メモ 充電するときはトランシーバーの電源を切ってください。
電源を入れたまま充電すると満充電にならないことがあります。

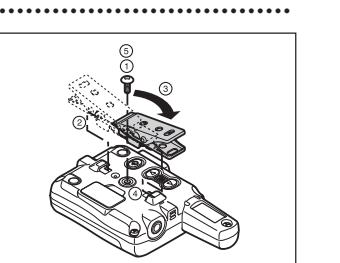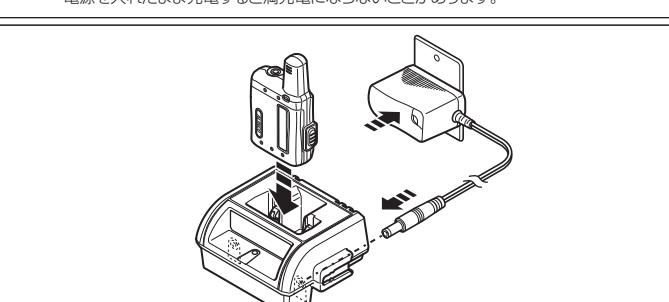


注意 本機をしばらくご使用にならないときは安全のため、またリチウムイオンバッテリーの劣化防止のため主電源をお切りください。10番スイッチを OFF 側にスライドさせ

充電器（オプション）

連結充電スタンド（EDC-207R）の使用方法

シングル充電器（EDC-207A）に連結充電スタンド（EDC-207R）を3台まで接続し、最大で4台のトランシーバーを同時に充電できます。


- ① 充電スタンドどうしを連結します。
- ② 充電スタンド裏面のジャックに連結ケーブルを接続します。
- ③ ACアダプターのプラグを端の充電スタンド裏面のジャックへ接続します。
- ④ ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vへ接続します。
- ⑤ トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが点灯します。
- ⑥ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。

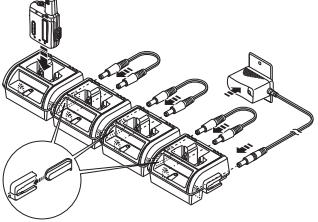

5連充電スタンド（EDC-208R）の使用方法

1台の充電器で5台のトランシーバーを同時に充電できます。


- ① 充電スタンド（EDC-208R）と連結用ACアダプター（EDC-162）のコネクタを接続します。
- ② 連結用ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vへ接続します。
- ③ トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが点灯します。
- ④ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。

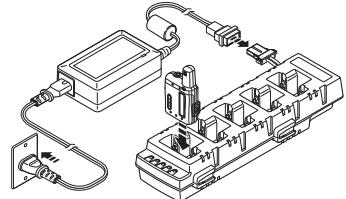

5連充電スタンド（EDC-208R）の連結使用方法

5連充電スタンド（EDC-208R）を2台接続し、最大で10台のトランシーバーを同時に充電できます。

- ① 充電スタンド裏面のコネクタを接続します。
- ② 充電スタンドどうしを連結します。
- ③ 一端の充電スタンドと連結用ACアダプター（EDC-162）のコネクタを接続します。
- ④ 連結用ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vへ接続します。
- ⑤ トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが点灯します。
- ⑥ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。
- ⑦ スタンドの連結を切り離す際は、コードの断線を防ぐため先に裏面のコネクタを抜いてください。

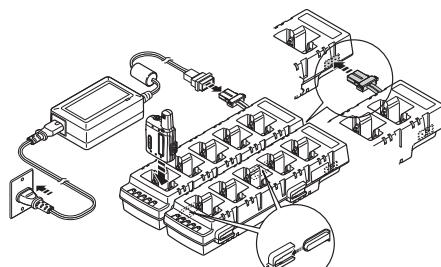

メモ 充電するときはトランシーバーの電源を切ってください。

電源を入れたまま充電すると満充電にならないことがあります。
トランシーバーおよび充電器の充電端子はときどき乾いた布で掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。

注意 トランシーバーをいすれかのポケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが、別のポケットに挿入すると緑色ランプが点灯する、あるいはその逆の動作をすることがあります。充電開始・完了を決定する回路の個体差により、このような動作をすることがあります。異常ではありません。

主電源（10番スイッチ）がOFFの状態で充電器に挿入すると赤ランプまたは緑ランプが点滅することがあります、一時的に微少な電流が流れるのであり異常ではありません。充電する際は主電源（10番スイッチ）がONであることを確認してください。

各部の名前とはたらき

前面

表示ランプ

本機の状態を表示します。

青色：電源を起動し待ち受け中に点灯します。

緑色：受信中に点灯します。

赤色：送信中に点灯します。

バッテリーの電圧が低下すると青色点滅してお知らせします。

イヤホン断線検知機能

電源起動時にイヤホンが断線していないか自動で検知をおこないます。


もし断線ていれば10秒間ランプが赤色と緑色に交互点滅して異常であることをお知らせします。新しいイヤホンにお取り替えください。

マイク

本機は上下に2個のマイクを搭載しています。お使いになる向きに応じて9番スイッチを切り替えてください。出荷時にはマイク1が選択されています。

注意 マイク穴をステッカーやラベルでふさがないでください。


送信する際の音声を拾わなくなります。

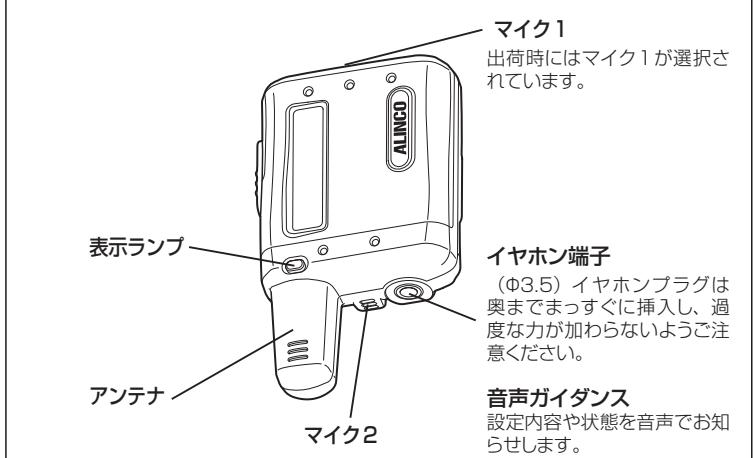

背面

設定スイッチ

出荷時は、すべてのスイッチはOFF側になっています。
ご使用になる際は、主電源である10番スイッチをON側にスライドさせてください。

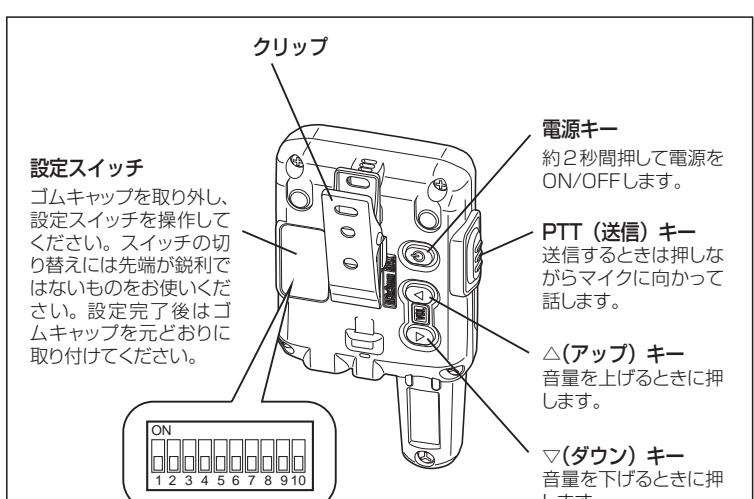

項目	初期値
1 交互通話／中継通話	交互通話
2 グループトーク	OFF
3 PTTホールド（送信保持）	OFF
4 VOX（音声検出送信）	OFF
5 ピープ音+音声ガイダンス	ON
6 コンパンダー（雑音低減）	OFF
7 エンドビー（送信終了音）	OFF
8 コールバック（音声モニター）	OFF
9 マイク選択	マイク1
10 主電源	OFF

各機能の説明は弊社ホームページをご覧ください。


基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。

本機はチャンネルなどの設定内容を音声ガイダンスでお知らせします。

主電源を入れる

ゴムキャップを取り外し10番スイッチをON側にスライドさせます。

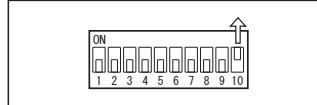

電源を入れる

電源キーを約2秒間押して電源を入れます。ランプが青色に点灯します。

チャンネルなどの設定内容を音声でお知らせします。

電源を切るときも電源キーを約2秒間押します。

イヤホン断線検知機能

電源を入れた直後にランプが赤色と緑色に交互点滅していたらイヤホンが断線しています。
新しいイヤホンにお取り替えください。

音量を調整する

△/△キーを押します。キーを押すと「ピッ」という音が鳴りますので適切な音量に調整してください。

メモ キーを押し続けると連続して音量が切り替わります。△/△キーを同時に押すと「ザ」いうノイズが聞こえ音量の目安となります。適切な音量に調整してください。

注意 イヤホンを使用する前に音量を下げてください。音量を大きく過ぎると聴力障害の原因になる恐れがありますので、小さい音から徐々に上げて調整してください。

送信する

PTTキーを押しながらマイクに向かって話します。ランプが赤色に点灯します。

PTTキーを離すと受信待ち受け状態になります。

注意 一定の強さ以上の信号を受信しているときはキャリアセンスが働き、警告音「ブブブ」が鳴り送信できません。ビープ音をOFFに設定しているときは、警告音は鳴りません。

コールトーン機能

送信中に△または△キーを押すと呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができます。
ビープ音をOFFに設定しているときは、呼び出し音は鳴りません。

受信する

電波を受信するとイヤホンから相手の声が聞こえます。ランプが緑色に点灯します。

メモ 本機にはテールノイズキャンセラ機能が搭載されており受信終了時の「ザ」というノイズが低減されています。テールノイズキャンセラ機能を搭載した弊社機器間の通話においてのみ有効です。

チャンネル設定

交互20チャンネル、中継27チャンネルの中から使用するチャンネルを選択してください。
交互または中継であるかは、1番スイッチの設定により決まります。

1番スイッチがOFF側なら交互、ON側なら中継が選択されます。

△（アップ）キーを押しながら電源を入れます。「チャンネルを選択してください」と鳴ります。
△または△キーを押してチャンネルを選択してください。

選択したチャンネル番号が鳴ります。

1番スイッチ	△または△キーを押してチャンネルを選択します
OFF 交互	L1～L9、B1～B11 (20 チャンネル)
ON 中継	L10～L18、B12～B29 (27 チャンネル)

メモ 1番スイッチをOFFで初期化したときは、交互チャンネルL1になります。
1番スイッチをONで初期化したときは、中継チャンネルL10になります。

グループトーク機能

同じグループの人とだけ通話したいときはグループトーク機能を設定します。

同じグループのトランシーバーはすべて同じグループ番号に設定してください。

グループ番号は50通りの中からひとつを選択してください。

2番スイッチをONにして、△（ダウン）キーを押しながら電源を入れます。「グループを選択してください」と鳴ります。

△または△キーを押してグループ番号を選択してください。

選択したグループ番号が鳴ります。

2番スイッチ	△または△キーを押してグループ番号を選択します
OFF	グループトーク機能 OFF
ON	グループトーク機能 ON 1～50 番

減電池お知らせ

バッテリーの電圧が低下すると青色ランプが点滅してお知らせします。さらに低下すると青色ランプが速い点滅になり、定期的に「充電してください」が鳴ってお知らせします。本機の電源を切り充電器に挿入して満充電してください。ビープ音をOFFに設定しているときは、お知らせ音は鳴りません。

リセット

電源キーを10秒間押し続けると本機を初期化します。黄色ランプが点滅します。
チャンネル、グループ、音量などの設定内容は出荷状態に戻りますのでご注意ください。

メモ 動作がおかしい?と感じた場合は初期化する前に主電源（10番スイッチ）を入れ直してください。正常な状態に復帰することができます。

故障とお考えになる前に

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。	主電源が入っていない。	10番スイッチをON側にスライドしてください。
	バッテリーが消耗している。	充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
送信できない。	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
	信号を受信している。	信号がなくなってから送信してください。
	3分の通信時間制限を超過している。	PTTキーを離し2秒経過してから送信してください。
送信音声が相手に聞こえない。	マイクの選択を誤っている。	取り付け方向に応じたマイクを選択してください。
充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。

生産終了品に対する保守年限

生産終了後も5年間は補修用部品を在庫しています。不測の事態で欠品した場合には保守ができなくなることがありますのでご了承ください。

オプション一覧

EDC-207A	シングル充電器セット（ACアダプター付属）
EDC-207R	連結充電スタンド（連結ケーブル付属）
EDC-208R	5連充電スタンド
EDC-162	連結用ACアダプター（EDC-208R 5連充電スタンドに必要）
EME-66B	カナル型イヤホン（ケーブル長：約50cm）
EME-67B	耳掛け型イヤホン（ケーブル長：約50cm）

定 格

送受信周波数	レジャー・チャンネル	421.8125~421.9125MHz (受信) 422.2000~422.3000MHz (送信)

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1