


DJ-DPX2

KA:カーボンブラック
RA:ルビーレッド

簡易マニュアル

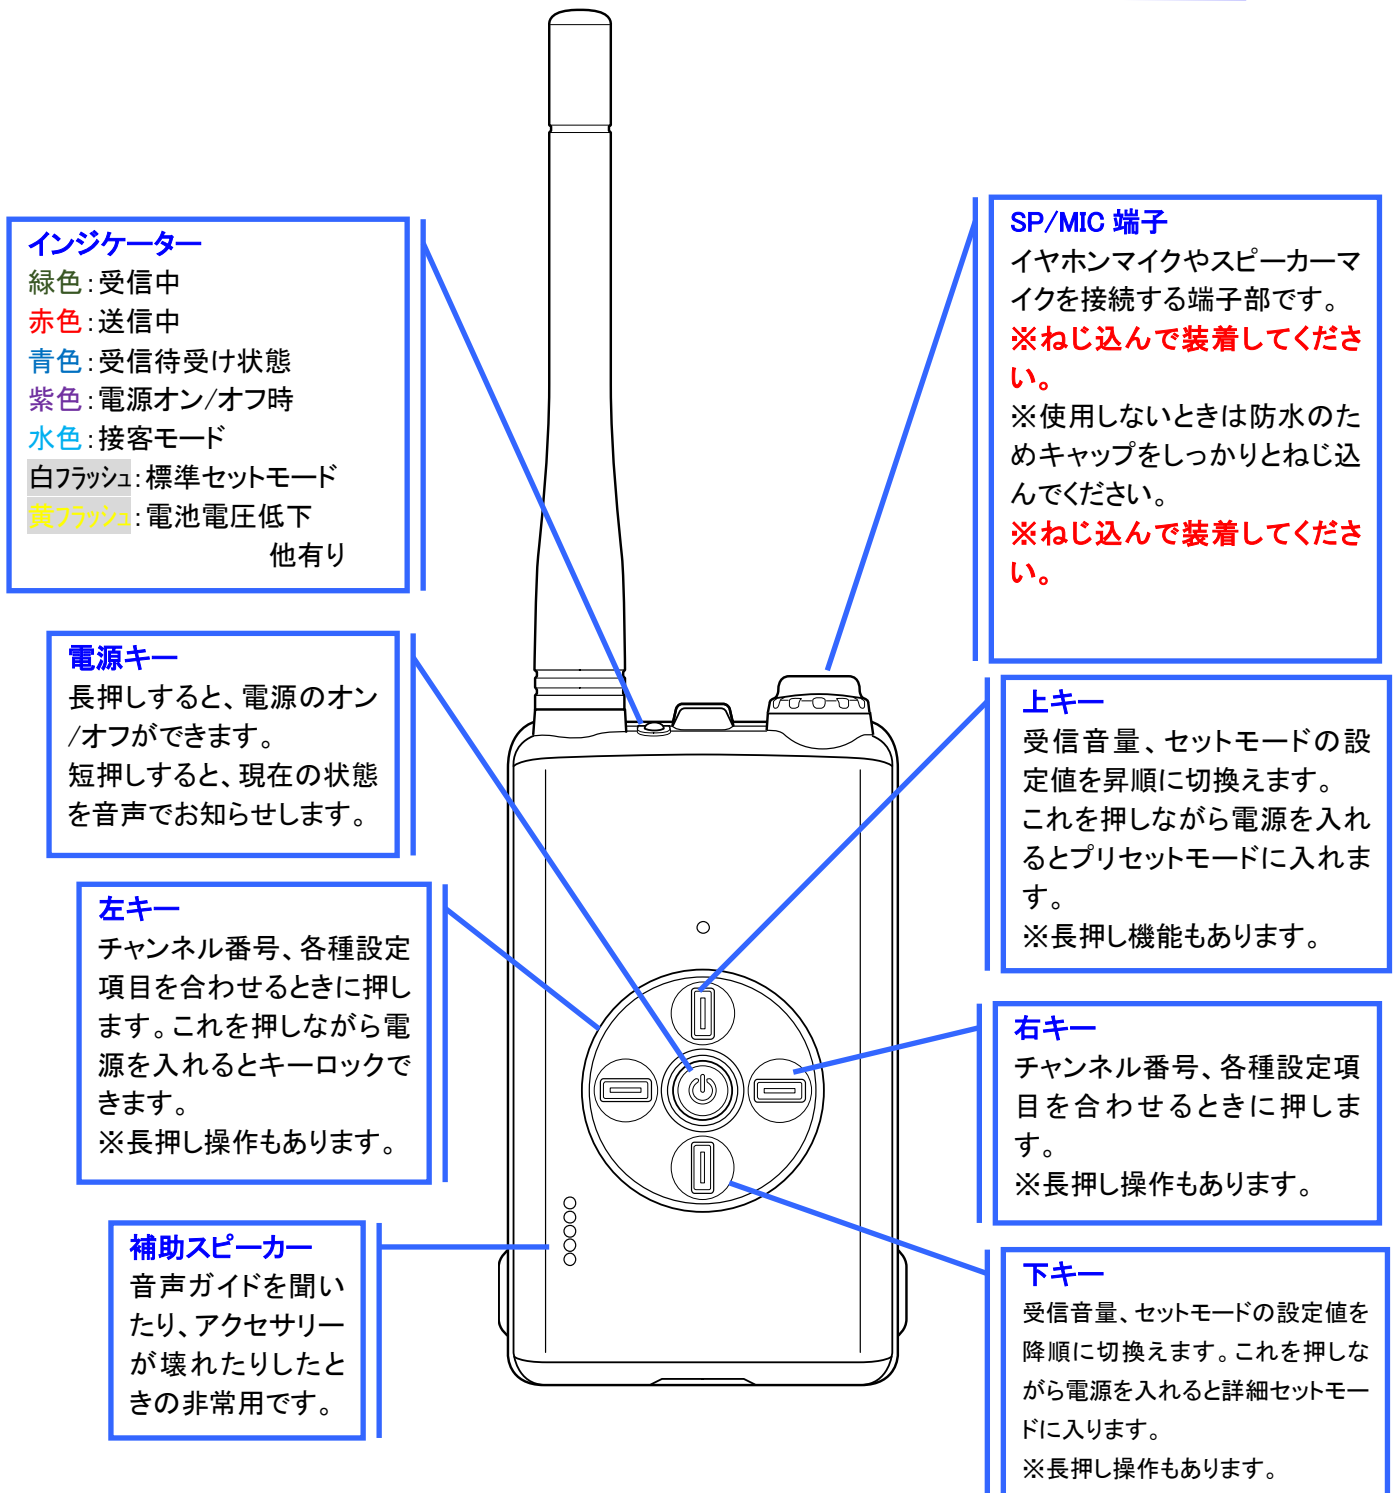

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを長押しして、電源を切ります。
- ② 右キーを押したままで電源キーを約7秒長押しするとインジケータが青く点灯、「リセットしました」とガイドします。工場出荷状態(初期化)になり、電源が立ち上がります。

※管理者が使用者にリセットさせないよう、プログラムされている場合があります。無線機の管理者が居られるときは勝手にリセットせず、まず管理者に相談されることをお勧めします。

Bluetooth 対応アクセサリと接続したい・・・

DJ-DPX2 と対応マイクをペアリングモードにすると、自動的に接続します。

操作すると、今の状態を双方が日本語で詳しく音声ガイドします。ガイドの内容はここでは省略しています。

過去に双方に接続履歴がある場合、電源を入れるだけでペアリングするような場合もあります。

無線機もマイクも出荷状態(初期化された状態)で:

- ① DJ-DPX2を充電して、初めて電源を入れるとインジケータが青く点灯、チャンネル番号などアナウンスしたあと赤と緑に点滅して自動でペアリングモードに入ります。
- ② 対応マイクの電源ボタンを、電源が入りインジケータがオレンジに点灯したあと緑の早い点滅が始まるまで約 10 秒押し続けるとペアリングモードに入ります。

※一度ペアリングが済めば、2度目からはマイクと無線機の電源を入れると、数秒で自動的にペアリングされます。ペアリングされないときは双方の電源を切り、改めて①と②を操作してください。対応マイクのリセットボタンをペンの先など丸く細いもので押し、電源が切れ、初期化できます。

※本書の最後に DJ-DPX2 の Bluetooth 機能の説明書ページ抜粋があります。ここに記載の通り動かないときはご参照ください。

※従来のコード付きマイクをお使いの際は、左・右キーを同時に押し、セットモードに入り、「14 ブルーツースオン」のガイドが聞こえるまで右キーを押し、上・下キーでオフを選択、左右キーを同時に押し、確定してください。BT機能がオンだと電流消費が増え、過去に接続履歴があるBTマイクが近くにあると、それに自動接続してしまいます。

面倒な設定をせずに、あらかじめ設定されたユーザーコードや秘話、VOX 機能を使いたい・・・

“プリセットモード”を設定する。

- ① 電源 OFF の状態から、上キーを押しながら電源キーを長押しして電源を ON にします。
⇒「プリセット」と、プリセットチャンネル番号、送信出力が音声アナウンスされます。
- ② 右キーで昇順、左キーで降順にプリセットチャンネル番号を呼出せます。
- ③ 希望のプリセットチャンネルに設定後、電源キーを長押しして電源を OFF にします。
- ④ 左キーを押しながら、電源キーを長押しすると、キーロックが設定され、プリセットチャンネルを固定できます。(キーロック解除も同様に、左キーを押しながら電源 ON にします。)

既に使用しているトランシーバー(他社製デジタル簡易無線・登録局含む)と、同じ設定にしたいときは・・・

“ACSH”アクシュ機能を活用する。

- ① 電源OFFの状態から、電源キーを長押し(インジケータが青色になってから約7秒間)する。
⇒途中チャンネル番号などの音声アナウンスがありますが、そのまま電源を押し続けます。
- ② 「アクシュモードです。設定もとなるトランシーバーを送信してください。」とアナウンスします。
⇒チャンネル、グループ設定させたい DJ-DPX1 を全て ACSH モードにしてください。
- ③ 設定済みのトランシーバーを送信状態にしてください。
- ④ しばらくすると「ピピッ」と鳴り、「自動設定が完了しました。」と、設定したチャンネル(ユーザーコード)番号をアナウンスします。
⇒設定後は自動でキーロック(誤操作防止)機能が働きます。

接続したイヤホンマイクから聞こえる音声を、一時的に小さくしたい・・・

“接客モード機能”を設定する。

- ① 電源 ON の状態で、右キーと左キーを同時に押しと標準セットモードになります。
- ② 右/左キーを押し、「12. 接客モード」を選びます。
- ③ 上/下キーを押し、「ハンド」か「ボイス」を選びます。(BTマイク使用時、タッチは選べません。)
- ④ もう一度右キーと左キーを同時に押しと、設定を確定してセットモードから出ます。
「ハンド」: 外部マイクのPTT(送信)ボタンを短く一回押しと、音量が小さくなります。もう一度PTT(送信)ボタンを短く押しと、音量が設定値に戻ります。
「ボイス」: 待ち受け・受信状態の時に自分の声がマイクに入ると音量が小さくなります。
※一定時間が経っても自動的に音量が設定値に戻ります。
※接客モード作動中でもPTTを押しと送信します。